



BOSCH



Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)

Myčka nádobí

SM...

SB...

[cs]

Návod k použití

Obsah

Bezpečnost	4	Vybavení	23
Všeobecné pokyny	4	Horní koš na nádobí	23
Použití k určenému účelu	4	Spodní koš na nádobí.....	25
Omezení okruhu uživatelů	4	Košík na příbory	25
Bezpečná instalace.....	5	Příborová zásuvka	25
Bezpečné použití	6	Etažér	26
Poškozený spotřebič.....	8	Sklopné trny	27
Nebezpečí pro děti	9	Držák malých dílů	27
Bezpečnostní systémy	10	Etažér na nože.....	27
Zabránění věcným škodám	11	Výšky koše na nádobí.....	28
Bezpečná instalace.....	11	Před prvním použitím	28
Bezpečné použití	11	První uvedení do provozu.....	28
Dětská pojistka¹	12	Odvápňovací zařízení	29
Zablokování dvířek.....	12	Přehled nastavení tvrdosti vody.....	29
Ochrana životního prostředí a úspora	13	Nastavení odvápňovacího zařízení ...	30
Likvidace obalu.....	13	Speciální sůl	30
Úspora energie.....	13	Vypnutí odvápňovacího zařízení	31
Technologie sušení Zeolith 	13	Regenerace odvápňovacího zařízení	31
Aquasenzor ¹	13	Lešticí zařízení	32
Senzory	14	Leštidlo.....	32
Instalace a připojení	14	Nastavení množství přidávaného leštidla.....	32
Rozsah dodávky	14	Vypnutí lešticího zařízení	32
Instalace a připojení spotřebiče	14	Mycí prostředek	33
Přípojka pro odtok	15	Vhodné mycí prostředky	33
Přípojka pitné vody	15	Nevhodné mycí prostředky	34
Elektrické připojení	15	Upozornění k mycím prostředkům....	34
Seznámení	16	Naplnění mycího prostředku	34
Spotřebič	16	Nádobí	35
Ovládací prvky.....	17	Poškození sklenic a nádobí	35
Programy	20	Uložení nádobí.....	36
Upozornění pro zkušební ústavy	22	Vyklízení nádobí.....	37
Přídavné funkce	22	Základní ovládání	37
		Otevření dvířek spotřebiče	37
		Zapnutí spotřebiče.....	37

¹ V závislosti na vybavení spotřebiče

Nastavení programu	37	Poruchy funkce	60
Nastavení přídatné funkce	38	Mechanické poškození	61
Nastavení časové předvolby	38	Zvuky	61
Spuštění programu	38	Čištění čerpadla odpadní vody	62
Zastavení programu	38	Přeprava, uskladnění a likvidace 62	
Přerušení programu	38	Demontáž spotřebiče	62
Zobrazení informací o programu	38	Zajištění spotřebiče před mrazem	62
Vypnutí spotřebiče	39	Přeprava spotřebiče	63
Základní nastavení..... 40		Likvidace starého spotřebiče	63
Přehled základních nastavení	40	Zákaznický servis 63	
Změna základních nastavení	42	Označení produktu (E-č.) a	
Nastavení času	42	výrobní číslo (FD).....	64
Home Connect 42		Záruka AQUA-STOP ¹	64
Seřízení aplikace	43	Technické údaje 64	
Automatické připojení k domácí			
síti WLAN (Wi-Fi)	43		
Manuální připojení k domácí síti			
WLAN (Wi-Fi)	43		
Home Connect Nastavení	44		
Dálkové spuštění 	44		
Vzdálená diagnostika	44		
Správa spotřeby energie 	45		
Ochrana údajů	46		
Prohlášení o shodě	46		
Čištění a ošetřování..... 47			
Čištění mycí vany	47		
Samočistící vnitřní prostor ¹	47		
Čisticí prostředky	47		
Rady k čištění spotřebiče	47		
Čisticí program  ¹	47		
Systém sítěk	48		
Čištění ostříkovačích ramen	49		
Odstranění poruch..... 50			
Bezpečnost spotřebiče	50		
Chybový kód/chybové hlášení/ signál.....	50		
Výsledek mytí	52		
Problém Home Connect.....	59		
Pokyny v indikačním poli.....	59		

¹ V závislosti na vybavení spotřebiče



Bezpečnost

Pro bezpečné použití vašeho spotřebiče dodržujte informace týkající se bezpečnosti.

Všeobecné pokyny

Zde najdete obecné informace k tomuto návodu.

- Pečlivě si přečtěte tento návod. Pouze tehdy můžete svůj spotřebič bezpečně a efektivně používat.
- Tento návod je určen pro uživatele spotřebiče.
- Dodržujte bezpečnostní a výstražné pokyny.
- Uchovejte návod a také informace o výrobku pro pozdější použití nebo pro následujícího majitele.
- Po vybalení spotřebič zkontrolujte. V případě poškození při přepravě spotřebič nepřipojujte.

Použití k určenému účelu

Pro bezpečné a správné použití spotřebiče dodržujte pokyny týkající se použití v souladu s určením.

Spotřebič používejte pouze:

- podle tohoto návodu k použití.
- pro mytí nádobí v domácnosti.
- pro soukromé použití v domácnosti a v uzavřených místnostech domova.
- do maximální nadmořské výšky 2500 m nad mořem.

Omezení okruhu uživatelů

Zabraňte rizikům pro děti a ohrožené osoby.

Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly instruovány o bezpečném použití spotřebiče a pochopily z toho vyplývající nebezpečí.

Děti si nesmí se spotřebičem hrát.

Čištění a údržbu spotřebiče nesmí provádět děti bez dozoru.

Dětem mladším 8 let zabraňte v přístupu ke spotřebiči a přívodnímu kabelu.

Bezpečná instalace

Při instalaci spotřebiče dodržujte bezpečnostní pokyny.

⚠ VAROVÁNÍ – Nebezpečí poranění!

Neodborné instalace mohou způsobit poranění.

- ▶ Při instalaci a připojení spotřebiče dodržujte pokyny v návodu k použití a montáži.

⚠ VAROVÁNÍ – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Neodborné instalace jsou nebezpečné.

- ▶ Spotřebič zapojujte a používejte pouze v souladu s údaji na typovém štítku.
- ▶ Spotřebič zapojujte do sítě střídavého proudu jen pomocí předpisově instalované zásuvky s uzemněním.
- ▶ Systém ochranných vodičů elektrické domovní instalace musí být instalován podle předpisů.
- ▶ Spotřebič nikdy nenapájejte prostřednictvím externího spínacího zařízení, např. časového spínače nebo dálkového ovládání.
- ▶ Pokud je spotřebič vestavěný, musí být síťová zástrčka síťového kabelu volně přístupná, nebo pokud není volný přístup možný, musí se do stávající elektrické instalace nainstalovat jistič všech pólů podle předpisů pro instalaci.
- ▶ Při instalaci spotřebiče dbejte na to, aby nedošlo k sevření nebo poškození síťového kabelu.

⚠ VAROVÁNÍ – Nebezpečí požáru!

Použití prodlouženého síťového kabelu a neschválených adaptérů je nebezpečné.

- ▶ Nepoužívejte prodlužovací kabely ani rozbočky.
- ▶ Je-li síťový kabel příliš krátký, kontaktujte zákaznický servis.
- ▶ Používejte pouze adaptéry schválené výrobcem.

- ⚠ VAROVÁNÍ – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**
Oddělení přívodní hadice nebo ponoření ventilu Aquastop do vody je nebezpečné.
- ▶ Plastové pouzdro nikdy neponožujte do vody. Plastové pouzdro na přívodní hadici obsahuje elektrický ventil.
 - ▶ Přívodní hadici nikdy nepřetínejte. V přívodní hadici se nacházejí elektrická přípojná vedení.
- ⚠ VAROVÁNÍ – Nebezpečí poranění!**
Při otvírání a zavírání dvířek spotřebiče se závěsy pohybují a mohou způsobit poranění.
- ▶ Pokud nejsou podstavné spotřebiče nebo integrovatelné spotřebiče umístěny ve výklenku a důsledkem toho je přístupná jedna boční stěna, musí být závěsy na boku zakryty. Kryty obdržíte ve specializované prodejně nebo u našeho zákaznického servisu.
- ⚠ VAROVÁNÍ – Nebezpečí převržení!**
Neodborná instalace může způsobit překlopení spotřebiče.
- ▶ Podstavné spotřebiče nebo integrovatelné spotřebiče instalujte pouze pod průběžnou pracovní desku, která je pevně spojena se sousedícími skříňkami.
- ⚠ VAROVÁNÍ – Nebezpečí popálení!**
Neodborná instalace spotřebiče může způsobit popáleniny.
- ▶ U volně stojících spotřebičů dbejte na to, aby spotřebiče stály zadní stranou u stěny.

Bezpečné použití

Při použití spotřebiče dodržujte tyto bezpečnostní pokyny.

- ⚠ VAROVÁNÍ – Nebezpečí vážného poškození zdraví!**
Nedodržení bezpečnostních pokynů a pokynů k použití na obalech čisticích a leštících prostředků může způsobit závažnou újmu na zdraví.
- ▶ Dodržujte bezpečnostní pokyny a pokyny k použití na obalech mycích a leštících prostředků.

⚠ VAROVÁNÍ – Nebezpečí výbuchu!

- Rozpouštědla v mycím prostoru spotřebiče mohou způsobit výbuch.
 - ▶ Do mycího prostoru spotřebiče nikdy nedávejte rozpouštědlo.
- Silně leptavé alkalické čisticí prostředky nebo čisticí prostředky s vysokým obsahem kyseliny ve spojení s hliníkovými předměty v mycím prostoru spotřebiče mohou způsobit výbuch.
 - ▶ Ve spojení s hliníkovými předměty nikdy nepoužívejte silně leptavé alkalické čisticí prostředky nebo čisticí prostředky s vysokým obsahem kyseliny, zejména z profesionálních provozů nebo z průmyslu, např. pro péči o spotřebič.
 - ▶ Do mycího prostoru spotřebiče neumísťujte žádné hliníkové předměty.

⚠ VAROVÁNÍ – Nebezpečí poranění!

- Otevřená dvířka spotřebiče mohou způsobit poranění.
 - ▶ Dvířka spotřebiče otvírejte pouze pro uspořádání a vyklizení nádobí, aby se zabránilo nehodám, např. zakopnutím.
 - ▶ Na otevřených dvířkách nikdy nesaďte nebo nestůjte.
- Nože a náčiní s ostrými špicemi mohou způsobit poranění.
 - ▶ Nože a náčiní s ostrými špicemi ukládejte do košíku na příbory, v odkládání nožů nebo v příborové zásuvce špičatou stranou směrem dolů.

⚠ VAROVÁNÍ – Nebezpečí opaření!

Při otevření dvířek spotřebiče během probíhajícího programu může ze spotřebiče stříkat horká voda.

- ▶ Za chodu programu otvírejte dvířka spotřebiče opatrně.

⚠ VAROVÁNÍ – Nebezpečí převržení!

Přeplněné koše na nádobí mohou způsobit překlopení spotřebiče.

- ▶ U volně stojících spotřebičů nikdy nepřepĺnujete koše na nádobí.

⚠ VAROVÁNÍ – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

- Pronikající vlhkost může způsobit úraz elektrickým proudem.
 - ▶ Spotřebič používejte pouze v uzavřených místnostech.
 - ▶ Spotřebič nikdy nevystavujte velkému teplu a vlhkosti.
 - ▶ Při čištění spotřebiče nepoužívejte parní nebo vysokotlaké čističe.
- Poškozená izolace síťového kabelu je nebezpečná.
 - ▶ Zajistěte, aby se síťový kabel nikdy nedostal do kontaktu s horkými částmi spotřebiče nebo zdroji tepla.
 - ▶ Zajistěte, aby se síťový kabel nikdy nedostal do kontaktu s ostrými rohy nebo hranami.
 - ▶ Síťový kabel nikdy nelámejte, nestlačujte a neprovádějte na něm změny.

⚠ VAROVÁNÍ – Nebezpečí popálení!

Výfukový otvor zeolitové nádrže je horký a může způsobit popáleniny.

- ▶ Nikdy se nedotýkejte výfukového otvoru zeolitové nádrže.

Poškozený spotřebič

V případě poškození spotřebiče dodržujte bezpečnostní pokyny.

⚠ VAROVÁNÍ – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

- Poškozený spotřebič nebo poškozený síťový kabel je nebezpečný.
 - ▶ V žádném případě nepoužívejte poškozený spotřebič.
 - ▶ Nikdy nepoužívejte spotřebič s natrženým nebo zlomeným povrchem.
 - ▶ Při odpojování spotřebiče z elektrické sítě nikdy netahejte za síťový kabel. Vždy tahejte za síťovou zástrčku síťového kabelu.
 - ▶ Pokud je spotřebič nebo síťový kabel poškozený, ihned odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříňce a zavřete přívod vody.
 - ▶ Kontaktujte zákaznický servis. → *Strana 63*
 - ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.

- Neodborné opravy jsou nebezpečné.
 - ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
 - ▶ K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
 - ▶ V případě poškození síťového kabelu tohoto spotřebiče je nutné ho vyměnit za speciální přívodní kabel, který lze obdržet u výrobce nebo v jeho zákaznickém servisu.

Nebezpečí pro děti

Pokud v domácnosti žijí také děti, dodržujte bezpečnostní pokyny.

⚠ VAROVÁNÍ – Nebezpečí udušení!

- Děti si mohou obalový materiál přetáhnout přes hlavu nebo se do něj zamotat a udusit se.
 - ▶ Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí.
 - ▶ Nedovolte dětem, aby si hrály s obalovým materiálem.
- Děti mohou vdechnout nebo spolknout malé části a udusit se.
 - ▶ Malé části uchovávejte mimo dosah dětí.
 - ▶ Nedovolte dětem, aby si hrály s malými částmi.

⚠ VAROVÁNÍ – Nebezpečí poškození zdraví!

Ve spotřebiči se mohou zavřít děti a dostat se tak do ohrožení života.

- ▶ U starých spotřebičů odpojte síťovou zástrčku síťového kabelu, poté síťový kabel přestříhněte a zničte zámek dvířek spotřebiče tak, aby se dvířka spotřebiče nedaly zavřít.

⚠ VAROVÁNÍ – Nebezpečí pohmoždění!

U spotřebičů vestavěných ve výšce může dojít ke stlačení dětí mezi dvířka spotřebiče a pod ním se nacházející dvířka skříní.

- ▶ Při otvírání a zavírání dvířek spotřebiče dávejte na děti pozor.

⚠ VAROVÁNÍ – Nebezpečí poleptání!

Leštidla a mycí prostředky mohou způsobit poleptání úst, hltanu a očí.

- ▶ Děti se nesmí zdržovat v blízkosti mycích a lešticích prostředků.
- ▶ Děti držte mimo dosah otevřeného spotřebiče. Voda v mycím prostoru není pitná voda. Může obsahovat zbytky mycích a lešticích prostředků.

⚠ VAROVÁNÍ – Nebezpečí poranění!

Děti se mohou svými malými prsty zachytit ve štěrbinách záchytné misky na tablety a může tak dojít k jejich poranění.

- ▶ Děti držte mimo dosah otevřeného spotřebiče.

⚠ VAROVÁNÍ – Nebezpečí udušení!

Děti se mohou ve spotřebiči uzavřít a může tak dojít k jejich udušení.

- ▶ Je-li k dispozici, používejte dětskou pojistku.
- ▶ Nikdy nedovolte dětem, aby si s přístrojem hrály nebo ho obsluhovaly.

Bezpečnostní systémy

Chraňte děti před nebezpečím, která mohou u spotřebiče vznikat. V závislosti na vybavení varianty spotřebiče má spotřebič k dispozici

→ "Dětská pojistka", Strana 12.

Zabránění věcným škodám

Aby se zabránilo věcným škodám na vašem spotřebiči, příslušenství nebo kuchyňském zařízení, dodržujte tyto pokyny.

Bezpečná instalace

Při instalaci spotřebiče dodržujte pokyny.

POZOR!

- Neodborné instalace spotřebiče mohou způsobit poškození.
 - ▶ Bude-li myčka nádobí namontovaná pod nebo nad jiné domácí spotřebiče, dodržujte informace k montáži v kombinaci s myčkou nádobí v montážním návodu příslušného domácího spotřebiče.
 - ▶ Nejsou-li k dispozici žádné informace nebo neobsahuje-li montážní návod žádné odpovídající pokyny, musíte se obrátit na výrobce těchto domácích spotřebičů, abyste zajistili, že myčku nádobí lze namontovat nad nebo pod jiné domácí spotřebiče.
 - ▶ Pokud nejsou k dispozici žádné informace výrobce, nesmí být myčka nádobí instalována nad nebo pod těmito domácími spotřebiči.
 - ▶ Pro zaručení bezpečného provozu všech domácích spotřebičů nadále dodržujte montážní návod myčky nádobí.
 - ▶ Myčku nádobí neinstalujte pod varnou desku.
 - ▶ Myčku nádobí neinstalujte v blízkosti tepelných zdrojů jako jsou např. otopná tělesa, zásobníky tepla, sporáky nebo jiné spotřebiče, produkující teplo.

- Pozměněné nebo poškozené vodní hadice mohou způsobit věcné škody a poškození spotřebiče.
 - ▶ Vodní hadice nikdy nelámejte, nestlačujte, neměňte nebo neprořízněte.
 - ▶ Používejte pouze dodané vodní hadice nebo originální náhradní hadice.
 - ▶ Použité vodní hadice nikdy znovu nepoužívejte.
- Příliš nízký nebo příliš vysoký tlak vody může zhoršit funkci spotřebiče.
 - ▶ Zajistěte, aby tlak v přívodu vody byl minimálně 50 kPa (0,5 bar) a maximálně 1000 kPa (10 bar).
 - ▶ Pokud tlak vody překročí uvedenou maximální hodnotu, musí se mezi přípojku pitné vody a hadicovou sadu spotřebiče nainstalovat redukční ventil.

Bezpečné použití

Při použití spotřebiče dodržujte pokyny.

POZOR!

- Unikající vodní pára může poškodit zabudovaný nábytek.
 - ▶ Po ukončení programu nechejte spotřebič trochu vychladnout, než otevřete dvířka spotřebiče.
- Speciální sůl může korozi poškodit mycí vanu.
 - ▶ Aby nadbytečná speciální sůl byla z mycí vany vypláchnuta, plňte speciální sůl do zásobníku speciální soli až bezprostředně před spuštěním programu.
- Mycí prostředek může poškodit odvápňovací zařízení.
 - ▶ Zásobník odvápňovacího zařízení plňte pouze speciální solí pro myčky nádobí.
- Nevhodné čisticí prostředky mohou poškodit spotřebič.
 - ▶ Nepoužívejte parní čistič.

cs Dětská pojistka

- ▶ Aby nedošlo k poškrábání povrchu spotřebiče, nepoužívejte mycí houby s hrubým povrchem a žádné abrazivní čisticí prostředky.
- ▶ Aby se zabránilo korozi, nepoužívejte u myček nádobí s přední stranou z ušlechtilé oceli houbičky nebo tyto před prvním použitím několikrát důkladně propláchněte.

Dětská pojistka¹

Pomocí dětské pojistky chráníte děti před nebezpečím, která mohou u spotřebiče vznikat.

V závislosti na vybavení varianty spotřebiče má spotřebič zablokování dvířek.

Zablokování dvířek

Zablokování dvířek je mechanický bezpečnostní systém, který brání otevření dvířek spotřebiče. Zablokování dvířek můžete aktivovat nebo deaktivovat.

VAROVÁNÍ **Nebezpečí udušení!**

Děti se mohou ve spotřebiči uzavřít a může tak dojít k jejich udušení.

- ▶ Aktivujte zablokování dvířek a zavřete dvířka spotřebiče.


→ "Otevření dvířek spotřebiče",
Strana 37

Aktivace zablokování dvířek

Upozornění: Zablokování dvířek zůstane aktivováno tak dlouho, dokud nebude manuálně deaktivováno.


1. Otevřete dvířka spotřebiče.

2. Lamelu dětské pojistky táhněte směrem dopředu ① a zavřete dvířka spotřebiče ②.

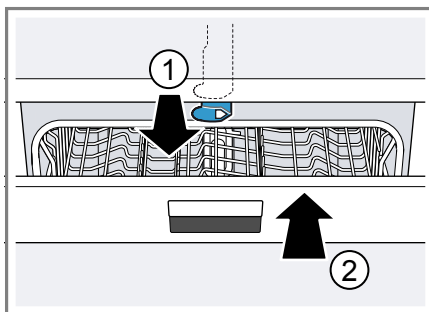

Deaktivace zablokování dvířek

1. Otevřete dvířka spotřebiče.
2. Lamelu dětské pojistky stiskněte doprava ① a posuňte dozadu ②.

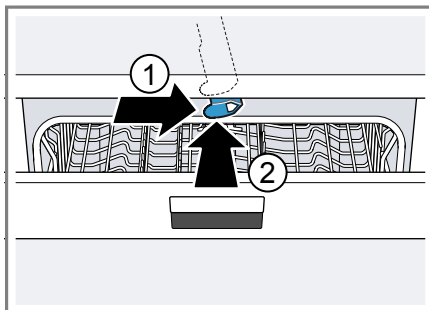

3. Zavřete dvířka spotřebiče.

¹ V závislosti na vybavení spotřebiče

Ochrana životního prostředí a úspora

Chraňte životní prostředí: svůj spotřebič používejte s účinným využitím zdrojů a recyklovatelné materiály správně likvidujte.

Likvidace obalu

Obalový materiál je ekologický a lze ho recyklovat.

- ▶ Jednotlivé složky likvidujte rozdělené podle druhů.

Informace o aktuálních možnostech likvidace obdržíte u specializovaného prodejce nebo na obecním nebo městském úřadu.

Úspora energie

Při dodržování těchto upozornění spotřebuje váš spotřebič méně proudů a vody.

Použijte program Eco 50°.

- + Program Eco 50° je energeticky úsporný a šetrný k životnímu prostředí.
→ "Programy", Strana 20

Pokud chcete umýt jen malé množství nádobí, použijte přídatnou funkci Poloviční náplň.¹

- + Program se přizpůsobí malému naplnění a sníží se hodnoty spotřeby.
→ "Přídavné funkce", Strana 22

Změňte nastavení senzoru na standard.

- + Hodnoty spotřeby se sníží.
→ "Senzory", Strana 14

Technologie sušení Zeolith přispívá k úspoře energie.

- + → "Technologie sušení Zeolith ℹ", Strana 13

Technologie sušení Zeolith ℹ

Spotřebič je vybaven nádobkou na zeolit. Pomocí technologie sušení Zeolith je možná úspora energie. Zeolit je minerál, který může akumulovat a opět odevzdávat vlhkost a tepelnou energii.

V kroku čištění se využívá tepelná energie pro ohřev mycí vody a vysušení minerálu.

Během fáze sušení se vlhkost z mycího prostoru uloží do minerálu a uvolní se tepelná energie. Tepelná energie se vyfukuje suchým vzduchem do mycího prostoru. To umožňuje rychlé a lepší sušení.

Technologie sušení Zeolith je tak velmi energeticky úsporná.

Rada: Aby nedocházelo k ovlivnění funkčnosti technologie sušení Zeolith, neumísťujte nádobí přímo před nasávací a výfukový otvor zeolitové nádrže.

Přímo před výfukový otvor zeolitové nádrže neumísťujte nádobí citlivé na teploty.

→ "Spotřebič", Strana 16

Aquasenzor¹

Aquasenzor je optické měřicí zařízení (světelná závora), kterým se měří zakalení mycí vody. Pomocí aquasenzoru je možná úspora vody. Aktivace aquasenzoru probíhá specificky podle programu. V případě nepatrného znečištění se mycí voda převezme do dalšího mycího cyklu a je možné snížení spotřeby vody o 3-6

¹ V závislosti na vybavení spotřebiče

litrů. Je-li stupeň znečištění vyšší, bude mycí voda odčerpána a nahrazena vodou čistou. V automatických programech se navíc teplota a doba chodu přizpůsobí stupni znečištění.

Senzory

Senzorika přizpůsobí průběh a intenzitu programu v auto programech podle množství a druhu nečistot.

Senzorika má různé stupně citlivosti, které můžete měnit v základních nastaveních.

→ "Změna základních nastavení", Strana 42

Úroveň senzoru	Popis
Standard	Optimální nastavení pro smíšené naplnění a vysoké množství nečistot. Šetří energii a vodu.
Choulostivé	Přizpůsobí intenzitu programu již při malém množství nečistot na efektivní odstranění zbytků jídel. V závislosti na tom bude přizpůsobena spotřeba energie a vody.
Velmi choulostivé	Přizpůsobí intenzitu programu ztíženým podmínkám použití, jako jsou například silně zaschlé zbytky jídel. Doporučené nastavení při použití Bio nebo Eko mycích prostředků s menším množstvím účinné látky. V závislosti na tom bude přizpůsobena spotřeba energie a vody.

Instalace a připojení

Pro řádný provoz připojte spotřebič k el. síti a přívodu vody odborně. Dodržujte požadovaná kritéria a návod k montáži.

Rozsah dodávky

Po vybalení zkontrolujte všechny díly na poškození vzniklá při přepravě a jejich kompletnost.

Při reklamacích se obraťte na prodejce, u kterého jste spotřebič zakoupili, nebo na náš zákaznický servis.

Upozornění: Spotřebič byl v závodě důkladně přezkoušen z hlediska bezvadné funkce. Přitom mohly na spotřebiči zůstat skvrny od vody. Skvrny od vody zmizí po prvním mycím cyklu.

Dodávka obsahuje:

- Myčka nádobí
- Návod k použití
- Montážní návod
- Záruka¹
- Montážní materiál
- Tlumič plechový kryt¹
- Gumová zástěrka¹
- Síťový kabel
- Stručný návod¹

Instalace a připojení spotřebiče

Váš podstavny nebo integrovatelný spotřebič můžete instalovat v kuchyňské lince mezi dřevěné stěny a plastové stěny. Pokud budete svůj spotřebič instalovat jako volně stojící spotřebič, musíte ho zajistit proti překlopení, např. upevněním ke stěně

¹ V závislosti na vybavení spotřebiče

nebo vestavbou pod průběžnou pracovní deskou, která je pevně spojena se sousedícími skříňkami.

1. Dodržujte bezpečnostní pokyny.
→ *Strana 4*
2. Dodržujte pokyny k elektrickému připojení. → *Strana 15*
3. Zkontrolujte rozsah dodávky
→ *Strana 14* a stav spotřebiče.
4. Potřebné montážní rozměry viz Montážní návod.
5. Spotřebič nastavte s pomocí výškově nastavitelných nožiček do vodorovné polohy.
Dbejte na bezpečnou stabilitu spotřebiče.
6. Instalujte přípojku pro odtok.
→ *Strana 15*
7. Instalujte přípojku pitné vody.
→ *Strana 15*
8. Připojte spotřebič k elektrické síti.

Přípojka pro odtok

Aby mohla odtékat voda znečištěná při mytí, připojte svůj spotřebič k přípojce pro odtok.

Instalace přípojky pro odtok

1. Potřebné kroky viz dodaný montážní návod.
2. Připojte hadici odpadní vody pomocí přiložených součástí na odtokové hrdlo sifónu.
3. Dbejte na to, aby odtoková hadice nebyla přelomená, přimáčknutá nebo zamotaná do sebe.
4. Dbejte na to, aby odtoku odpadní vody nebránilo víčko v odtoku.

Přípojka pitné vody

Svůj spotřebič připojte k přípojce pitné vody.

Instalace přípojky pitné vody

Upozornění: Při výměně spotřebiče musíte použít novou hadici pro přívod vody.

1. Potřebné kroky viz dodaný montážní návod.
2. Pomocí přiložených dílů připojte spotřebič k přípojce pitné vody.
Dodržujte technické údaje
→ *Strana 64*.
3. Dbejte na to, aby přípojka pitné vody nebyla přelomena, přimáčknutá nebo zamotaná do sebe.

Elektrické připojení

Připojte svůj spotřebič k el. síti.

Připojení spotřebiče k elektrickému proudu

Pokyny


- Dodržujte bezpečnostní pokyny
→ *Strana 5*.
 - Spotřebič připojujte pouze ke střídavému napětí v rozsahu 220 - 240 V a 50 Hz nebo 60 Hz.
 - Dbejte na to, že vodní bezpečnostní systém funguje pouze při napájení el. proudem.
1. Přístrojovou síťovou zástrčku síťového kabelu připojte ke spotřebiči.
 2. Síťovou zástrčku spotřebiče zastrčte do zásuvky v blízkosti spotřebiče.
Údaje o připojení spotřebiče jsou uvedeny na typovém štítku.
 3. Zkontrolujte pevné umístění síťové zástrčky.

Seznámení

Seznamte se se součástmi vašeho spotřebiče.

Spotřebič

Zde naleznete přehled součástí vašeho spotřebiče.

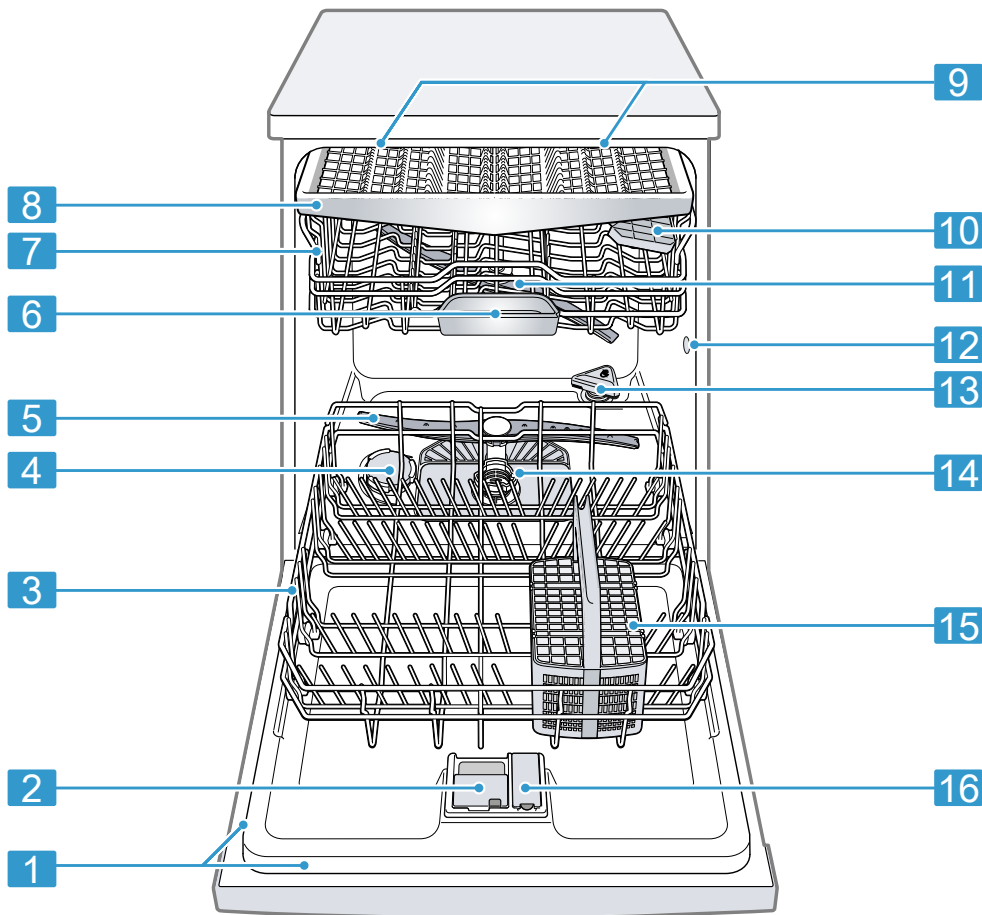

1 Typový štítek

Typový štítek s označením výrobku E-č. a výrobním číslem FD → *Strana 64.*

Tyto údaje potřebujete pro zákaznický servis → *Strana 63.*

¹ V závislosti na vybavení spotřebiče


2	Komora pro mycí prostředek	Do komory pro mycí prostředek naplňte mycí prostředek → <i>Strana 33.</i>
3	Spodní koš na nádobí	Spodní koš na nádobí → <i>Strana 25</i>
4	Zásobní nádržka pro speciální sůl	Do zásobní nádržky pro speciální sůl naplňte speciální sůl pro odvápnovací zařízení → <i>Strana 29.</i>
5	Dolní ostříkovací rameno	Dolní ostříkovací rameno čistí nádobí v dolním koši na nádobí. Pokud není nádobí optimálně umyté, vyčistěte ostříkovací ramena. → " <i>Čištění ostříkovacích ramen</i> ", <i>Strana 49</i>
6	Záchytná miska na tablety	Během mycího cyklu tablety automaticky padají ze zásobníku pro mycí prostředek do záchytné misky na tablety, kde se mohou optimálně rozpustit.
7	Horní koš na nádobí	Horní koš na nádobí → <i>Strana 23</i>
8	Příborová zásuvka ¹	Příborová zásuvka → <i>Strana 25</i>
9	EmotionLight ¹	Vnitřní osvětlení spotřebiče. → " <i>Přehled základních nastavení</i> ", <i>Strana 40</i>
10	Etažér	Etažér → <i>Strana 26</i>
11	Horní ostříkovací rameno	Horní ostříkovací rameno čistí nádobí v horním koši na nádobí. Pokud není nádobí optimálně umyté, vyčistěte ostříkovací ramena. → " <i>Čištění ostříkovacích ramen</i> ", <i>Strana 49</i>
12	Nasávací otvor zeolitové nádrže	Nasávací otvor je potřebný pro technologii sušení Zeolith → <i>Strana 13.</i>
13	Výfukový otvor zeolitové nádrže	Výfukový otvor je potřebný pro technologii sušení Zeolith → <i>Strana 13.</i>
14	Systém sítěk	Systém sítěk → <i>Strana 48</i>
15	Košík na příbory ¹	Košík na příbory → <i>Strana 25</i>
16	Zásobní nádržka pro leštidlo	Do zásobní nádržky pro leštidlo naplňte leštidlo pro lešticí zařízení → <i>Strana 32.</i>

¹ V závislosti na vybavení spotřebiče

Ovládací prvky

Pomocí ovládacích prvků nastavíte všechny funkce vašeho spotřebiče a obdržíte informace o provozním stavu.

Pomocí několika tlačítek můžete provádět různé funkce.

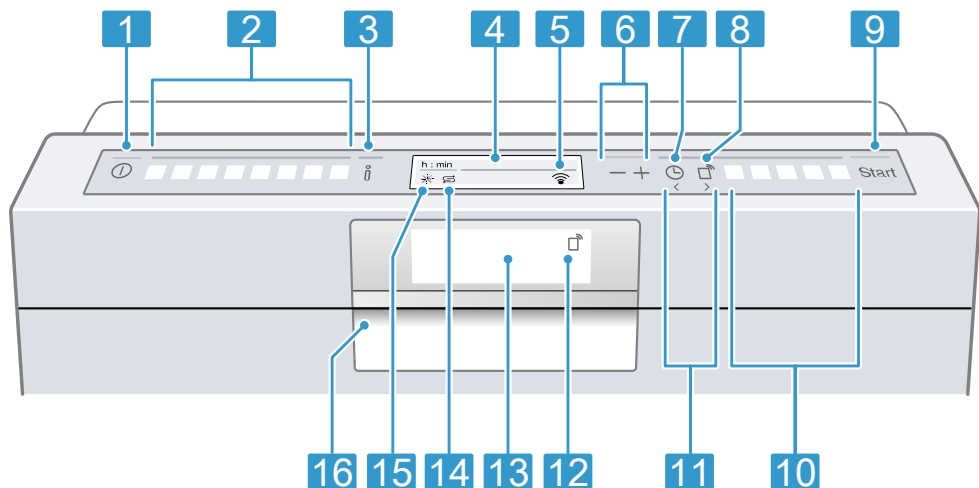

1	Tlačítko ZAP/VYP [Ⓛ]	Zapnutí spotřebiče → <i>Strana 37</i> Vypnutí spotřebiče → <i>Strana 39</i>
2	Programová tlačítka	Programy → <i>Strana 20</i>
3	Tlačítko Info ⁱ <small>Setup 3 sec.</small>	Pokud stisknete ⁱ <small>Setup 3 sec.</small> , zobrazí displej informace o zvolených programech, přídatných funkcích a základních nastaveních. Pokud stisknete ⁱ <small>Setup 3 sec.</small> na cca 3 sekundy, otevřete nabídku. → " <i>Změna základních nastavení</i> ", <i>Strana 42</i>
4	Displej	Displej vám zobrazuje informace o programech, přídatných funkcích nebo základních nastaveních. Pomocí displeje a tlačítek nastavení můžete měnit základní nastavení. → " <i>Změna základních nastavení</i> ", <i>Strana 42</i>
5	Ukazatel WLAN	Home Connect → <i>Strana 42</i>
6	Nastavovací tlačítka	Změna základních nastavení → <i>Strana 42</i>
7	Časová předvolba	Nastavení časové předvolby → <i>Strana 38</i>
8	Tlačítko dálkového spuštění [⏏]	Dálkové spuštění → <i>Strana 44</i>
9	Tlačítko Start Start a tlačítko Reset Reset 3 sec.	Spuštění programu → <i>Strana 38</i> Přerušení programu → <i>Strana 38</i>
10	Programová tlačítka a přídatné funkce	Programy → <i>Strana 20</i> Přídatné funkce → <i>Strana 22</i>

¹ V závislosti na vybavení spotřebiče

11	Tlačítka <>	Pomocí těchto tlačítek listujete mezi základními nastaveními. → "Změna základních nastavení", Strana 42
12	Ukazatel dálkového spuštění ¹	Pokud jste aktivovali tlačítko dálkového spuštění a spotřebič ovládáte pomocí aplikace Home Connect, svítí ukazatel dálkového spuštění.
13	Displej ¹	Displej vám zobrazuje informace o programech, přídavných funkcích nebo základních nastaveních. Pomocí displeje a tlačítek nastavení můžete měnit základní nastavení. → "Změna základních nastavení", Strana 42
14	Ukazatel doplnění speciální soli	Odvápňovací zařízení → Strana 29
15	Ukazatel doplnění leštidla	Lešticí zařízení → Strana 32
16	Otvírač dvírek ¹	Otevřete dvířka spotřebiče. → Strana 37




¹ V závislosti na vybavení spotřebiče











Programy




Zde naleznete přehled nastavitelných programů. V závislosti na konfiguraci spotřebiče máte k dispozici různé programy, které se nachází na ovládacím panelu vašeho spotřebiče. Doba chodu se může lišit podle zvoleného programu. Doba chodu závisí na teplotě vody, množství nádobí, stupni znečištění a zvolené přídatné funkci → *Strana 22*. Při vypnutí

lešticím zařízení nebo v případě nedostatku leštidla se mění doba chodu.

Hodnoty spotřeby najdete v krátkém návodu. Hodnoty spotřeby se týkají normálních podmínek a hodnoty tvrdosti vody 13 - 16 °dH. Odchytky ovlivňují faktory jako např. teplota vody nebo tlak v potrubí mohou vést k odchylkám.

Program	Použití	Průběh programu	Přídavné funkce
 Intenzivní 70°	Nádobí: <ul style="list-style-type: none"> Mytí hrnců, pánví, nechoulostivého nádobí a příborů. Stupeň znečištění: <ul style="list-style-type: none"> Odstranění silně ulpívajících, připečených nebo zaschlých zbytků jídel obsahujících škrob nebo bílkoviny. Při použití práškových mycích prostředků můžete navíc trochu mycího prostředku rozsypat na dvířka spotřebiče.	Intenzivní: <ul style="list-style-type: none"> Předmytí Mytí 70 °C Mezioplach Leštění 50 °C Sušení 	Vše → "Přídavné funkce", <i>Strana 22</i>
 Auto 45-65°	Nádobí: <ul style="list-style-type: none"> Mytí smíšeného nádobí a příborů. Stupeň znečištění: <ul style="list-style-type: none"> Lehce zaschlé zbytky jídel běžných v domácnosti. 	Optimalizace senzorem: <ul style="list-style-type: none"> Optimalizace pomocí senzoričky v závislosti na znečištění mycí vody. 	Vše → "Přídavné funkce", <i>Strana 22</i>
eco  Eco 50°	Nádobí: <ul style="list-style-type: none"> Mytí smíšeného nádobí a příborů. Stupeň znečištění: <ul style="list-style-type: none"> Lehce zaschlé zbytky jídel běžných v domácnosti. 	Úsporný program: <ul style="list-style-type: none"> Předmytí Mytí 50 °C Mezioplach Leštění 35 °C Sušení 	Vše → "Přídavné funkce", <i>Strana 22</i>

Program	Použití	Průběh programu	Přídavné funkce
 Silence Tichý 50	Nádobí: <ul style="list-style-type: none"> Mytí smíšeného nádobí a příborů. Stupeň znečištění: <ul style="list-style-type: none"> Lehce zaschlé zbytky jídel běžných v domácnosti. 	Optimalizace hluku: <ul style="list-style-type: none"> Předmytí Mytí 50 °C Mezioplach Leštění 35 °C Sušení 	IntensiveZone Poloviční náplň HygienePlus Shine & Dry → "Přídavné funkce", Strana 22
  Sklo 40°	Nádobí: <ul style="list-style-type: none"> Mytí choulostivého nádobí, příborů, tepelně choulostivých plastů, sklenic a skleniček v koši na skleničky. Stupeň znečištění: <ul style="list-style-type: none"> Odstranění málo ulpívajících, čerstvých zbytků jídel. 	Obzvláště šetrný: <ul style="list-style-type: none"> Předmytí Mytí 40 °C Mezioplach Leštění 50 °C Sušení 	IntensiveZone VarioSpeedPlus Poloviční náplň Shine & Dry → "Přídavné funkce", Strana 22
  Rychlý 60°	Nádobí: <ul style="list-style-type: none"> Mytí smíšeného nádobí a příborů. Stupeň znečištění: <ul style="list-style-type: none"> Lehce zaschlé zbytky jídel běžných v domácnosti. 	Optimalizace času: <ul style="list-style-type: none"> Mytí 65 °C Mezioplach Leštění - °C Sušení 	Shine & Dry → "Přídavné funkce", Strana 22
   Krátký 60°	Nádobí: <ul style="list-style-type: none"> Mytí smíšeného nádobí a příborů. Stupeň znečištění: <ul style="list-style-type: none"> Lehce zaschlé zbytky jídel běžných v domácnosti. 	Optimalizace času: <ul style="list-style-type: none"> Mytí 65 °C Mezioplach Leštění 50 °C Sušení 	Vše → "Přídavné funkce", Strana 22
  Rychlý 45°	Nádobí: <ul style="list-style-type: none"> Mytí choulostivého nádobí, příborů, tepelně choulostivých plastů a sklenic. Stupeň znečištění: <ul style="list-style-type: none"> Odstranění málo ulpívajících, čerstvých zbytků jídel. 	Optimalizace času: <ul style="list-style-type: none"> Mytí 45 °C Mezioplach Leštění 50 °C 	Shine & Dry → "Přídavné funkce", Strana 22

Program	Použití	Průběh programu	Přídavné funkce
  Předmytí	Nádobí: <ul style="list-style-type: none"> ■ Mytí všech druhů nádobí. Stupeň znečištění: <ul style="list-style-type: none"> ■ Studené opláchnutí, mezimytí. 	Studené opláchnutí: <ul style="list-style-type: none"> ■ Předmytí 	Žádné
 Čistící program	-	Péče o spotřebič 70 °C	Žádné

Upozornění pro zkušební ústavy

Zkušební ústavy obdrží pokyny pro srovnávací testy (např. podle EN60436).

Jedná se při tom o podmínky k provádění testů, avšak ne o výsledky nebo hodnoty spotřeby.


Dotaz prostřednictvím e-mailu:



dishwasher@test-appliances.com



Je potřebné číslo spotřebiče (E-č.) a výrobní číslo (FD), které najdete na typovém štítku na dveřích spotřebiče.

Přídavné funkce

Zde naleznete přehled přídavných funkcí. V závislosti na konfiguraci spotřebiče máte k dispozici různé přídavné funkce, které se nachází na ovládacím panelu vašeho spotřebiče.

Přídavná funkce	Použití
 VarioSpeedPlus	<ul style="list-style-type: none"> ■ Doba chodu se zkrátí podle mycího programu o 20 % až 66 %. ■ Zvýší se spotřeba vody a energie.

Přídavná funkce	Použití
 Poloviční náplň	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zapněte v případě malého množství nádobí. ■ Do komory pro mycí prostředek umístěte méně mycího prostředku než se doporučuje při kompletním naplnění spotřebiče. ■ Doba chodu se zkrátí. ■ Snižší se spotřeba vody a energie.
 HygienaPlus	<ul style="list-style-type: none"> ■ K získání zvýšeného hygienického stavu spotřebiče a nádobí se zvýší teplota a tato se udržuje obzvláště dlouho. ■ Obzvláště vhodné pro mytí prkének na krájení nebo kojeneckých láhví. ■ Průběžným používáním této funkce bude dosaženo vyššího stavu hygieny. ■ Tím se prodlouží doba chodu a zvýší spotřeba energie.

Přídavná funkce	Použití
 IntensiveZone	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zapněte při míchaném naplnění se silně a mírně znečištěným nádobím, např. silně znečištěné hrnce a pánve umístěte ve spodním koši a normálně znečištěné nádobí v dolním koši. ■ Tlak ostříku v dolním koši se zvýší a déle bude udržována maximální teplota programu. Tím se prodlouží doba chodu a zvýší spotřeba energie.
 Shine & Dry	<ul style="list-style-type: none"> ■ K zabránění vzniku skvrn a zlepšení sušení se zvýší množství vody a prodlouží se fáze sušení. ■ Spotřeba energie se zvýší. ■ Použijte leštidlo.


Vybavení

Zde získáte přehled o možném vybavení vašeho spotřebiče a jeho použití.

Vybavení závisí na variantě vašeho spotřebiče.

Horní koš na nádobí

Do horního koše na nádobí uložte šálky a sklenice.

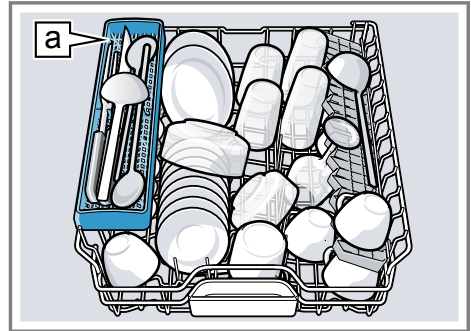

Etažér na nože **a**¹

U horního koše na nádobí můžete přestavit výšku, získáte tak místo pro větší nádobí.

Nastavení horního koše na nádobí bočními páčkami

Aby bylo možné mytí velkého nádobí v koších na nádobí, nastavte výšku zasunutí horního koše na nádobí.


1. Vytáhněte horní koš na nádobí.
2. Aby se zabránilo prudkému vypadnutí koše na nádobí, koš na nádobí na boku držte u horního okraje.
3. Páčky nalevo a napravo na vnější straně koše na nádobí vtiskněte směrem dovnitř.

¹ V závislosti na vybavení spotřebiče



Koš na nádobí je možné snadno snížit.

4. Koš na nádobí rovnoměrně snižte nebo zvedněte na vhodný stupeň.
→ "Výšky koše na nádobí",
Strana 28

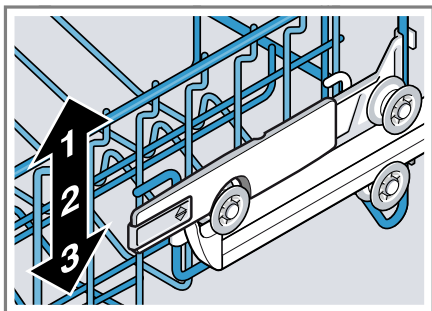


Zajistěte, aby byl koš na nádobí na obou stranách ve stejné výšce.

5. Koš na nádobí zasuňte.


Nastavení horního koše na nádobí páry válečků

Aby bylo možné mytí velkého nádobí v koších na nádobí, nastavte výšku zasunutí horního koše na nádobí.

1. Vytáhněte horní koš na nádobí.
2. Vyndejte koš na nádobí.

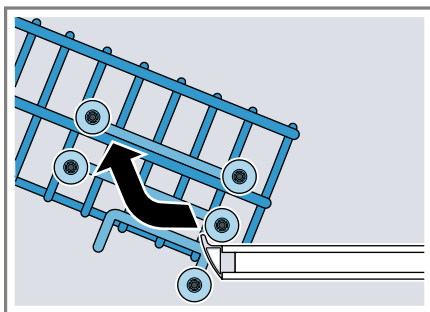

3. Koš na nádobí zavěste do vhodné výšky koše.
→ "Výšky koše na nádobí",
Strana 28

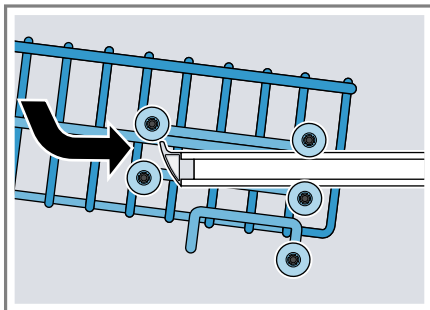


Zajistěte, aby byl koš na nádobí na obou stranách ve stejné výšce.

4. Koš na nádobí zasuňte.


Spodní koš na nádobí

Do spodního koše na nádobí uložte hrnce a talíře.

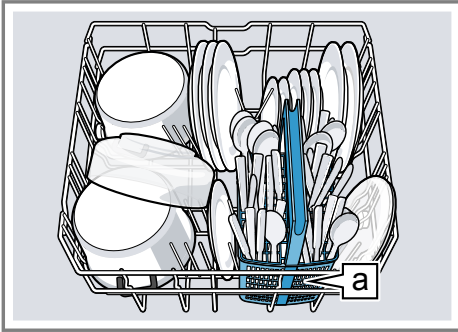


Košík na příbory **a**¹

Velké talíře až do průměru 31/34 cm¹ můžete uložit podle obrázku.

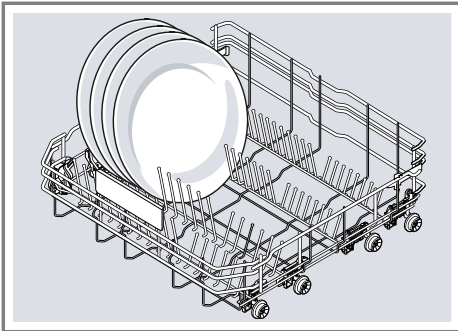


Košík na příbory

Příbory uložte do košíku na příbory vždy neroztříděné, špičatou stranou směrem dolů.

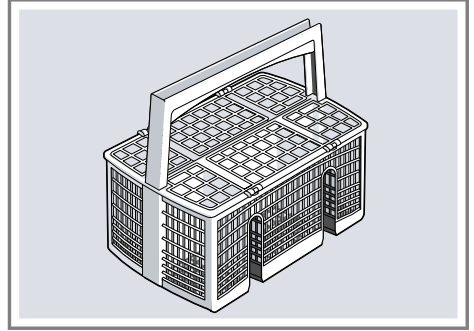

Příborová zásuvka

Uspořádejte příbory do zásuvky na příbory.

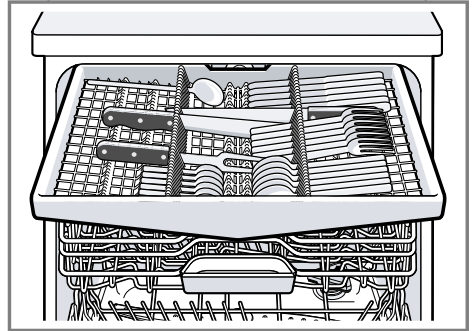

Příbory uložte špičatou a ostrou stranou směrem dolů.

K získání většího prostoru pro vyšší a širší příbory můžete zásuvku na příbory přestavět.¹


Přestavba zásuvky na příbory¹

K získání většího prostoru pro vyšší a širší příbory můžete sklopit boční odkládací místa a přední řady trnů překlopit.

¹ V závislosti na vybavení spotřebiče


cs Vybavení

1. Pro sklopení bočního odkládacího místa stiskněte páčku směrem dopředu ① a sklopte boční odkládací místo ②.
2. Pro překlopení předních řad trnů stlačte páčku směrem dopředu a překlopte sklopné trny ③.

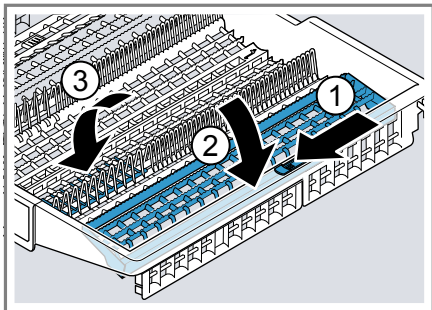


Rada

Pokud chcete zásuvku na příbory navrátit zpět do originální polohy, sklopte boční odkládací místo nahoru tak, až slyšitelně zapadne.

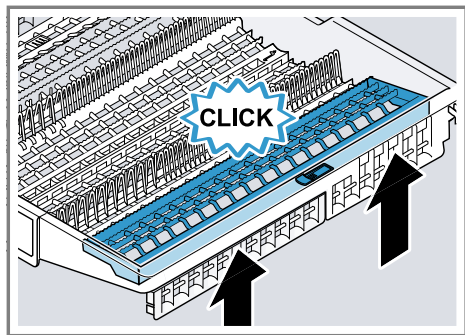

Etažér

Etažér a prostor pod nimi používejte pro malé šálky a sklenice nebo pro větší jídelní náčiní jako např. vařečky nebo servírovací příbory.

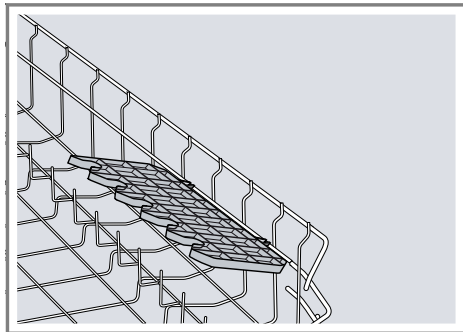


Výšku etažéru můžete nastavit.¹ Pokud etažér nepotřebujete, můžete ho sklopit nahoru.

Nastavení etažéru¹

U etažéru můžete přestavovat výšku.

1. Nastavte etažér svisle a zatáhněte směrem nahoru ①.

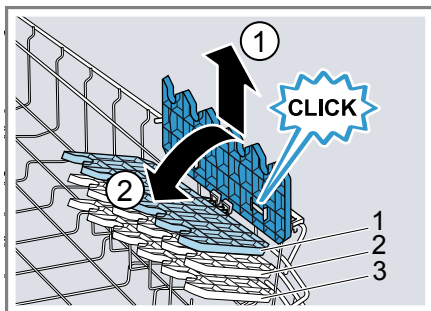


2. Etažér postavte mírně zešikma a vsuňte do vhodné výšky ②.
 3. Etažér zatlačte směrem dolů.
- ✓ Etažér slyšitelně zaklapne.

¹ V závislosti na vybavení spotřebiče

Sklopné trny

Sklopné trny používejte pro bezpečné roztřídění nádobí, např. talířů.

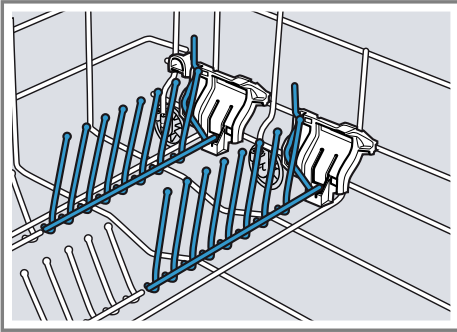


Pro lepší uložení hrnců, mís a sklenic můžete sklopné trny překloupat.¹

Sklopení sklopných trnů¹

Pokud sklopné trny nepotřebujete, sklopte je.


1. Stlačte páčku směrem dopředu ① a sklopte sklopné trny ②.

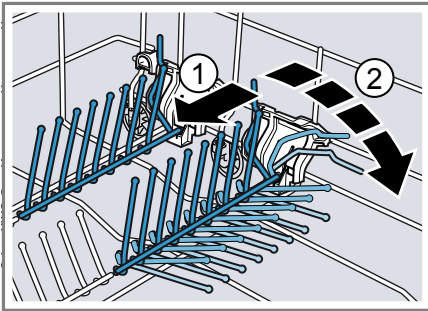

2. Pokud chcete sklopné trny opět používat, opět je vyklopte.
- ✓ Sklopné trny slyšitelně zapadnou.


Držák malých dílů

Držák malých dílů používejte při ukládání malého nádobí, např. lehkých plastových dílů.

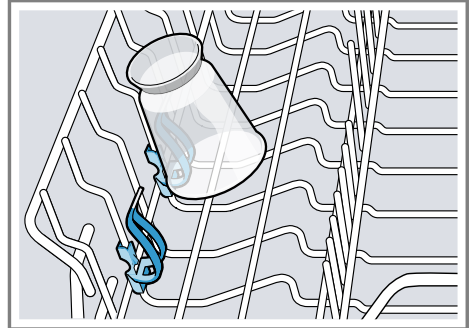

Etažér na nože

Etažér na nože používejte pro dlouhé, ostré předměty a dlouhé jídelní náčiní.

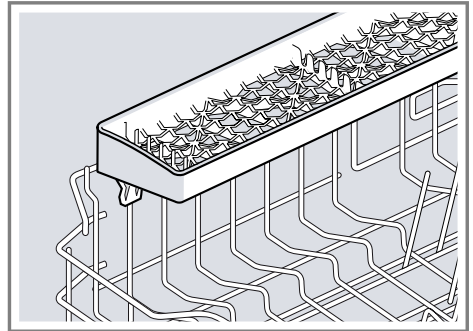

¹ V závislosti na vybavení spotřebiče

Výšky koše na nádobí

Košíky na nádobí nastavte do vhodné výšky.

Výška spotřebiče 81,5 cm s košíkem na příbory

Stupeň	Horní koš	Dolní koš
1 max. ø	22 cm	31 cm
2 max. ø	24,5 cm	27,5 cm
3 max. ø	27 cm	25 cm

Výška spotřebiče 81,5 cm se zásuvkou na příbory

Stupeň	Horní koš	Dolní koš
1 max. ø	16 cm	31 cm
2 max. ø	18,5 cm	27,5 cm
3 max. ø	21 cm	25 cm

Výška spotřebiče 86,5 cm s košíkem na příbory

Stupeň	Horní koš	Dolní koš
1 max. ø	24 cm	34 cm
2 max. ø	26,5 cm	30,5 cm
3 max. ø	29 cm	28 cm

Výška spotřebiče 86,5 cm se zásuvkou na příbory

Stupeň	Horní koš	Dolní koš
1 max. ø	18 cm	34 cm
2 max. ø	20,5 cm	30,5 cm
3 max. ø	23 cm	28 cm

Před prvním použitím

Proveďte nastavení pro první uvedení do provozu.

První uvedení do provozu

Při prvním uvedení do provozu nebo po nastavení zpět na tovární nastavení musíte provést nastavení.

Předpoklad: Spotřebič je instalovaný a připojený. → *Strana 14*

1. Naplňte speciální sůl. → *Strana 30*
2. Naplňte leštidlo. → *Strana 32*
3. Zapněte spotřebič.
 - ✓ Na displeji je zobrazeno nastavení pro první uvedení do provozu.
4. > stiskněte tolikrát, až se na displeji zobrazí požadované nastavení.

Upozornění: Pokud při prvním uvedení do provozu zvolíte Home Connect, pak další nastavení


provádějte prostřednictvím aplikace Home Connect vašeho mobilního koncového zařízení.

- Jazyk
- První uvedení do provozu
- Formát času
- Nastavení času
- Tvrdost vody
- Přidání leštidla
- Přípojka vody¹

Tato nastavení a další základní nastavení → *Strana 40* můžete kdykoliv změnit na spotřebiči nebo pomocí aplikace Home Connect vašeho mobilního koncového zařízení.

5. Stiskněte **—** nebo **+** tolikrát, až se na displeji zobrazí příslušná hodnota.

Můžete změnit několik nastavení.

6. Pro uložení nastavení stiskněte  po dobu cca 3 sekund.

Odvápňovací zařízení

Tvrdá voda obsahující vápník zanechává na nádobí a na mycí vaně stopy vápníku a může způsobit ucpání součástí spotřebiče.

Pro získání dobrých výsledků mytí můžete vodu odvápnit pomocí odvápnovacího zařízení a speciální soli. Aby se zabránilo poškození spotřebiče, musí být voda odvápněna na stupeň tvrdosti vyšší než 7 °dH.

Přehled nastavení tvrdosti vody

Zde naleznete přehled nastavitelných hodnot stupně tvrdosti vody.

Na stupeň tvrdosti vody se můžete dotázat u místní vodárny nebo ho stanovit testerem tvrdosti vody.

Stupeň tvrdosti vody °dH	Rozsah tvrdosti	mmol/l	Hodnota nastavení
0 - 6	měkká	0 - 1,1	0 - 6
7 - 8	měkká	1,2 - 1,4	7 - 8
9 - 10	střední	1,5 - 1,8	9 - 10
11 - 12	střední	1,9 - 2,1	11 - 12
13 - 16	střední	2,2 - 2,9	13 - 16
17 - 21	tvrdá	3,0 - 3,7	17 - 21
22 - 30	tvrdá	3,8 - 5,4	22 - 30
31 - 50	tvrdá	5,5 - 8,9	31 - 50

¹ V závislosti na vybavení spotřebiče






Upozornění: Svůj spotřebič nastavte podle určeného stupně tvrdosti vody.
→ "Nastavení odvápňovacího zařízení",
Strana 30

Při stupni tvrdosti vody 0 - 6 °dH nemusíte speciální sůl používat a odvápňovací zařízení vypnout.

→ "Vypnutí odvápňovacího zařízení",
Strana 31

Nastavení odvápňovacího zařízení

Spotřebič nastavte podle stupně tvrdosti vody.

1. Určete stupeň tvrdosti vody a vhodnou hodnotu nastavení.
→ "Přehled nastavení tvrdosti vody",
Strana 29
2. Pro otevření základních nastavení stiskněte  na cca 3 sekundy.
3. Stiskněte  tolikrát, až se na displeji zobrazí "Tvrdost vody".
4. Stiskněte  nebo  tolikrát, až se na displeji zobrazí příslušný stupeň tvrdosti vody.
5. Pro uložení nastavení stiskněte  po dobu cca 3 sekund.

Speciální sůl

Pomocí speciální soli můžete vodu odvápnit.


Naplnění speciální soli

Pokud svítí ukazatel doplnění speciální soli, naplňte bezprostředně před spuštěním programu speciální sůl do zásobníku speciální soli. Potřebné množství speciální soli závisí na stupni tvrdosti vody. Čím vyšší je stupeň tvrdosti vody, tím vyšší je potřebné přidávané množství speciální soli.

POZOR!

- Mycí prostředek může poškodit odvápňovací zařízení.
 - ▶ Zásobník odvápňovacího zařízení plňte pouze speciální soli pro myčky nádobí.
- Speciální sůl může korozi poškodit mycí vanu.
 - ▶ Aby nadbytečná speciální sůl byla z mycí vany vypláchnuta, plňte speciální sůl až bezprostředně před spuštěním programu.

1. Odšroubujte víko zásobní nádržky pro speciální sůl a sejměte ho.
2. Při prvním uvedení do provozu: Zásobník zcela naplňte vodou.
3. **Upozornění:** Používejte pouze speciální sůl pro myčky nádobí. Nepoužívejte solné tablety. Nepoužívejte kuchyňskou sůl. Speciální sůl naplňte do zásobníku.

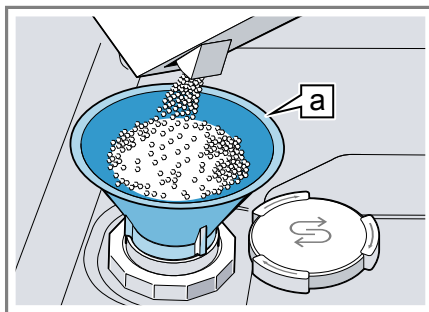

Trychtýř ^a

Zásobník zcela naplňte speciální soli. Voda v zásobníku se vytlačí a odteče.

4. Na zásobník nasadte víko a zašroubujte.

¹ V závislosti na vybavení spotřebiče

Vypnutí odvápňovacího zařízení

Pokud vás ukazatel doplnění soli ruší, např. pokud používáte kombinovaný mycí prostředek s náhradními látkami soli, můžete ukazatel doplnění soli vypnout.

Upozornění

Aby se zabránilo poškození spotřebiče, odvápňovací zařízení vypínejte pouze v těchto případech:

- Stupeň tvrdosti vody je maximálně 21 °dH a používáte kombinovaný mycí prostředek s náhradními látkami soli. Kombinovaný mycí prostředek s náhradními látkami soli můžete podle údajů výrobce bez přidání speciální soli většinou používat jen do stupně tvrdosti vody 21 °dH.
- Stupeň tvrdosti vody je 0 - 6 °dH. Speciální sůl nemusíte používat.

1. Pro otevření základních nastavení stiskněte **i** na cca 3 sekundy.
 2. Stiskněte **>** tolikrát, až se na displeji zobrazí "Tvrdomost vody".
 3. Stiskněte **—** nebo **+** tolikrát, až se na displeji zobrazí 0 - 6.
 4. Pro uložení nastavení stiskněte **i** po dobu cca 3 sekund.
- ✓ Odvápňovací zařízení je vypnuté a ukazatel doplnění soli je deaktivovaný.

Regenerace odvápňovacího zařízení

Aby zůstala zachována bezvadná funkce odvápňovacího zařízení, spotřebič pravidelně provádí regeneraci odvápňovacího zařízení. Regenerace odvápňovacího zařízení se provádí ve všech programech před ukončením hlavního proplachu. Dochází k prodloužení doby chodu a zvýšení hodnot spotřeby např. vody a proudu.

Přehled spotřebních hodnot při regeneraci odvápňovacího zařízení

Zde naleznete přehled maximálně přípustné doby chodu a hodnot spotřeby při regeneraci odvápňovacího zařízení.

Sloupec platný pro vaši variantu spotřebiče určete podle spotřeby vody v programu Eco 50° ze stručného návodu.

Spotřeba vody v litrech (podle varianty spotřebiče)	Regenerace odvápňovacího zařízení po x -krát provedeném proplachu	Dodatečná doba chodu v minutách	Vyšší spotřeba vody v litrech	Vyšší spotřeba proudu v kWh
6,5 / 6,7	8	7	5	0,05
7,5 / 7,7	7	7	5	0,05
9,5	6	7	5	0,05
nad 10,5	5	7	5	0,05

Uvedené hodnoty spotřeby jsou laboratorně naměřené hodnoty podle aktuálně platného standardu a jsou

určeny na základě programu Eco 50° a ze závodu nastavené hodnoty stupně tvrdosti vody 13 - 16 °dH.

Lešticí zařízení

Nádobí a sklenice můžete pomocí lešticího zařízení a leštidla vyčistit beze skvrn a čistě.

Leštidlo

Pro optimální výsledky sušení použijte leštidlo.


Používejte pouze lešticí přípravky pro myčky používané v domácnosti.

Naplnění leštidla


Pokud se na displeji zobrazí "Doplňte prosím leštidlo.", doplňte leštidlo.

Používejte pouze lešticí přípravky pro myčky používané v domácnosti.

1. Stiskněte lamelu na víku zásobní nádržky leštidla ① a nadzvedněte ②.

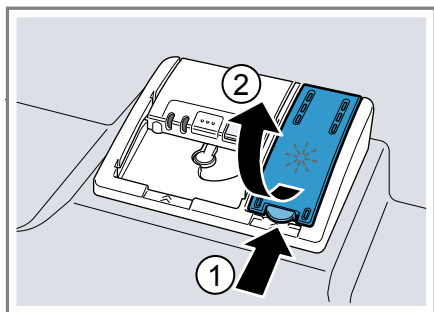

2. Naplňte leštidlo až ke značce max.

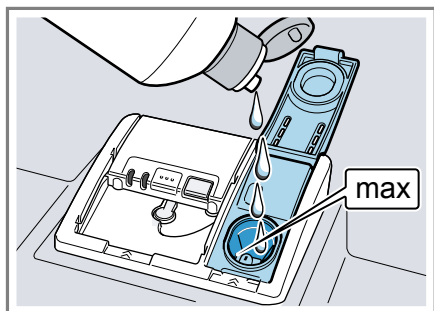

3. Pokud leštidlo přeteklo, odstraňte ho z mycí vany.

Přeteklé leštidlo může způsobit nadměrnou tvorbu pěny při mycím cyklu.

4. Zavřete víko zásobní nádržky leštidla.
✓ Víko slyšitelně zaklapne.

Nastavení množství přidávaného leštidla

Pokud na nádobí zůstávají šmouhy nebo skvrny od vody, změňte množství leštidla.

1. Pro otevření základních nastavení stiskněte **i** na cca 3 sekundy.
2. Stiskněte **>** tolikrát, až se na displeji zobrazí "Přidání leštidla".
3. Stiskněte **—** nebo **+** tolikrát, až je nastaveno správné množství přidávaného leštidla.

Ze závodu je nastavena hodnota 5.

- Při nižším stupni je mycímu cyklu přidáváno méně leštidla a snižuje šmouhy na nádobí.
- Při vyšším stupni je mycímu cyklu přidáváno větší množství leštidla, snižuje se tvorba vodních skvrn a dosahuje se lepšího výsledku sušení.


4. Pro uložení nastavení stiskněte **i** po dobu cca 3 sekund.

Vypnutí lešticího zařízení

Pokud vás ukazatel doplnění leštidla ruší, např. pokud používáte kombinovaný mycí prostředek s komponentou leštidla, můžete ukazatel doplnění leštidla vypnout.

Rada: Funkce leštidla je u kombinovaných mycích prostředků omezena. Použitím leštidla dosáhnete zpravidla lepších výsledků.

1. Pro otevření základních nastavení stiskněte **i** na cca 3 sekundy.

2. Stiskněte \gt tolikrát, až se na displeji zobrazí "Přidání leštidla".
 3. Stiskněte — nebo + tolikrát, až se na displeji zobrazí množství přidávaného leštidla 0.
 4. Pro uložení nastavení stiskněte  po dobu cca 3 sekund.
- ✓ Lešticí zařízení je vypnuté a ukazatel doplnění leštidla je deaktivován.

Mycí prostředek

Dozvíte se, které mycí prostředky jsou vhodné pro váš spotřebič.

Vhodné mycí prostředky

Používejte pouze mycí prostředky vhodné pro myčku nádobí. Vhodné jsou jak samostatné mycí prostředky, tak také kombinované mycí prostředky. K dosažení optimálních výsledků mytí a sušení používejte samostatné mycí prostředky ve spojení s odděleným použitím speciální soli → *Strana 30* a leštidla → *Strana 32*.

Moderní účinné mycí prostředky používají převážně nízkoalkalickou recepturu s enzymy. Enzymy odbourávají škrob a rozpouštějí bílkoviny. K odstranění barevných skvrn se většinou používají bělidla na bázi kyslíku.

Upozornění: U každého mycího prostředku dodržujte pokyny výrobce.

Mycí prostředek	Popis
Tablety	Tablety jsou vhodné pro všechny úkony čištění a nemusí být dávkovány. U kratších programů se tablety případně nemusí zcela rozpustit a mohou zůstat zbytky mycího prostředku. Může tak být ovlivněn mycí účinek.

Mycí prostředek	Popis
Práškový mycí prostředek	Práškový mycí prostředek se doporučuje u kratších programů. Dávkování je možné přizpůsobit stupni znečištění.
Tekutý mycí prostředek	Tekuté mycí prostředky působí rychleji a doporučujeme je u zkrácených programů bez předmytí. Může se stát, že naplněný tekutý mycí prostředek uniká i přesto, že je zásobník uzavřený. Není to nedostatek a není to kritické, pokud dodržujete následující: <ul style="list-style-type: none"> ■ Zvolte pouze program bez předmytí. ■ Pro spuštění programu nenastavujte časovou předvolbu. Dávkování je možné přizpůsobit stupni znečištění.

Rada: Vhodné čisticí prostředky si můžete zakoupit online na našich internetových stránkách nebo u zákaznického servisu → *Strana 63*.

Samostatný mycí prostředek

Samostatné mycí prostředky jsou produkty, které kromě mycího prostředku neobsahují žádné jiné komponenty, např. práškový mycí prostředek nebo tekutý mycí prostředek. Práškovým mycím prostředkem nebo tekutým mycím prostředkem je možné individuálně přizpůsobit dávkování podle stupně znečištění nádobí. K získání lepšího výsledku mytí a sušení a k zabránění poškození nádobí dodatečně používejte speciální sůl → *Strana 30* a leštidlo → *Strana 32*.

Kombinovaný mycí prostředek

Kromě běžných samostatných mycích prostředků se nabízí řada produktů s přídatnými funkcemi. Tyto produkty obsahují kromě mycího prostředku často také leštidlo a solné náhradní látky (3v1) a podle kombinace (4v1, 5v1, ...) ještě přídatné komponenty, jako např. ochrana skleněného nádobí nebo lesk nerezového nádobí.

Kombinované mycí prostředky fungují podle údajů výrobce zpravidla jen do stupně tvrdosti vody 21 °dH. U stupně tvrdosti vody nad 21 °dH musíte přidat speciální sůl a leštidlo. Pro nejlepší výsledky mytí a sušení doporučujeme od stupně tvrdosti vody 14 °dH používat speciální sůl a leštidlo. Pokud používáte kombinované mycí prostředky, přizpůsobí se mycí program automaticky tak, že se vždy docílí co nejlepší výsledky mytí a sušení.

Nevhodné mycí prostředky

Nepoužívejte mycí prostředky, které mohou způsobit poškození spotřebiče nebo zdraví.

Mycí prostředek	Popis
Prostředek na ruční mytí	Prostředky na ruční mytí mohou způsobit vyšší tvorbu pěny a způsobit poškození spotřebiče.
Mycí prostředky obsahující chlór	Zbytky chlóru mohou ohrozit zdraví.

Upozornění k mycím prostředkům

Dodržujte pokyny týkající se mycích prostředků při každodenním použití.


- Mycí prostředky s označením "Bio" nebo "Eko" používají (z důvodu ochrany životního prostředí) zpravidla menší množství účinných

látek nebo zcela upustily od použití určitých obsažených látek. Mycí účinek může být omezen.

- Nastavte lešticí zařízení a odvápňovací zařízení podle použitého samostatného mycího prostředku nebo kombinovaného mycího prostředku.
- Kombinovaný mycí prostředek s náhradními látkami soli můžete podle údajů výrobce bez přidání speciální soli většinou používat jen do určitého stupně tvrdosti vody, většinou 21 °dH. Pro nejlepší výsledky mytí a sušení doporučujeme od stupně tvrdosti vody °dH 14 používat speciální sůl.
- Aby se zabránilo slepení, uchopte mycí prostředek s ochranným obalem rozpustným ve vodě pouze suchýma rukama a naplňte mycí prostředek pouze do suché komory pro mycí prostředek.
- Také v případě, kdy svítí ukazatel doplnění leštidla a ukazatel doplnění speciální soli, probíhají programy proplachování při použití kombinovaných mycích prostředků bezvadně.
- Funkce leštidla je u kombinovaných mycích prostředků omezena. Použitím leštidla dosáhnete zpravidla lepších výsledků.
- Používejte tablety se speciálním sušicím výkonem.

Naplnění mycího prostředku


- K otevření zásobníku mycího prostředku stiskněte uzávěr.
- Mycí prostředek plňte do suché komory.

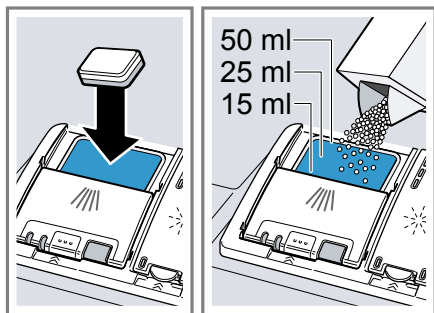

Pokud používáte tablety, stačí jedna tableta. Tablety vkládejte napříč. Pokud používáte práškový nebo tekutý mycí prostředek, dodržujte pokyny k dávkování výrobce a návod k dávkování zásobníku mycího prostředku.

Při normálním znečištění je dostačující 20 ml – 25 ml mycího prostředku. U málo znečištěného nádobí stačí trochu menší množství mycího prostředku, než je uvedeno.

3. Zavřete víko zásobníku pro mycí prostředek.

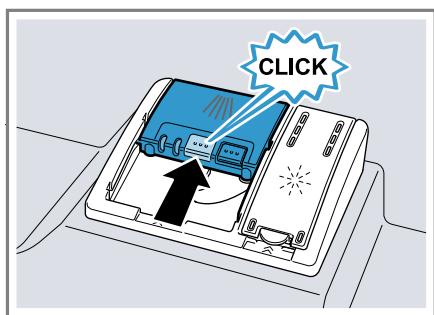

- ✓ Víko slyšitelně zaklapne.
- ✓ Zásobník na mycí prostředek se v závislosti na programu automaticky otevře v optimální časový okamžik během průběhu programu. Práškový nebo tekutý mycí prostředek se rozloží v mycí vaně a rozpustí se. Tablety spadnou do záchytné misky na tablety a dávkovaně se rozpustí.

Do záchytné misky na tablety nevkládejte žádné předměty, aby se tableta mohla rovnoměrně rozpustit.

Nádobí

Myjte pouze nádobí, které je určeno pro mytí v myčce nádobí.

Upozornění: Ozdoby na skle, hliníkové a stříbrné díly mohou při mytí vyblednout nebo se zabarvit. Citlivé druhy skla mohou být po několika mycích cyklech zakalené.

Poškození sklenic a nádobí

Zabraňte poškození sklenic a nádobí.

Příčina	Doporučení
Níže uvedené nádobí není vhodné pro mytí v myčce: <ul style="list-style-type: none"> ■ Jídelní náčiní a dřevěné kusy nádobí ■ Dekorační sklenice, uměleckoprůmyslové a antické nádobí ■ Umělohmotné díly, které nejsou odolné vůči teple ■ Nádobí z mědi a cínu ■ Nádobí znečištěné popelem, voskem, mazacím tukem a barvou ■ Velmi malé kusy nádobí 	Myjte pouze nádobí, které je výrobcem označené jako vhodné pro mytí v myčce.
Sklo a nádobí není vhodné pro mytí v myčce.	Myjte pouze sklenice a porcelán, který je výrobcem označený jako vhodný pro mytí v myčce.

Příčina	Doporučení
Chemické složení mycího prostředku způsobuje škody.	Používejte mycí prostředek, který je výrobcem označen jako šetrící nádobí.
Ve spojení s hliníkovými předměty nejsou pro myčku nádobí vhodné silně leptavé alkalické čisticí prostředky nebo čisticí prostředky s vysokým obsahem kyseliny, zejména z profesionálních provozů nebo z průmyslu.	Pokud používáte silně leptavé alkalické čisticí prostředky nebo čisticí prostředky s vysokým obsahem kyseliny, zejména z profesionálních provozů nebo z průmyslu, nedávejte do mycího prostoru spotřebiče žádné hliníkové předměty
Teplota vody programu je příliš vysoká.	Zvolte program s nižšími teplotami. Sklo a přístroje vyndejte brzy po ukončení programu ze spotřebiče.


Uložení nádobí

K optimalizaci výsledku mytí a zabránění poškození nádobí a spotřebiče nádobí správně uložte.


Rady

- Při používání myčky nádobí ušetříte energii a vodu v porovnání s ručním mytím.
- Na naší internetové stránce najdete bezplatné příklady, jak můžete ve spotřebiči efektivně uložit nádobí.
- K úspoře energie a vody uložte nádobí ve spotřebiči až do uvedeného počtu sad nádobí.
→ "Technické údaje", Strana 64

- Pro lepší výsledky mytí a sušení postavte vypouklé kusy nebo kusy s prohloubením šikmo, aby voda mohla odtékat.

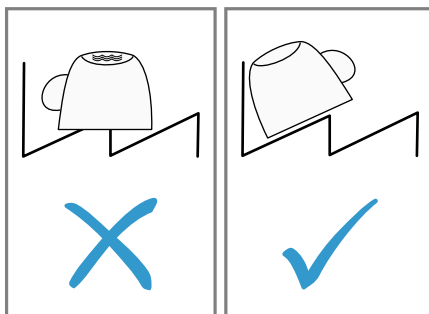

1. Z nádobí odstraňte velké zbytky jídla.
Předmytí tekoucí vodou není nutné a z energetických důvodů ani smysluplné.
2. Uložte nádobí a přitom dbejte na tyto body:
 - Silně znečištěné nádobí ukládejte do spodního koše na nádobí, např. hrnce. Z důvodu silnějšího ostříkovacího paprsku obdržíte lepší výsledek mytí.
 - Aby se zabránilo poškození nádobí, ukládejte nádobí bezpečně a bez možnosti sklopení.
 - Aby se zabránilo poškození, ukládejte přístroje špičatou a ostrou stranou směrem dolů.
 - Nádoby umísťujte otvory směrem dolů, aby se v nádobě neshromažďovala voda.
 - Neblokujte ostříkovací ramena, aby se mohla otáčet.
 - Do záchytné misky na tablety nekládejte malé díly a nezastavujte ji nádobím, aby nebyl blokován kryt zásobníku mycího prostředku.

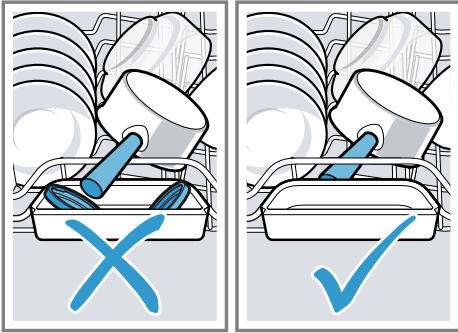

Vyklízení nádobí

⚠ VAROVÁNÍ

Nebezpečí poranění!

Horké nádobí může způsobit popáleniny kůže. Horké nádobí je citlivé na dotyk, může se rozlomit a způsobit poranění.

► Po ukončení programu nechejte nádobí trochu vychladnout, než ho vykládíte.

1. K zabránění padání kapek vody na nádobí, nádobí vykládejte zespodu směrem nahoru.
2. Zkontrolujte mycí vanu a příslušenství na znečištění a popř. vyčistěte.
→ "Čištění a ošetřování", Strana 47


Základní ovládání

Zde získáte důležité informace o ovládání vašeho spotřebiče.

Otevření dvířek spotřebiče

1. Pokud není aktivována dětská pojistka¹, otevřete dvířka spotřebiče.

2. Pokud je aktivována dětská pojistka¹, stlačte lamelu dětské pojistky doprava ① a otevřete dvířka spotřebiče ②.

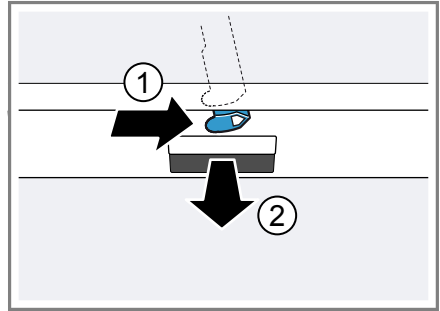

Zapnutí spotřebiče

- Stiskněte ①.

Je přednastaven program Eco 50°. Program Eco 50° je program, který je obzvláště šetrný k životnímu prostředí a který se nejlépe hodí pro normálně špinavé nádobí. Je to neefektivnější program z hlediska spotřeby energie a vody pro tento typ nádobí a dokládá konformitu s nařízením EU Ekodesign. Pokud spotřebič 15 minut neovládáte, spotřebič se automaticky vypne.

Nastavení programu

Pro přizpůsobení mycího cyklu znečištění nádobí nastavte vhodný program.

- Stiskněte příslušné programové tlačítko.
→ "Programy", Strana 20

¹ V závislosti na vybavení spotřebiče

Nastavení přídatné funkce

Pro doplnění zvoleného programu proplachování můžete nastavit přídatné funkce.


Upozornění: Připojitelné přídatné funkce závisí na zvoleném programu.

→ "Programy", Strana 20

- ▶ Stiskněte tlačítko příslušné přídatné funkce.
→ "Přídatné funkce", Strana 22
- ✓ Přídatná funkce je nastavena a bliká tlačítko přídatné funkce.

Nastavení časové předvolby

Spuštění programu můžete posunout až o 24 hodin.

1. Stiskněte .
2. Stiskněte \pm nebo \pm tolikrát, až se na displeji zobrazí příslušný čas.
Podle nastavení zobrazení času bude ukončení programu na displeji pomocí "ukazatelem "Konec za"" (například 3h 25min) nebo "nebo "Konec v"." (například 15:20 hod). Nastavení můžete měnit v základních nastaveních
→ Strana 40.
3. K aktivaci časové předvolby stiskněte Start.

Rada: Časovou předvolbu deaktivujete stisknutím Reset 3 sec. na cca 3 sekundy.

Spuštění programu

- ▶ Stiskněte Start.
- ✓ Displej zobrazuje informace o programu.
- ✓ Program je ukončen, pokud displej zobrazuje "Hotovo".

Pokyny



- Pokud chcete během provozu doplnit nádobí, nepoužívejte záchytnou misku na tablety jako

rukojeť horního koše. Mohlo by dojít ke kontaktu s částečně rozpuštěnou tabletou.

- Probíhající program můžete měnit jen tehdy, pokud program přerušíte.
→ "Přerušení programu", Strana 38
- Za účelem úspory energie se spotřebič vypne 1 minutu po ukončení programu. Pokud dvířka spotřebiče otevřete ihned po ukončení programu, spotřebič se vypne po 4 sekundách.

Zastavení programu

Upozornění: Pokud u vyhřátého spotřebiče otevřete dvířka spotřebiče, dvířka spotřebiče nejprve několik minut pootevřete a potom je zavřete. Zabrání tak vytvoření přetlaku ve spotřebiči a vyskočení dvířek spotřebiče.

1. Stiskněte .
- ✓ Program se uloží v paměti a spotřebič se vypne.
2. Pro pokračování programu stiskněte .

Přerušení programu

Pro předčasné ukončení programu nebo pro změnu spuštěného programu ho musíte přerušit.

- ▶ Stiskněte Reset 3 sec. na cca 3 sekundy.
- ✓ Program se přeruší a je po cca 1 minutě ukončen.
- ✓ Displej zobrazuje "Program byl přerušen." a poté "Hotovo".

Zobrazení informací o programu

Na displeji si můžete nechat zobrazit informace o programech a přídatných funkcích.

1. Stiskněte .

2. Stiskněte programové tlačítko nebo přídatnou funkci.

Vypnutí spotřebiče

1. Dodržujte pokyny k bezpečnému použití → *Strana 11*.
2. Stiskněte ①.

Rada: Pokud během mycího cyklu stisknete ①, probíhající program se přeruší. Pokud spotřebič zapnete, v programu se automaticky pokračuje.

Základní nastavení

Spotřebič si můžete nastavit podle svých potřeb.

Přehled základních nastavení

Základní nastavení závisí na vybavení vašeho spotřebiče.

Základní nastavení	Volba	Popis
Nastavení času	00:00 - 24:00	Nastavte aktuální čas. Nastavení závisí na nastaveném formátu času.
Formát času	12 h 24 h ¹	Nastavte formát času.
Ukazatel času	V hodinách Čas ¹	Nastavte zobrazení času konce programu. "ukazatelem "Konec za"" zobrazuje zbývající dobu programu, např. 3h 25min. "nebo "Konec v." zobrazuje čas konce programu, např. 15:20 hod.
Sprache/Language	Viz volba na spotřebiči.	Nastavte jazyk menu.
Tvrdost vody	0 - 50 13 - 16 střední ¹	Nastavte tvrdost vody. → "Přehled nastavení tvrdosti vody", Strana 29
Přidání leštidla	0 - 6 5 ¹	Nastavte nebo vypněte množství přidávaného leštidla. → "Nastavení množství přidávaného leštidla", Strana 32
Nastavení senzoru	Standard ¹ Choulostivé Velmi choulostivé	Nastavte vodní čidlo pro rozpoznání nečistot. → "Senzory", Strana 14
Extra sušení	zap. vyp. ¹	Zapněte nebo vypněte funkci extra sušení pro každý provoz. K dosažení zlepšeného výsledku sušení se při mytí s leštěním zvýší teplota. Může se nepatrně prodloužit doba běhu. Dávejte pozor na choulostivé nádobí.
Přípojka na vodu	Studená voda ¹ Teplá voda	Nastavte přípojku studené nebo teplé vody. Spotřebič nastavte jen na teplou vodu, pokud je teplá voda k dispozici z energeticky výhodné přípravy teplé vody a vhodné instalace, např. solárního zařízení s oběhovým vedením. Teplota vody by měla být min. 40 °C a max. 60 °C.
Eco prognóza	zap. vyp. ¹	Zapněte nebo vypněte prognózu Eco. Při volbě programu zobrazuje displej krátkodobě průměrnou spotřebu vody a energie.

¹ Tovární nastavení (může se lišit podle typu spotřebiče)




Základní nastavení	Volba	Popis
Emotion Light	zap. ¹ vyp.	Zapněte nebo vypněte vnitřní osvětlení spotřebiče. Vnitřní osvětlení se při otevřených dvířkách spotřebiče zapne automaticky. Vnitřní osvětlení se při otevřených dvířkách spotřebiče vypne automaticky po 15 minutách.
Přední displej	zap. ¹ vyp.	Zapněte nebo vypněte přední displej.
Timelight	zap. ¹ vyp.	Zapněte nebo vypněte timeLight. Během průběhu programu se na podlaze pod dvířky spotřebiče zobrazí informace o stavu, např. zbytkový čas. Při předsazeném soklovém krytu nebo výškovém vestavění s uzavírající čelní stranou nábytku v jedné rovině není indikace viditelná.
Infolight	zap. ¹ vyp.	Zapněte nebo vypněte infoLight. Během průběhu programu se na podlaze pod dvířkami spotřebiče zobrazí světelný bod. Při výškovém vestavění s uzavírající čelní stranou nábytku v jedné rovině, není světelný bod viditelný. Pokud bliká světelný bod, nejsou dvířka spotřebiče úplně zavřené. Pokud světelný bod na podlaze již není viditelný, je program ukončen.
Spouštěcí program	Eco 50°C ¹ Poslední zvol. program	Nastavte předdefinovaný program při zapnutí spotřebiče.
Hlasitost signalizace	Stupnice s několika stupni.	Nastavte hlasitost akustického signálu na konci programu. Stupeň 0 vypne akustické signály.
Hlasitost tlačítek	Stupnice s několika stupni	Nastavte hlasitost tlačítek při ovládní. Stupeň 0 vypne tóny tlačítek.
Wi-Fi	zap. vyp. ¹	Zapněte nebo vypněte bezdrátové síťové spojení.
Přihlášení do sítě	Manuál. Autom./WPS	Přihlaste spotřebič v síti. Pokud váš router podporuje WPS, můžete váš spotřebič k síti přihlásit automaticky. K dispozici jen tehdy, pokud je zapnuto základní nastavení "Wi-Fi".
Připojení k aplikaci	Start s	Spojte spotřebič s mobilním koncovým zařízením. K dispozici jen tehdy, pokud je zapnuto základní nastavení "Wi-Fi" a spotřebič je spojen se sítí.
Správa spotř. energie	Spojit pomocí +	Připojte spotřebič ke správě spotřeby energie domovního systému. K dispozici jen tehdy, pokud je spotřebič připojen k síti a aplikaci Home Connect.

¹ Tovární nastavení (může se lišit podle typu spotřebiče)



Základní nastavení	Volba	Popis
Pozdravení	zap. ¹ vyp.	Zapněte nebo vypněte ukazatel loga značky při zapnutí spotřebiče.
Nastavení ze závodu	Znovu nastavit	Resetujte změněné nastavení na stav z výroby. Musí být provedena nastavení pro první uvedení do provozu.

¹ Tovární nastavení (může se lišit podle typu spotřebiče)

Změna základních nastavení

1. Stiskněte .
2. Pro otevření základních nastavení stiskněte  na cca 3 sekundy.
3. > stiskněte tolikrát, až se na displeji zobrazí požadované nastavení.
4. Stiskněte — nebo + tolikrát, až se na displeji zobrazí příslušná hodnota. Můžete změnit několik nastavení.
5. Pro uložení nastavení stiskněte  po dobu cca 3 sekund.

Nastavení času

1. Pro otevření základních nastavení stiskněte  na cca 3 sekundy.
2. Stiskněte > tolikrát, až se na displeji zobrazí "Nastavení času".
3. Stiskněte — nebo + tolikrát, až se na displeji zobrazí požadovaný čas. Delším stisknutím — a + se změní nastavené hodnoty v krocích po 10 minutách.
4. Pro uložení nastavení stiskněte  po dobu cca 3 sekund.

Home Connect

Tento spotřebič může být zapojen do sítě. Pro ovládání funkcí pomocí aplikace Home Connect spojte svůj spotřebič s mobilním koncovým přístrojem.

Služby Home Connect nejsou dostupné v každém státě. Dostupnost funkce Home Connect závisí na dostupnosti služeb Home Connect ve vaší zemi. Informace k tomuto viz: www.home-connect.com.

Pro využití Home Connect nejprve zřídte připojení k domácí síti WLAN (Wi-Fi¹) a k aplikaci Home Connect. V závislosti na vybavení vašeho spotřebiče máte k dispozici různé možnosti připojení k domácí síti:

- → "Automatické připojení k domácí síti WLAN (Wi-Fi)", Strana 43
- → "Manuální připojení k domácí síti WLAN (Wi-Fi)", Strana 43

Aplikace Home Connect Vás provede procesem přihlášení. Při seřizení nastavení postupujte podle pokynů v aplikaci Home Connect.

Rady

- Dodržujte dodané podklady Home Connect.
- Dodržujte také pokyny uvedené v aplikaci Home Connect.

Upozornění: Dodržujte bezpečnostní pokyny tohoto návodu k použití a ujistěte se, že jsou tyto dodržovány

¹ Wi-Fi je registrovaná značka Wi-Fi Alliance.

také tehdy, pokud je přístroj obsluhován pomocí aplikace Home Connect.

→ "Bezpečnost", Strana 4

Seřízení aplikace


1. Na mobilním koncovém zařízení instalujte aplikaci Home Connect.
2. Spusťte aplikaci a nastavte přístup pro Home Connect.
Aplikace Home Connect Vás provede celým procesem přihlášení.



Automatické připojení k domácí síti WLAN (Wi-Fi)

Pokud má váš router funkci WPS, můžete spotřebič automaticky spojit s domácí sítí WLAN (Wi-Fi).

Předpoklady

- Na routeru je aktivováno Wi-Fi.
- Spotřebič má na místě instalace příjem k domácí síti WLAN (Wi-Fi).
- Na mobilním koncovém zařízení je instalována aplikace Home Connect.

1. Stiskněte  na spotřebiči.
2. Postupujte podle pokynů na displeji, až displej zobrazí "Stiskněte tlačítko WPS na routeru".
- ✓ Spotřebič je po dobu 2 minut připraven pro automatické připojení k domácí síti WLAN (Wi-Fi).
3. V této době zapněte funkci WPS na routeru.
- ✓ Pokud je spotřebič spojen s domácí sítí WLAN (Wi-Fi), zobrazuje displej "Přihlášení do sítě Úspěšné" a "Připojení k aplikaci".
- ✓ Pokud není spotřebič spojen s domácí sítí WLAN (Wi-Fi), zobrazuje displej "Přihlášení do sítě Neúspěšné".
4. Pokud displej zobrazuje "Přihlášení do sítě Neúspěšné", postup opakujte.




5. Pro spojení spotřebiče s aplikací stiskněte .
6. Postupujte podle pokynů v aplikaci.
- ✓ Pokud je spotřebič spojen s aplikací, zobrazuje displej "Přihlášení do sítě Úspěšné".
- ✓ Pokud není spotřebič spojen s aplikací, zobrazuje displej "Přihlášení do sítě Neúspěšné".
7. Pokud není spotřebič spojen s aplikací, zajistěte, aby se mobilní koncové zařízení nacházelo v domácí síti WLAN (Wi-Fi) a postup opakujte.
8. Pro opuštění přihlášení stiskněte .

Manuální připojení k domácí síti WLAN (Wi-Fi)

Pokud váš router nemá funkci WPS, můžete spotřebič spojit s domácí sítí WLAN (Wi-Fi) manuálně.

Předpoklady

- Na routeru je aktivováno Wi-Fi.
- Na spotřebiči je aktivováno základní nastavení Wi-Fi → Strana 41.
- Spotřebič má na místě instalace příjem k domácí síti WLAN (Wi-Fi).
- Na mobilním koncovém zařízení je instalována aplikace Home Connect.

1. Spusťte aplikaci Home Connect a postupujte podle pokynů.
2. Jakmile vás aplikace vyzve, na spotřebiči stiskněte  na cca 3 sekundy.
3. Stiskněte  tolikrát, až se na displeji zobrazí "Přihlášení do sítě".
4. Pro spuštění manuálního přihlášení k síti stiskněte .
- ✓ Spotřebič si krátce vytvoří vlastní síť WLAN.
- ✓ Na displeji se zobrazuje "Přihlášení do sítě Manuál." a "SSID: HomeConnect", "Klíč: HomeConnect".

5. Potvrďte v aplikaci a postupujte podle pokynů v aplikaci.
 - ✓ Navazování spojení může trvat až 1 minutu.
 - ✓ Pokud je spotřebič spojen s domácí sítí WLAN (Wi-Fi), zobrazuje displej "Přihlášení do sítě Úspěšné".
 - ✓ Pokud není spotřebič spojen s domácí sítí WLAN (Wi-Fi), zobrazuje displej "Přihlášení do sítě Neúspěšné".
6. Pokud displej zobrazuje "Přihlášení do sítě Neúspěšné", postup opakujte.
7. Stiskněte +.
 - ✓ Na displeji se zobrazuje "Připojení k aplikaci".
8. Pro spojení spotřebiče s aplikací stiskněte +.
 - Postupujte podle pokynů v aplikaci.
 - ✓ Pokud je spotřebič spojen s aplikací, zobrazuje displej "Přihlášení do sítě Úspěšné".
 - ✓ Pokud není spotřebič spojen s aplikací, zobrazuje displej "Přihlášení do sítě Neúspěšné".
9. Pokud není spotřebič spojen s aplikací, zajistěte, aby se mobilní koncové zařízení nacházelo v domácí sítí WLAN (Wi-Fi) a postup opakujte.
10. Pro opuštění přihlášení stiskněte +.

Rada: Proces přihlášení přerušíte stisknutím tlačítka Reset 3 sec. na cca 3 sekundy.

Home Connect Nastavení

Přizpůsobte Home Connect svým potřebám. Nastavení týkající se technologie Home Connect naleznete v základním nastavení vašeho spotřebiče. Konkrétní zobrazení nastavení na displeji závisí

na tom, zda došlo k seřízení Home Connect a zda je zařízení připojeno k domácí síti.


Dálkové spuštění

Pomocí aplikace Home Connect můžete prostřednictvím vašeho mobilního zařízení spustit spotřebič.

Rada: Když na spotřebiči spustíte provoz, automaticky se deaktivuje dálkové spuštění.

Aktivace dálkového spuštění


Předpoklady

- Spotřebič je připojen k vaší domácí síti WLAN. → *Strana 42*
- Spotřebič je spojen s aplikací Home Connect.
- Je nastaven program. → *Strana 37*
- ▶ Stiskněte .
- ✓ Na displeji se zobrazuje "Dálkový start je aktivován."

Upozornění: Pokud otevřete dvířka spotřebiče, automaticky se deaktivuje dálkové spuštění.

Deaktivace dálkového spuštění

Předpoklad: Dálkové spuštění je aktivováno. → *Strana 44*

- ▶ Stiskněte .
- ✓ Na displeji se zobrazuje "Dálkový start byl deaktivován. Aktivujte prosím znovu. "

Vzdálená diagnostika

Zákaznický servis může získat k vašemu spotřebiči přístup prostřednictvím vzdálené diagnostiky, pokud se na zákaznický servis obrátíte s příslušným přáním, pokud je váš spotřebič spojený se serverem

Home Connect a v zemi, ve které spotřebič používáte, je vzdálená diagnostika k dispozici.

Rada: Další informace a rovněž informace k dostupnosti vzdálené diagnostiky ve vaší zemi najdete na lokálních webových stránkách v oblasti pro servis/podporu: www.home-connect.com

Správa spotřeby energie


Svůj spotřebič můžete připojit ke správě spotřeby energie domovního systému.


Správa spotřeby energie spravuje proud z vašich konvenčních a alternativních zdrojů energie, např. z fotovoltaického zařízení. Pokud vaše alternativní zdroje energie během předvolené doby vyprodukují dostatečné množství proudu, spustí správa spotřeby energie spotřebič. Pokud vaše alternativní zdroje energie nevyprodukují dostatečné množství proudu, spustí se váš spotřebič později během předvolené doby pomocí proudu z konvenčních zdrojů energie. Další informace a systémové požadavky pro používání řízení energie najdete na webové stránce Home Connect.

Spojení správy spotřeby energie s domovním systémem

Předpoklady


- Spotřebič je připojen k vaší domácí síti WLAN. → *Strana 42*
- Spotřebič je spojen s aplikací Home Connect.
- Je aktivováno navázání kontaktu na správě spotřeby energie vašeho domovního systému. Řiďte se návodem k použití vašeho domovního systému.

1. Pro otevření základních nastavení stiskněte  na cca 3 sekundy.


2. Stiskněte > tolikrát, až se na displeji zobrazí "Správa spotř. energie".
3. Pro spuštění připojení stiskněte +.
4. Během dalších 2 minut připojte svůj spotřebič ke správe spotřeby energie svého domovního systému.
 - ✓ Pokud je spotřebič spojen se správou spotřeby energie vašeho domovního systému, zobrazuje displej "Přihlášení do sítě Úspěšné".
 - ✓ Pokud není spotřebič spojen se správou spotřeby energie vašeho domovního systému, zobrazuje displej "Přihlášení do sítě Neúspěšné".
5. Pokud displej zobrazuje "Přihlášení do sítě Neúspěšné", opětovně stiskněte +.
6. Pro uzavření základních nastavení stiskněte  na cca 3 sekundy.


Aktivace správy spotřeby energie

Předpoklady

- Správa spotřeby energie je spojena s vaším domovním systémem. → *Strana 45*
- Je nastaven program. → *Strana 37*
- Neprovedli jste předvolení doby. → *Strana 38*
- ▶ Stiskněte .
- ✓ Na displeji se zobrazuje "Flex".
- ✓ Správa spotřeby energie má přístup ke spotřebiči a může ho spustit během předvolené doby.
- ✓ Pokud správa spotřeby energie spustí spotřebič dříve, aktualizuje se ukazatel času "ukazatelem "Konec za""/"nebo "Konec v".". "

Odpojení správy spotřeby energie od domovního systému

1. Pro otevření základních nastavení stiskněte  na cca 3 sekundy.
2. Stiskněte > tolikrát, až se na displeji zobrazí "Správa spotř. energie".
3. Pro odpojení připojení stiskněte +.

4. Pro uzavření základních nastavení stiskněte  na cca 3 sekundy.

Ochrana údajů

Dodržujte pokyny týkající se ochrany údajů.

Při prvním připojení vašeho spotřebiče k domácí síti spojené s internetem přeneše váš spotřebič níže uvedené kategorie údajů na server

Home Connect (první registrace):

- Jednoznačná identifikace spotřebiče (sestavující z kódů spotřebiče a adresy MAC vestavěného komunikačního modulu Wi-Fi).
- Bezpečnostní certifikát komunikačního modulu Wi-Fi (pro informačně-technické jištění spojení).
- Aktuální verze softwaru a hardwaru vašeho domácího spotřebiče.
- Stav případného předchozího resetování na nastavení z výroby.

Tato první registrace připraví použití funkcí Home Connect a je poprvé potřebná teprve v okamžiku, kdy chcete poprvé funkce Home Connect používat.

Upozornění: Dbejte na to, že funkce Home Connect je možné používat jen ve spojení s aplikací Home Connect. Informace o ochraně údajů si můžete vyvolat v aplikaci Home Connect.

Prohlášení o shodě

Tímto společnost Robert Bosch Hausgeräte GmbH prohlašuje, že se spotřebič s funkcí Home Connect shoduje se základními požadavky a ostatními platnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU. Podrobné RED prohlášení o shodě viz internet na stránkách www.bosch-home.com na stránce výrobku vašeho spotřebiče u položky dodatečné dokumentace.



Pásmo 2,4 GHz: 100 mW max.

Pásmo 5 GHz: 100 mW max.



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL
ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
SK	FI	SE	UK	NO	CH	TR	

5 GHz WLAN (Wi-Fi): pouze pro použití ve vnitřních prostorech.

Čištění a ošetřování

Aby váš spotřebič zůstal dlouho funkční, pečlivě ho čistěte a ošetřujte.

Čištění mycí vany



VAROVÁNÍ

Nebezpečí poškození zdraví!

Použití mycích prostředků s obsahem chlóru může poškodit zdraví.

► Nikdy nepoužívejte mycí prostředky obsahující chlór.

1. Hrubé nečistoty uvnitř myčky odstraňte vlhkým hadříkem.
2. Do komory pro mycí prostředek naplňte mycí prostředek.
3. Zvolte program s nejvyšší teplotou.
→ "Programy", Strana 20
4. Spusťte program bez nádobí.
→ Strana 38

Samočistící vnitřní prostor¹

Pro odstranění usazenin spotřebič v pravidelných intervalech provádí samočištění vnitřního prostoru. Při samočištění se průběh programu automaticky přizpůsobí, např. krátce se zvýší teplota čištění. Mohou se zvýšit hodnoty spotřeby např. vody a proudu. Pokud se vnitřní prostor dostatečně nečistí sám a vznikají usazeniny, dodržujte tyto informace:
→ "Čištění mycí vany", Strana 47.

Čisticí prostředky

Používejte pouze čisticí prostředky vhodné pro čištění spotřebiče.
→ "Bezpečné použití", Strana 11

Rady k čištění spotřebiče

Dodržujte rady k čištění spotřebiče, funkce vašeho spotřebiče tak zůstane trvale zachována.

Opatření	Přednost
Těsnění dvířek, přední stranu myčky a ovládací panel pravidelně otírejte vlhkým hadříkem a mycím prostředkem.	Součástí spotřebiče zůstanou čisté a hygienické.
Při delší době nepoužívání nechte dvířka přivřená.	Zabráníte tak nepříjemnému zápachu.

Čisticí program ¹

Usazeniny způsobené např. tukem a vápnem mohou způsobit poruchy vašeho spotřebiče. Aby se zabránilo poruchám a snížila se tvorba zápachu, čistěte svůj spotřebič v pravidelných intervalech.

Čisticí program je ve spojení s obvyklými čisticími prostředky vhodným programem pro čištění vašeho spotřebiče.

Pokud svítí ukazatel pro Čisticí program na ovládacím panelu nebo budete na displeji vyzváni, proveďte Čisticí program bez nádobí. Po dokončení péče o spotřebič ukazatel zhasne. Pokud není váš spotřebič vybaven funkcí upozornění, postupujte podle pokynů k použití uvedených na obalu čisticích prostředků.


Provedení Čisticí program

Pokud svítí ukazatel pro Čisticí program na ovládacím panelu nebo budete na displeji vyzváni, proveďte program Čisticí program.

¹ V závislosti na vybavení spotřebiče


Pokyny

- Proveďte program Čistící program bez umístěného nádobí.
- Používejte pouze speciální čisticí prostředky vhodné pro myčky nádobí a ne čisticí prostředek na nádobí. Řiďte se pokyny výrobce.
- Dbejte na to, aby se v mycím prostoru spotřebiče nenacházely žádné hliníkové předměty.
- Pokud jste po provedení 3 proplachů neprovedli Čistící program, zhasne ukazatel pro Čistící program automaticky.
- Dodržujte bezpečnostní pokyny a návody k použití na obalech čisticích prostředků.

1. Hrubé nečistoty uvnitř myčky odstraňte vlhkým hadříkem.
 2. Vyčistěte sítka.
 3. Do spotřebiče naplňte čisticí prostředek.
 4. Stiskněte .
 5. Stiskněte Start.
- ✓ Proběhne péče o spotřebič.
 - ✓ Jakmile je péče o spotřebič ukončena, zhasne ukazatel pro Čistící program.

Systém sítěk

Systém sítěk filtruje hrubé nečistoty z mycího okruhu.

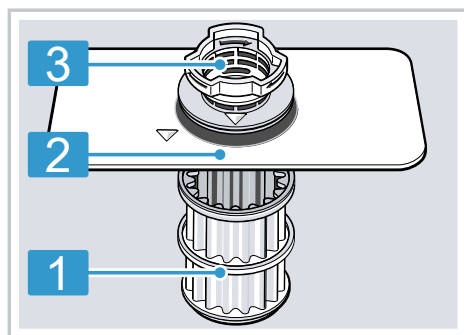

1 Mikrosítko


2 Jemné sítko

3 Hrubé sítko


Čištění sítěk

Nečistoty z mycí vody mohou ucpat sítka.


1. Po každém mytí zkontrolujte, zda v sítkách nezůstaly zbytky jídel.
2. Hrubé sítko otočte proti směru hodinových ručiček ① a vyjměte systém sítěk ②.
 - Dbejte na to, aby se v těle čerpadla nenacházely cizí předměty.

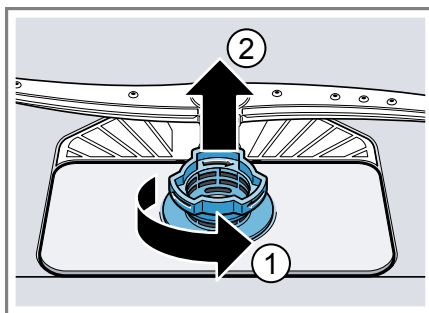

3. Mikrosítko stáhněte směrem dolů.

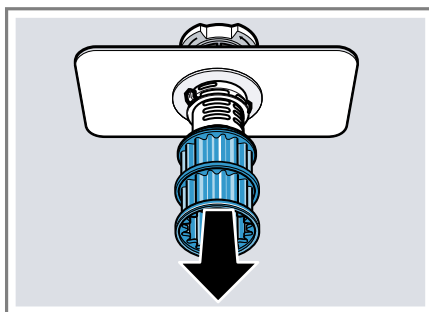

4. Stiskněte západky ① a shora vyjměte hrubé sítko ②.

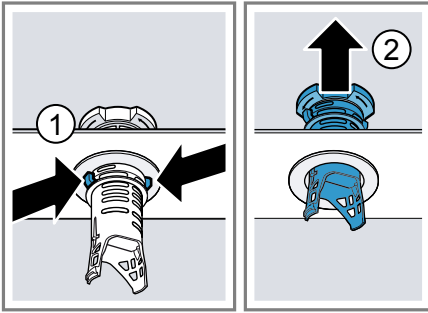


5. Prvky sítka vyčistěte pod tekoucí vodou.
Pečlivě vyčistěte okraj nečistot mezi hrubým a jemným sítkem.
6. Sestavte systém sítka.
Dbejte na to, aby zapadly západky hrubého sítka.
7. Systém sítka vložte do spotřebiče a hrubé sítko otočte ve směru hodinových ručiček.
Dbejte na to, aby lícovaly značky šipek.


Čištění ostřikovacích ramen

Vodní kámen a nečistoty z mycí vody mohou zablokovat trysky a uložení ostřikovacích ramen. Ostřikovací ramena čistěte pravidelně.

1. Odšroubujte horní ostřikovací rameno ① a stáhněte ho dolů ②.

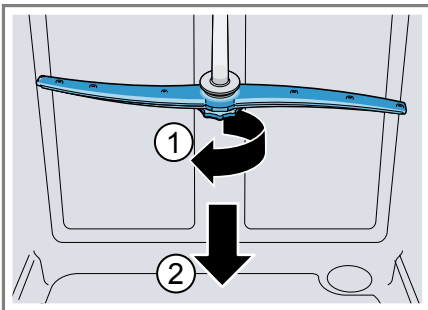

2. Vytáhněte spodní ostřikovací rameno nahoru.

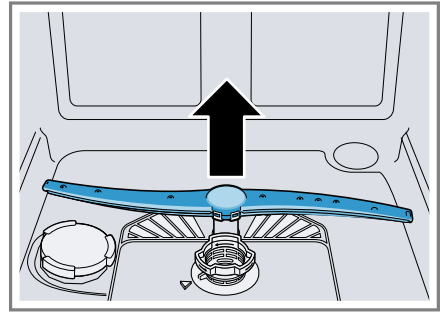

3. Pod tekoucí vodou zkontrolujte, zda nejsou ucpané výstupní trysky ostřikovacích ramen a popř. odstraňte cizí tělesa.
4. Nasaďte spodní ostřikovací rameno.
✓ Ostřikovací rameno slyšitelně zaklapne.
5. Nasaďte horní ostřikovací rameno a našroubujte.

Odstranění poruch

Menší poruchy vašeho spotřebiče můžete odstranit vlastními silami. Před kontaktováním zákaznické služby využijte informací o odstraňování poruch. Zabráníte tak zbytečným nákladům.

VAROVÁNÍ

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Neodborné opravy jsou nebezpečné.


- ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
- ▶ K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
- ▶ V případě poškození síťového kabelu tohoto spotřebiče je nutné ho vyměnit za speciální přívodní kabel, který lze obdržet u výrobce nebo v jeho zákaznickém servisu.

Bezpečnost spotřebiče

Porucha	Příčina	Odstranění poruchy
Dvířka spotřebiče nejdou otevřít nebo jen ztěžka.	Dětská pojistka je aktivovaná.	▶ Otevřete dvířka spotřebiče. → <i>Strana 37</i>

Chybový kód/chybové hlášení/signál


Porucha	Příčina	Odstranění poruchy
Svítil E:07.	Nasávací otvor zeolitové nádrže je zakrytý nádobím.	▶ Nádobí uložte do spotřebiče tak, aby byl nasávací otvor zeolitové nádrže → <i>Strana 16</i> volný.
Svítil E:12.	Topné těleso je zanesené vápnem.	1. Odvápňte spotřebič. 2. Spotřebič provozujte s odvápňovacím zařízením → <i>Strana 30</i> .
Svítil E:14.	Je aktivována ochrana proti úniku vody.	1. Uzavřete přívod vody. 2. Kontaktujte zákaznický servis → <i>Strana 63</i> .
Svítil E:15.	Je aktivována ochrana proti úniku vody.	1. Uzavřete přívod vody. 2. Kontaktujte zákaznický servis → <i>Strana 63</i> .
Svítil E:16.	Do spotřebiče neustále teče voda.	1. Uzavřete přívod vody. 2. Kontaktujte zákaznický servis → <i>Strana 63</i> .
Svítil E:18 nebo ukazatel přívodu vody.	Přívodní hadice je přelomená.	▶ Zapojte přívodní hadici bez přelomení.
	Je uzavřený přívod vody.	▶ Otevřete přívod vody.

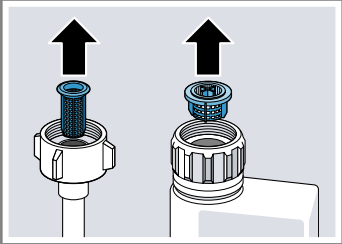Porucha	Příčina	Odstranění poruchy
Svítlí E:18 nebo ukazatel přívodu vody.	Přívod vody je ucpaný nebo zanesený vodním kamenem.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Otevřete přívod vody. Při otevřeném přívodu vody musí být průtok min. 10 l/min.
	Sítka v přívodu vody je ucpaná.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vypněte spotřebič. 2. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. 3. Uzavřete přívod vody. 4. Odšroubujte přípojku vody. 5. Z přívodní hadice vyjměte sítko
		
		<ol style="list-style-type: none"> 6. Vyčistěte sítko. 7. Sítko vložte do přívodní hadice. 8. Našroubujte přípojku vody. 9. Zkontrolujte těsnost přípojky vody. 10. Vytvořte napájení el. proudem. 11. Zapněte spotřebič.
Svítlí E:22.	Znečištěná nebo ucpaná sítko.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vyčistěte sítko. → "Čištění sítěk", <i>Strana 48</i>
Svítlí E:24.	Ucpaná nebo přelomená hadice odpadní vody.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hadici odpadní vody ved'te tak, aby nebyla zalomená. 2. Odstraňte zbytky.
	Sifonová přípojka je ještě zavřená.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zkontrolujte přípojku na sifonu a v případě potřeby ji otevřete.
	Kryt čerpadla odpadní vody je volný.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nechte správně zapadnout kryt čerpadla odpadní vody → <i>Strana 62</i>.
Svítlí E:25.	Čerpadlo odpadní vody je zablokované.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vyčistěte čerpadlo odpadní vody. → "Čištění čerpadla odpadní vody", <i>Strana 62</i>
	Kryt čerpadla odpadní vody je volný	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nechte správně zapadnout kryt čerpadla odpadní vody → <i>Strana 62</i>.

Porucha	Příčina	Odstranění poruchy
Svítlí E:27.	Příliš nízké síťové napětí.	Nejedná se o poruchu spotřebiče. <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontaktujte elektrikáře. 2. Nechejte elektrikářem zkontrolovat síťové napětí a elektrickou instalaci.
V ukazateli se zobrazí jiný kód chyby. E:01 až E:30	Vyskytla se technická porucha.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stiskněte ①. 2. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku. 3. Čekejte min. 2 minuty. 4. Síťovou zástrčku spotřebiče zastrčte do zásuvky nebo zapněte pojistku. 5. Zapněte spotřebič. 6. Pokud se problém objeví znovu: <ul style="list-style-type: none"> - Stiskněte ①. - Uzavřete přívod vody. - Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. - Kontaktujte zákaznický servis → <i>Strana 63</i> a uveďte kód chyby.

Výsledek mytí

Porucha	Příčina	Odstranění poruchy
Nádobí není suché.	Nebylo použito leštidlo nebo bylo nastaveno příliš nízké dávkování.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Naplňte leštidlo → <i>Strana 32</i>. 2. Nastavte přidávané množství leštidla. → "<i>Nastavení množství přidávaného leštidla</i>", <i>Strana 32</i>
	Zvolený program nemá fázi sušení	► Zvolte program se sušením.
	V prohlubních nádobí nebo příborů se shromažďuje voda.	► Nádobí ukládejte pokud možno šikmo.

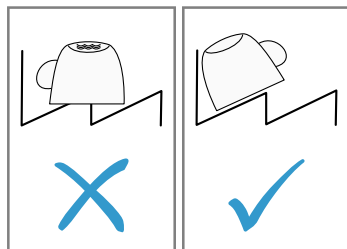

Porucha	Příčina	Odstranění poruchy
Nádobí není suché.	Použitý kombinovaný mycí prostředek má špatný sušicí výkon.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pro zvýšení výkonu sušení použijte leštidlo. 2. Použijte jiný kombinovaný mycí prostředek s lepším výkonem sušení.
	Nebylo aktivováno extra sušení pro zvýšení účinku sušení.	▶ Aktivujte Extra sušení → <i>Strana 40</i> .
	Nádobí bylo vyklizeno příliš brzy nebo ještě nebyl ukončen proces sušení.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Počkejte na skončení programu. 2. Nádobí vyjměte až 30 minut po ukončení programu.
	Použitá leštidlo má omezený výkon sušení.	▶ Použijte značkové leštidlo. Ekologické produkty mohou mít omezenou účinnost.
Plastové nádobí není suché.	Nejedná se o závadu. Plasty na sebe váží méně tepla než ostatní nádobí, proto se hůře suší.	▶ Náprava není možná.
Přístroje nejsou suché.	Přístroje jsou v košíku na přístroje nebo v příborové zásuvce nevhodně roztríděné.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Přístroje správně roztríděte. → <i>"Uložení nádobí", Strana 36</i> 2. Přístroje podle možnosti ukládejte odděleně od sebe. 3. Zabraňte místům dotyku.
Vnitřní strany spotřebiče jsou po mycím cyklu mokré.	Nejedná se o závadu. Na základě kondenzačního sušení jsou kapky vody v mycí vaně fyzikálně podmíněné a žádané. Vlhkost ve vzduchu kondenzuje na vnitřních stěnách spotřebiče, stéká dolů a odčerpává se.	Není potřebné žádné jednání.
Zbytky jídel na nádobí.	Příliš těsně uspořádané nádobí.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nádobí uložte s dostatkem volného prostoru. Ostříkovací paprsky musí dosáhnout povrchy nádobí. 2. Zabraňte místům dotyku.
	Koš na nádobí je přeplněný.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nádobí uložte s dostatkem volného prostoru. Ostříkovací paprsky musí dosáhnout povrchy nádobí. 2. Zabraňte místům dotyku.

Porucha	Příčina	Odstranění poruchy
Zbytky jídel na nádobí.	Je blokováno otáčení ostříkovacích ramen.	▶ Nádobí uložte tak, aby nebránilo otáčení ostříkovacích ramen.
	Trysky ostříkovacích ramen jsou ucpané.	▶ Vyčistěte ostříkovací ramena → <i>Strana 49</i> .
	Sítka jsou znečištěná.	▶ Vyčistěte sítka. → <i>"Čištění sítěk", Strana 48</i>
	Nesprávně nasazená a/nebo nezaskočená sítko.	1. Sítko správně nasadte. → <i>"Systém sítěk", Strana 48</i> 2. Nechte sítko zapadnout.
	Zvolen příliš slabý oplachovací program.	▶ Zvolte silnější mycí program. ▶ Přizpůsobte citlivost senzorky. → <i>"Senzory", Strana 14</i>
	Nádobí je příliš znečištěné. Senzorika se rozhodla pro slabý běh programu. Pevně ulpívající nečistoty nelze částečně odstranit.	▶ Odstraňte pouze velké zbytky jídla a nádobí nepředmývejte. ▶ Přizpůsobte citlivost senzorky. → <i>"Senzory", Strana 14</i>
	Vysoké, úzké nádoby nebudou v rohové oblasti dostatečně vypláchnuté.	▶ Vysoké úzké nádoby neukládejte příliš šikmo a do rohů.
Horní koš na nádobí vpravo a vlevo není nastaven na stejnou výšku.	▶ Horní koš na nádobí vlevo a vpravo nastavte na stejnou výšku. → <i>"Horní koš na nádobí", Strana 23</i>	
Zbytky mycího prostředku ve spotřebiči	Víko zásobníku na mycí prostředek je zablokováno kusy nádobí a neotvírá se.	1. Nádobí do horního koše na nádobí umístěte tak, aby záchytná miska na tablety nebyla blokována nádobím. → <i>"Uložení nádobí", Strana 36</i> Nádobí blokuje víko mycího prostředku. 2. Do záchytné misky na tablety neumísťujte nádobí ani osvěžovač.
	Víko zásobníku na mycí prostředek je zablokováno tabletou a neotvírá se.	▶ Tabletou vložte do zásobníku pro mycí prostředek napříč a ne na výšku.
	Tablety se používají v rychlém nebo krátkém programu. Není dosaženo doby rozpustnosti tablety.	▶ Zvolte silnější program nebo použijte práškový mycí prostředek → <i>Strana 33</i> .

Porucha	Příčina	Odstranění poruchy
Zbytky mycího prostředku ve spotřebiči	Mycí účinek a chování při rozpouštění se snižuje při delší době uložení nebo je-li mycí prostředek silně zhrudkovatělý.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Změňte mycí prostředek → <i>Strana 33.</i>
Na plastových kusech jsou vodní skvrny.	Tvoření kapek na plastovém povrchu se z fyzikálního hlediska nelze vyhnout. Po uschnutí jsou patrné vodní skvrny.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zvolte silnější program. ▶ Nádobí ukládejte šikmo. → <i>"Uložení nádobí", Strana 36</i> ▶ Použijte leštidlo. → <i>"Leštidlo", Strana 32</i> ▶ Zvyšte nastavení odvápnovacího zařízení. → <i>"Nastavení odvápnovacího zařízení", Strana 30</i>
Uvnitř spotřebiče nebo na dvířkách jsou stíratelné nebo vodou rozpustné povlaky.	Usazují se látky obsažené v mycím prostředku. Tyto povlaky se většinou nedají chemicky odstranit.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Změňte mycí prostředek → <i>Strana 33.</i> ▶ Spotřebič vyčistěte mechanicky.
	Uvnitř spotřebiče se ukládá bílý povlak.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Správně nastavte odvápnovací zařízení. → <i>"Nastavení odvápnovacího zařízení", Strana 30</i> Ve většině případů musíte zvýšit nastavení. 2. Popř. změňte mycí prostředek.
	Zásobník pro speciální sůl není zašroubován.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zašroubujte zásobník pro speciální sůl.
Na nádobí, uvnitř spotřebiče nebo dvířkách jsou bílé, těžce odstranitelné povlaky.	Usazují se látky obsažené v mycím prostředku. Tyto povlaky se většinou nedají chemicky odstranit.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Změňte mycí prostředek → <i>Strana 33.</i> ▶ Spotřebič vyčistěte mechanicky.
	Nesprávně nastavený rozsah tvrdosti vody nebo je tvrdost vody vyšší než 50 °dH (8,9 mmol/l).	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nastavte odvápnovací zařízení → <i>Strana 29</i> podle tvrdosti vody nebo doplňte speciální sůl.
	Mycí prostředek 3in1 (3v1), bio-nebo eko mycí prostředky nejsou dostatečně účinné.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nastavte odvápnovací zařízení → <i>Strana 29</i> podle tvrdosti vody a použijte oddělené prostředky (značkové mycí prostředky, speciální sůl, leštidlo).

Porucha	Příčina	Odstranění poruchy
Na nádobí, uvnitř spotřebiče nebo dvířkách jsou bílé, těžce odstranitelné povlaky.	Příliš malá dávka mycího prostředku.	▶ Zvyšte dávkování mycího prostředku nebo změňte mycí prostředek → <i>Strana 33</i> .
	Zvolen příliš slabý oplachovací program.	▶ Zvolte silnější mycí program. ▶ Přizpůsobte citlivost senzoričky. → <i>"Senzory", Strana 14</i>
Zbytky čaje nebo rtěnky na nádobí.	Příliš nízká mycí teplota.	▶ Zvolte program s vyšší mycí teplotou.
	Příliš malá dávka mycího prostředku nebo nevhodný mycí prostředek.	▶ Použijte vhodný mycí prostředek → <i>Strana 33</i> a dávkujte ho podle údajů výrobce.
	Nádobí je příliš znečištěné. Senzorika se rozhodla pro slabý běh programu. Pevně ulpívající nečistoty nelze částečně odstranit.	▶ Odstraňte pouze velké zbytky jídla a nádobí nepředmývejte. ▶ Přizpůsobte citlivost senzoričky. → <i>"Senzory", Strana 14</i>
Uvnitř spotřebiče nebo na nerezovém nádobí jsou barevné (modré, žluté, hnědé), těžce odstranitelné až neodstranitelné povlaky.	Tvorba povlaku vzniká z látek obsažených v zelenině (zelí, celer, brambory, těstoviny, ...) nebo vodě z vodovodu (mangan).	▶ Vyčistěte spotřebič. Povlaky můžete odstranit mechanickým čištěním → <i>Strana 47</i> nebo mycím prostředkem na spotřebiče. Povlaky nelze vždy zcela odstranit, jsou však zdravotně nezávadné.
	Povlak vzniká vlivem metalických složek na stříbrném nebo hliníkovém nádobí.	▶ Vyčistěte spotřebič. Povlaky můžete odstranit mechanickým čištěním → <i>Strana 47</i> nebo mycím prostředkem na spotřebiče. Povlaky nelze vždy zcela odstranit, jsou však zdravotně nezávadné.

Porucha	Příčina	Odstranění poruchy
Ve vnitřním prostoru spotřebiče (zvláště v oblasti dna) jsou barevné (žluté, oranžové, hnědé), lehce odstranitelné usazeniny.	Povlak připomínající mýdlo vzniká z látek obsažených ve zbytcích jídel a vodě z vodovodu (vodní kámen).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zkontrolujte nastavení odvápnovacího zařízení. → <i>"Nastavení odvápnovacího zařízení", Strana 30</i> 2. Naplňte speciální sůl. → <i>"Naplnění speciální soli", Strana 30</i> 3. Pokud používáte kombinované mycí prostředky (tablety), aktivujte odvápnovací zařízení. Dodržujte pokyny týkající se mycích prostředků. → <i>"Upozornění k mycím prostředkům", Strana 34</i>
Plastové díly ve vnitřním prostoru spotřebiče jsou zabarvené.	V průběhu životnosti myčky nádobí může dojít k zabarvení plastových dílů ve vnitřním prostoru.	▶ Může vznikat zabarvení, toto však nemá vliv na funkci spotřebiče.
Plastové díly jsou zabarvené.	Příliš nízká mycí teplota. Nádobí je příliš znečištěné. Senzorika se rozhodla pro slabý běh programu. Pevně ulpívající nečistoty nelze částečně odstranit.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zvolte program s vyšší mycí teplotou. ▶ Odstraňte pouze velké zbytky jídla a nádobí nepředmývejte. ▶ Přizpůsobte citlivost senzoriky. → <i>"Senzory", Strana 14</i>
Na sklenicích, sklenicích s kovovým vzhledem a příborech jsou odstranitelné šmouhy.	Příliš vysoce nastavené množství přidávaného leštidla.	▶ Nastavte lešticí zařízení na nižší stupeň. → <i>"Nastavení množství přidávaného leštidla", Strana 32</i>
	Není naplněno leštidlo.	▶ → <i>"Naplnění leštidla", Strana 32</i>
	Zbytky mycího prostředku v části programu "Leštění". Víko zásobníku na mycí prostředek bylo zablokováno kusy nádobí a zcela se neotvírá.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nádobí do horního koše na nádobí umístěte tak, aby záchytná miska na tablety nebyla blokována nádobím. → <i>"Uložení nádobí", Strana 36</i> Nádobí blokuje víko mycího prostředku. 2. Do záchytné misky na tablety neumísťujte nádobí ani osvěžovač.
	Nádobí je příliš znečištěné. Senzorika se rozhodla pro slabý běh programu. Pevně ulpívající nečistoty nelze částečně odstranit.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Odstraňte pouze velké zbytky jídla a nádobí nepředmývejte. ▶ Přizpůsobte citlivost senzoriky. → <i>"Senzory", Strana 14</i>

Porucha	Příčina	Odstranění poruchy
Trvalé zakalení skla.	Sklenice nejsou odolné proti mytí v myčce nádobí, pouze vhodné pro mytí v myčce.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Použijte sklenice odolné proti mytí v myčce nádobí. ▶ Zabraňte dlouhé fázi parního sušení (nepoužívání) po ukončení mycího cyklu. ▶ Použijte program s nižší teplotou. ▶ Nastavte odvěpňovací zařízení podle stupně tvrdosti vody. → "Nastavení odvěpňovacího zařízení", Strana 30 ▶ Použijte mycí prostředek s komponenty pro ochranu skla.
Stopy rzi na přiborech.	Přibory nejsou dostatečně odolné proti rezivění. Ostří nožů jsou často postižena silněji.	▶ Použijte nerezavějící přibory.
	Přibory reziví také v případě, že se myjí společně s rezivějšími díly.	▶ Nemyjte rezavějící díly.
	Příliš vysoký obsah soli v mycí vodě.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Z mycí vany odstraňte rozsypanou speciální sůl. 2. Pevně utáhněte uzávěr zásobníku pro speciální sůl.
V komoře pro mycí prostředek nebo v záchytné misce na tablety se nachází zbytky mycího prostředku.	Ostříkovací ramena jsou zablokována kusy nádobí a mycí prostředek se nevypláchně.	▶ Ujistěte, že nejsou ostříkovací ramena zablokována a mohou se volně otáčet.
	Zásobník pro mycí prostředek byl při plnění mycího prostředku vlhký.	▶ Plňte mycí prostředek pouze do suché komory.
Tvoří se neobvykle mnoho pěny.	V zásobníku leštidla se nachází prostředek na ruční mytí.	▶ Zásobní nádržku ihned naplňte leštředem. → "Naplnění leštidla", Strana 32
	Došlo k rozlití leštidla.	▶ Odstraňte leštidlo hadrem.
	Použitý mycí prostředek nebo prostředek na ošetřování spotřebiče tvoří příliš mnoho pěny.	▶ Změňte značku mycího prostředku.

Problém Home Connect

Porucha	Příčina	Odstranění poruchy
Domácí síť se nevytvorí.	WLAN u routeru není aktivní.	▶ Zkontrolujte bezdrátové připojení k síti vašeho routeru.
Bliká ukazatel WLAN.	Připojení k domácí síti není k dispozici.	▶ Na svém routeru aktivujte bezdrátové síťové spojení.
Nelze správně zřídit připojení k serveru Home Connect.	Služba Home Connect je chybně nastavena.	▶ Dodržujte podklady dodané pro Home Connect.
	Vyskytla se technická porucha.	▶ Dodržujte informace podpory u podkladů dodaných pro Home Connect.
Správa spotřeby energie se nespojí se správou spotřeby energie domovního systému.	Připojení ke správě spotřeby energie domovního systému není k dispozici.	▶ Dodržujte návod k použití výrobce správy spotřeby energie vašeho domovního systému.

Pokyny v indikačním poli

Porucha	Příčina	Odstranění poruchy
Svítlí ukazatel doplnění speciální soli.	Chybí speciální sůl.	▶ Napiňte speciální sůl → <i>Strana 30</i> .
	Senzor nerozpozná tablety speciální soli.	▶ Nepoužívejte tablety speciální soli.
Ukazatel doplnění speciální soli nesvítlí.	Odvápňovací zařízení je vypnuté.	▶ Nastavení odvápňovacího zařízení → <i>Strana 30</i>
Svítlí ukazatel doplnění leštidla.	Chybí leštadlo.	<ol style="list-style-type: none"> ▶ Napiňte leštadlo → <i>Strana 32</i>. ▶ Nastavte přidávané množství leštidla. → "<i>Nastavení množství přidávaného leštidla</i>", <i>Strana 32</i>
Ukazatel doplnění leštidla nesvítlí.	Lešticí zařízení je vypnuté.	▶ → " <i>Nastavení množství přidávaného leštidla</i> ", <i>Strana 32</i>
Svítlí ukazatel péče o zařízení.	Doporučuje se vyčištění spotřebiče.	<p>▶ Proveďte program péče o spotřebič bez nádobí.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Použijte speciální čisticí prostředek pro spotřebiče. <p>Ukazatel automaticky zhasne po 3 cyklech proplachování, aniž by byla provedena péče o zařízení.</p>

Poruchy funkce

Porucha	Příčina	Odstranění poruchy
Po ukončení programu zůstane stát ve spotřebiči voda.	Síťkový systém nebo oblast pod sítky je ucpaná.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vyčistěte sítka → <i>Strana 48</i>. 2. Vyčistěte čerpadlo odpadní vody → <i>Strana 62</i>.
	Program ještě není ukončen.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Počkejte na skončení programu nebo program přerušete pomocí resetu. ▶ → "Přerušení programu", <i>Strana 38</i>
Spotřebič není možné zapnout nebo jej obsluhovat.	Došlo k výpadku funkcí spotřebiče.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku. 2. Čekejte min. 2 minuty. 3. Připojte spotřebič k el. síti. 4. Zapněte spotřebič.
Spotřebič se nerozběhne.	Domovní pojistka není v pořádku.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zkontrolujte domovní pojistku.
	Není zastrčen síťový kabel.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zkontrolujte, zda funguje zásuvka. 2. Zkontrolujte, zda je síťový kabel zcela v zásuvce a zda je připojen na zadní straně spotřebiče.
	Dvířka spotřebiče nejsou úplně zavřená.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Uzavřete dvířka spotřebiče.
Program se spustí automaticky.	Nečekali jste na ukončení programu.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Přerušení programu", <i>Strana 38</i>
Spotřebič se během programu zastaví nebo se přeruší.	Dvířka spotřebiče nejsou úplně zavřená.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Uzavřete dvířka spotřebiče.
	Je přerušen přívod elektrického proudu a/nebo vody.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zkontrolujte přívod elektrického proudu. 2. Zkontrolujte přívod vody.
	Horní koš tlačí proti vnitřním dvířkám a brání bezpečnému uzavření dvířek spotřebiče.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zkontrolujte, zda není zadní stěna spotřebiče přimáčknutá zásuvkou nebo neodmontovaným držákem hadice. ▶ Nádobí umístěte v myčce tak, aby části nádobí nepřečnuly přes košík na nádobí a nebránily tak bezpečnému uzavření dvířek spotřebiče.

Mechanické poškození

Porucha	Příčina	Odstranění poruchy
Dvířka spotřebiče nelze zavřít.	Zámek dvířek se zablokoval.	▶ Zavřete dvířka spotřebiče s větším vynaložením síly.
	Uzavření dvířek je blokováno vestavbou.	▶ Zkontrolujte, zda byl spotřebič správně vestavěn. Dvířka spotřebiče, ozdoba dvířek nebo nástavbové části nesmí při zavírání narážet do sousedních skříněk nebo pracovní desky.
Víko komory mycího prostředku se nedá uzavřít.	Zásobník na mycí prostředek nebo víko je zablokováno slepenými zbytky mycího prostředku.	▶ Odstraňte zbytky mycího prostředku.

Zvuky

Porucha	Příčina	Odstranění poruchy
Tlukoucí zvuk plnicího ventilu.	V závislosti na domovní instalaci. Nedošlo k poruše spotřebiče. Nemá vliv na funkci spotřebiče.	▶ Náprava je možná pouze v domovní instalaci.
Tlukoucí nebo klepající zvuk.	Ostříkovací rameno naráží do nádobí.	▶ Uložte nádobí tak, aby ostříkovací ramena nenarážela do nádobí.
	Při malém množství náplně narážejí proudy vody přímo na mycí vanu.	▶ Rovnoměrně rozdělte nádobí. ▶ Do spotřebiče uložte větší množství nádobí.
	Lehké kusy nádobí se při mytí pohybují.	▶ Lehké nádobí uložte stabilně.

Čištění čerpadla odpadní vody


Velké zbytky jídel nebo cizí tělesa mohou zablokovat čerpadlo odpadní vody. Jakmile mycí voda správně neodtéká, musíte vyčistit čerpadlo odpadní vody.

⚠ VAROVÁNÍ **Nebezpečí poranění!**


Ostré a špičaté předměty a skleněné střepy mohou zablokovat čerpadlo odpadní vody a způsobit poranění.

► Cizí tělesa opatrně odstraňte.

1. Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
2. Vyměňte horní a dolní koš na nádobí.
3. Vyměňte systém sítěk.
4. Odčerpejte stávající vodu.
Popř. pomocí houbičky.
5. Pomocí lžičky vyndejte kryt čerpadla a uchýťte za přepážku.

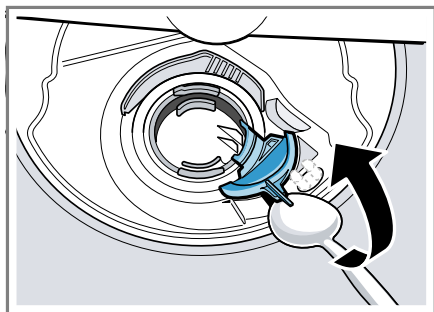

6. Kryt čerpadla nadzvedněte šikmo směrem dovnitř a vyjměte.
7. Odstraňte zbytky jídla a cizí tělesa v oblasti křídlového kola.
8. Vložte kryt čerpadla ① a vtiskněte směrem dolů ②.

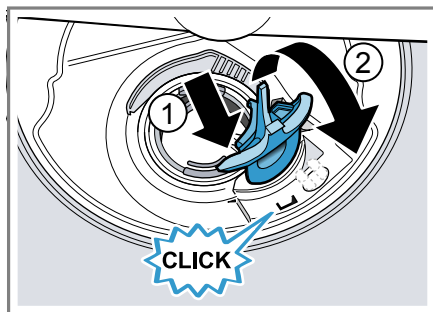

- ✓ Kryt čerpadla slyšitelně zaklapne.
9. Instalujte systém sítěk.
 10. Nasaďte spodní a horní koš na nádoby.

Přeprava, uskladnění a likvidace

Zde se dozvíte, jak svůj spotřebič připravíte pro přepravu a uskladnění. Kromě toho se dozvíte, jak zlikvidujete staré spotřebiče.

Demontáž spotřebiče

1. Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
2. Zavřete přívod vody.
3. Uvolněte přípojku pro odtok.
4. Uvolněte přípojku pitné vody.
5. Je-li k dispozici, povolte upevňovací šrouby k nábytkovým dílům.
6. Je-li k dispozici, demontujte soklové prkno.
7. Spotřebič opatrně vytáhněte a vytahujte hadici.

Zajištění spotřebiče před mrazem

Pokud se spotřebič nachází v místnosti ohrožené mrazem, např. ve víkendovém domě, spotřebič zcela vyprázdněte.

- Vyprázdněte spotřebič. → *Strana 63*

Přeprava spotřebiče

K zabránění poškození spotřebič před přepravou vyprázdněte.

Upozornění: Spotřebič přepravujte pouze ve svislé poloze, aby se do řízení stroje nedostane žádná zbytková voda a nezpůsobila poškození spotřebiče.

1. Ze spotřebiče vyndejte nádobí.
2. Zajistěte volné díly.
3. Zapněte spotřebič. → *Strana 37*
4. Zvolte program s nejvyšší teplotou. → *"Programy", Strana 20*
5. Spusťte program. → *Strana 38*
6. Pro vyprázdnění spotřebiče, program po cca 4 minutách přerušte. → *"Přerušení programu", Strana 38*
7. Vypněte spotřebič. → *Strana 39*
8. Zavřete přívod vody.
9. Pro vyprázdnění zbytkové vody z přístroje uvolněte přívodní hadici a nechejte vodu vytéct.

Likvidace starého spotřebiče

Díky ekologické likvidaci je možné opětovné použití cenných surovin.

VAROVÁNÍ

Nebezpečí poškození zdraví!

Ve spotřebiči se mohou zavřít děti a dostat se tak do ohrožení života.

- ▶ U starých spotřebičů odpojte síťovou zástrčku síťového kabelu, poté síťový kabel přestříhnete a zničte zámek dvířek spotřebiče tak, aby se dvířka spotřebiče nedaly zavřít.

1. Vytáhněte síťovou zástrčku síťového kabelu ze zásuvky.
2. Odpojte síťový kabel.
3. Spotřebič ekologicky zlikvidujte.



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Tato směrnice stanoví jednotný evropský (EU) rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých zařízení.

Zákaznický servis

Pokud máte dotazy, nemůžete-li poruchu odstranit sami nebo musí být spotřebič opraven, kontaktujte náš zákaznický servis.

Velké množství problémů můžete sami odstranit díky informacím o odstraňování poruch uvedených v tomto návodu nebo na naší webové stránce. Pokud tomu tak není, kontaktujte náš zákaznický servis. Vždy najdeme vhodné řešení a naší snahou je předházení zbytečným návštěvám techniků zákaznické služby. V případě poškození v záruce a po uplynutí záruky výrobce zajistíme opravu vašeho spotřebiče originálními náhradními díly zaškolenými techniky zákaznické služby.

Z bezpečnostních důvodů smí opravy spotřebiče provádět pouze vyškolený odborný personál. Záruční nároky zanikají, pokud opravy nebo zásahy provádí osoby, které nebyly z naší strany k tomu oprávněny nebo pokud byly naše spotřebiče opatřeny náhradními díly, díly doplnění a příslušenství, které nejsou originálními díly a mohou tak způsobit defekt. Originální náhradní díly relevantní pro funkčnost podle příslušného nařízení ekodesign obdržíte u našeho

zákaznického servisu po dobu min. 10 let od uvedení vašeho spotřebiče na trh v Evropském hospodářském prostoru.

Upozornění: Využití zákaznického servisu je v rámci záručních podmínek výrobce bezplatné.

Podrobné informace o záruční době a záručních podmínkách ve vaší zemi obdržíte u našeho zákaznického servisu, svého prodejce nebo na našich internetových stránkách. Při kontaktování zákaznického servisu potřebujete číslo výrobku (E-č.) a výrobní číslo (FD) vašeho spotřebiče. Kontaktní údaje zákaznického servisu viz příložený seznam servisních služeb nebo naše webová stránka.

Označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD)

Číslo výrobku (E-č.) a výrobní číslo (FD) je uvedeno na typovém štítku spotřebiče.

Typový štítek se nachází na vnitřní straně dvířek spotřebiče.

Pro rychlé nalezení údajů vašeho spotřebiče a telefonního čísla zákaznického servisu si můžete údaje poznačit.

Záruka AQUA-STOP¹

Navíc k nárokům na záruku vůči prodávajícímu vyplývajícím z kupní smlouvy a navíc k naší záruce výrobce na spotřebič poskytneme náhradu za následujících podmínek.

- Dojde-li vadou našeho systému Aqua-Stop ke škodě způsobené vodou, nahradíme škody soukromým uživatelům. K zabezpečení proti úniku vody musí být spotřebič připojen na elektrickou síť.
- Záruka platí po celou dobu životnosti spotřebiče.

- Předpokladem nároku na záruku je odborná instalace a připojení spotřebiče s Aqua-Stop podle našeho návodu; zahrnuje také odborně namontované prodloužení Aqua-Stop (originální příslušenství). Naše záruka se nevztahuje na vadná přívodní potrubí nebo armatury až k přípojce Aqua-Stop na vodovodním kohoutku.
- Během provozu není zásadně nutno na spotřebiče s Aqua-Stop dohlížet, event. je potom uzavřením vodovodního kohoutku zajistěte. Pouze v případě delší nepřítomnosti v bytě, např. před několikátýdenní dovolenou, přívod vody uzavřete.

Technické údaje

Zde naleznete čísla a fakta o vašem spotřebiči.

Hmotnost	Max.: 60 kg
Napětí	220 - 240 V, 50 Hz nebo 60 Hz
Přípojná hodnota	2000 - 2400 W
Jištění	10 - 16 A

¹ V závislosti na vybavení spotřebiče

Příkon	Vypnutý stav/stav připravenosti: 0,50 W Nevypnutý stav: 0,50 W Síťový pohotovostní režim: 2,00 W Doba trvání nevypnutého stavu: 0 min. Doba trvání, po které se spotřebič přepne do síťového pohotovostního režimu: 15 min. Odpovídá aktuálním nařízením (EU) pro energetickou značku a ekodesign v okamžiku uvedení do prodeje. Dodatečné funkce a nastavení mohou zvýšit příkon a časové údaje.
Tlak vody	<ul style="list-style-type: none"> ■ min. 0,05 MPa (0,5 bar) ■ max. 1 MPa (10 bar)
Přítokové množství	min. 10 l/min.
Teplota vody	Studená voda. Teplá voda max.: 60 °C
Kapacita	12 - 15 sad nádobí

Další informace k vašemu modelu najdete na internetu na <https://www.bsh-group.com/energylabel>¹. Tato webová adresa je prolinkovaná s oficiální produktovou databází EU EPREL, jejíž webová adresa ještě nebyla v době tisku zveřejněná. Postupujte pak podle pokynů pro vyhledávání modelu. Označení modelu je dané znakem před lomítkem čísla výrobku (E-Nr.) na typovém štítku. Alternativně najdete označení modelu také na prvním řádku EU energetického štítku.

¹ Platí jen pro země v Evropském hospodářském prostoru

Průvodce rychlým

Připojte svou myčku nádobí

- 1 Stáhněte si aplikaci Home Connect
- 2 Naskenujte tento QR kód
- 3 Postupujte podle pokynů v aplikaci



Díky Home Connect můžete

- Ovládat a sledovat spotřebič, ať jste kdekoliv.
- Vybrat požadovaný program myčky nádobí pomocí funkce EasyStart.
- Přijímat na svůj telefon oznámení, jakmile začnou docházet mycí tablety, a objednat je.



Máte nějaké dotazy nebo si přejete kontaktovat servisní infolinku Home Connect ?

Navštivte prosím naše internetové stránky www.home-connect.com



Záruční podmínky

společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

1. Záruka

Na tento výrobek je v souladu s § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, poskytována **záruka za jakost 24 měsíců** (dále jen „záruka“), která běží zpravidla od odevzdání výrobku zákazníkovi. Pokud byla sjednána delší záruka, řídí se tato speciálními pravidly.

Záruka 24 měsíců je poskytována pouze zákazníkovi spotřebiteli a jen na výrobek **k běžnému užívání v domácnosti**. Zákazníkovi podnikateli nebo jiné právnické osobě je poskytnuta 24 měsíční záruka za předpokladu, že se koupě netýká jeho podnikatelské činnosti (např. prádelna, ubytovací služby, restaurační zařízení apod.), způsob užívání je obdobný užívání v domácnosti a výrobek není prokazatelně přetěžován (kumulativně); v ostatních případech je poskytována záruka v délce 6 měsíců. Společnost BSH domácí spotřebiče s.r.o. si vyhrazuje právo omezit plnění záruky nad rámec 6 měsíců v případě, že bude zjevné, že spotřebič není provozován v souladu s výše uvedenými podmínkami.

2. Pořizovací doklad a záruční list

Základním průkazem práv zákazníka je **pořizovací doklad** (paragon, faktura, leasingová smlouva apod.). Pokud byl při prodeji vydán **záruční list**, je tento součástí výrobku s výrobním číslem uvedeným na přední straně tohoto záručního listu. Nedílnou součástí záručního listu je pořizovací doklad. Zákazník si ve vlastním zájmu pořizovací doklad i záruční list pečlivě uschová.

Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení pořizovacího dokladu nebo v případě prodloužené záruky i vyplněného záručního listu a vystaveného certifikátu, pokud byl vydán. Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu zákazníka zkontrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán zřetel.

3. Uplatnění záruky

Zákazník má v rámci poskytnuté záruky právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění reklamované vady výrobku, a to opravou, popřípadě – není-li to vzhledem k povaze (tzn. příčině i projevu) vady neúměrné – právem na výměnu výrobku nebo jeho vadné součásti. Za zákonem stanovených podmínek může být poskytnuta sleva na výrobku anebo může být výrobek vrácen.

Záruční oprava se vztahuje výhradně na vady, které vzniknou průkazně v době platné záruky. Takto vzniklé vady je oprávněn odstranit pouze **autorizovaný servis**. Uplatnit záruku může zákazník u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl výrobek zakoupen, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce záruční doby. Zvolí-li zákazník jiný, než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady.

Autorizovaný servis posoudí oprávněnost reklamace a podle povahy vady výrobku rozhodne o způsobu řešení reklamace.

Seznam autorizovaných servisů je k dispozici na www.bosch-home.cz.

Doba, po kterou zákazník nemůže výrobek z důvodu vady používat, se do záruční doby nepočítá. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje. Při výměně se **běh záruční doby** neobnovuje. Při opravě nedochází k běhu nové záruční doby týkající se opravené součásti či součástky.

Po provedení záruční opravy je autorizovaný servis povinen vydat zákazníkovi čitelnou kopii opravního listu. **Opravní list** slouží k prokazování práv zákazníka, proto je ve vlastním zájmu zákazníka před podpisem opravního listu zkontrolovat jeho obsah a kopii opravního listu pečlivě uschovat.

Zákazník je povinen poskytnout autorizovanému servisu **součinnost** k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně odpovídajícího potřebného vyzkoušení nebo demontáže výrobku).

Při uplatnění reklamace předá zákazník **výrobek čistý** v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami včetně všech jeho součástí a příslušenství, umožňujících takové ověření a odstranění vady. V případě, že výrobek nedodá kompletní a je-li kompletnost výrobku nezbytná k zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty k vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících součástí.

4. Neoprávněnost reklamace

Reklamacie není oprávněná v případech, vznikla-li závada nebo poškození:

- a) prokazatelně nesprávným užíváním výrobku (např. v rozporu s návodem, s pokyny uvedenými na obalu výrobku či v záručním listě, užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání předmětného výrobku, provozem při nesprávném napájecím napětí, připojování na nedovolené zdroje proudu, užíváním zboží v nevhodných podmínkách – vlhko, prašnost, extrémní tvrdost vody apod.) anebo jiným nesprávným jednáním uživatele (např. neodbornou instalací či zapojením);
- b) prokazatelně nedovolenými zásahy do přístroje (konstrukční nebo jiná úprava, neodborná montáž), živelnou katastrofou nebo mechanickým poškozením výrobku;
- c) nese-li předložený záruční list zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na výrobku odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listě;
- d) u estetických komponentů, nezajišťujících funkčnost výrobku z důvodu:
 - transportního poškození nebo přemístování (poškrábání, promáčknutí, praskliny, rozbitá skla a police apod.)
 - nefunkčních estetických komponentů jako jsou madla, skla, ovládací spínače apod., které jsou důsledkem běžného opotřebení
 - změny barvy plastových komponentů (jedná se o běžný fyzikální chemický jev po čase používání)
 - vady spotřebních materiálů, u kterých je doba životnosti daná charakterem součástky (žárovky, vodní filtry, vzduchové, prachové filtry, uhlíkové filtry všeho druhu, akumulátory, baterie, apod.)
 - vady příslušenství a volitelné vybavy, způsobené nevhodnou manipulací nebo nepřiměřeným zacházením

Ze záručních oprav jsou vyloučeny případy běžné údržby nebo čištění, instalace, programování, kontroly parametrů výrobku.

5. Náhradní díly

Záruka na samostatně prodané náhradní díly výrobku je poskytována v délce 6 měsíců, a to za předpokladu jeho odborné instalace.

6. Pozáruční servis

V případě placené pozáruční opravy provedené autorizovaným servisem se poskytuje záruka v délce 24 měsíců.

7. Rozšířená záruka nad rámec zákona

U spotřebičů (pračky, myčky) sériově vybavených systémem **Aqua-Stop** (patent BSH) je výrobcem poskytnuta záruka na škody způsobené chybou tohoto systému. Na tyto škody je zákazníkovi spotřebiteli poskytnuta náhrada, a to po celou dobu životnosti spotřebiče. Vyloučena je náhrada škody v případě, kdy nebyl spotřebič zapojen do elektrického obvodu pod proudem.

8. Upozornění pro prodejce

Prodejce je povinen vyplnit správně a úplně záruční list v den prodeje výrobku. Při případné předprodejní reklamaci je třeba předložit řádně vyplněný reklamační protokol a pořizovací doklad (fakturu).

9. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníka kupujícího budou použity výhradně k účelům pro zpracování objednávek a k případnému vyřízení záruky v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

10. Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobků

Všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. a přicházející do styku s potravinami splňují požadavky o hygienické nezávadnosti dle zákona č.258/2000 Sb., vyhlášky 38/2001 Sb. Toto prohlášení se vztahuje na všechny výrobky přicházející do styku s potravinami uvedené v aktuálním ceníku společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě

Vážený zákazníku,
dle § 13, odst.5 zákona č.22/1997 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. našim obchodním partnerům bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb a nařízení vlády č. 17/2003 Sb., 616/2006 Sb. a 22/2003 Sb. a příslušných nařízení vlády. Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

B/S/H/

Kontakt na servis domácích spotřebičů BOSCH

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Radlická 350
158 00 Praha 5

Příjem oprav
Tel.: +420 251 095 546
Email: **opravy@bshg.com**

Objednávky příslušenství a náhradních dílů
Tel.: +420 251 095 556
Email: **dily@bshg.com**


Zákaznické poradenství
Tel.: +420 251 095 555
Email: **bosch.spotrebice@bshg.com**

Aktuální informace o servisu naleznete na internetových stránkách **www.bosch-home.cz**
Zde máte možnost sjednat opravu pomocí online formuláře.

Obsah

Bezpečnosť	4	Výbava	24
Všeobecné upozornenia	4	Horný kôš na riad	24
Používanie v súlade s určením	4	Dolný kôš na riad	26
Obmedzenie skupiny používateľov	4	Košík na príbor	26
Bezpečná inštalácia	5	Zásuvka na príbor.....	26
Bezpečné používanie	7	Etažér	27
Poškodený spotrebič	9	Sklápacie držiaky.....	28
Nebezpečenstvá pre deti	9	Držiak na malé predmety	28
Bezpečnostné systémy	11	Etažér pre nože	28
Zabránenie vecným škodám	12	Výšky koša na riad	29
Bezpečná inštalácia	12	Pred prvým použitím	30
Bezpečné používanie	12	Vykonanie prvého uvedenia do prevádzky	30
Detská poistka¹	13	Zmäkčovací zariadenie	30
Zaistenie dvierok	13	Prehľad nastavení pre tvrdosť vody	31
Ochrana životného prostredia a šetrenie	14	Nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody	31
Likvidácia obalu	14	Špeciálna soľ.....	31
Šetrenie energie	14	Vypnutie zariadenia na zmäkčovanie vody.....	32
Sušenie zeolitom 	14	Regeneračné zohrievanie zmäkčovacieho zariadenia.....	32
Aquasenzor ¹	14	Leštiace zariadenie	33
Snímače	15	Leštiaci prostriedok.....	33
Umiestnenie a pripojenie	15	Nastavenie množstva pridaného leštiaceho prostriedku.....	34
Obsah dodávky	15	Vypnutie leštiaceho zariadenia	34
Inštalácia a pripojenie spotrebiča	15	Umývací prostriedok	34
Prípojka pre odtok	16	Vhodné umývacie prostriedky	34
Prívod pitnej vody	16	Nevhodné umývacie prostriedky	36
Elektrické pripojenie.....	16	Pokyny pre umývanie.....	36
Oboznámenie sa	17	Pridanie umývacieho prostriedku	37
Spotrebič	17	Riad	37
Ovládacie prvky	18	Poškodenie skla a riadu	37
Programy	21	Vkladanie riadu.....	38
Upozornenia pre testovacie ústavy... 23		Výberanie riadu.....	39
Doplnkové funkcie	23		

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

Základná obsluha	39	Výsledok umývania	55
Otvorenie dvierok spotrebiča	39	Problém Home Connect	62
Zapnutie spotrebiča	39	Pokyny na indikačnom poli	62
Nastavenie programu.....	39	Poruchy funkcie	63
Nastavenie doplnkovej funkcie.....	39	Mechanické poškodenie	64
Nastavenie časovej predvoľby.....	40	Zvuky	64
Spustenie programu	40	Čistenie čerpadla odpadovej vody ...	65
Prerušenie programu	40	Preprava, skladovanie a likvidácia	65
Zrušenie programu	40	Demontáž spotrebiča.....	65
Zobrazenie informácií o programe ...	40	Zabezpečenie spotrebiča proti	
Vypnutie spotrebiča	40	mrazu	65
Základné nastavenia	42	Preprava spotrebiča.....	66
Prehľad základných nastavení.....	42	Likvidácia starého spotrebiča.....	66
Zmena základných nastavení	44	Zákaznícky servis	66
Nastavenie času	44	Označenie produktu (E-Nr.) a výrobné číslo (FD).....	67
Home Connect	44	Záruka AQUA STOP ¹	67
Nastavenie aplikácie	45	Technické údaje	67
Automatické prepojenie spotrebiča s domácou sieťou WLAN (Wi-Fi).....	45		
Manuálne prepojenie spotrebiča s domácou sieťou WLAN (Wi-Fi).....	46		
Nastavenia Home Connect	46		
Diaľkový štart 	46		
Vzdialená diagnostika	47		
Správa spotreby energie 	47		
Ochrana osobných údajov	48		
Vyhlásenie o zhode.....	48		
Čistenie a údržba	49		
Čistenie umývacej vane	49		
Samočistiaci vnútorný priestor ¹	49		
Čistiace prostriedky	49		
Tipy pre ošetrovanie spotrebiča.....	49		
Čistenie spotrebiča  ¹	50		
Sústava sítiok.....	50		
Čistenie ostrekovacích ramien	51		
Odstránenie porúch.....	53		
Bezpečnosť spotrebiča	53		
Kód chyby/indikácia chyby/signál....	53		

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča



Bezpečnosť

Podľa bezpečnostných informácií skontrolujte, či je váš spotrebič v bezpečí.

Všeobecné upozornenia

Tu nájdete všeobecné informácie k tomuto návodu.

- Starostlivo si prečítajte tento návod. Len potom môžete váš spotrebič používať bezpečne a správne.
- Tento návod je určený používateľovi spotrebiča.
- Dodržiavajte bezpečnostné a varovné upozornenia.
- Návod, ako aj ďalšie informácie o produkte uschovajte pre neskoršie použitie alebo ďalšieho majiteľa.
- Po vybalení spotrebič skontrolujte. Nepripájajte spotrebič, ak došlo k poškodeniu počas prepravy.

Používanie v súlade s určením

Ak chcete spotrebič používať bezpečne a správne, postupujte podľa pokynov pre určené používanie.

Tento spotrebič používajte len:

- podľa tohto návodu na obsluhu.
- na umývanie riadu v domácnosti.
- v súkromných domácnostiach a v uzavretých priestoroch domáceho prostredia.
- maximálne do nadmorskej výšky 2500 m.

Obmedzenie skupiny používateľov

Zabráňte vzniku rizík pre deti a ohrozené osoby.

Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatočnými skúsenosťami a/alebo vedomosťami iba vtedy, ak sú pod dozorom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a nebezpečenstiev, ktoré z neho vyplývajú.

Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

Čistenie ani používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Deti mladšie ako 8 rokov sa musia zdržiavať v bezpečnej vzdialenosti od spotrebiča a prívodného kábla.

Bezpečná inštalácia

Pri inštalácii spotrebiča dodržiavajte bezpečnostné pokyny.

⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!

Neodborná inštalácia môže byť príčinou zranení.

- ▶ Pri zostavovaní a pripájaní spotrebiča postupujte podľa pokynov v návode na použitie a v návode na montáž.

⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Neodborná inštalácia je nebezpečná.

- ▶ Spotrebič pripojte a prevádzkujte len podľa údajov na výrobnom štítku.
- ▶ Spotrebič sa smie pripojiť len k sieti so striedavým prúdom cez uzemnenú zásuvku nainštalovanú podľa predpisov.
- ▶ V elektroinštalácii domácnosti musí byť podľa predpisov nainštalovaný systém ochranného vodiča.
- ▶ Nikdy spotrebič nenapájajte cez externý spínací mechanizmus, napr. spínacie hodiny alebo diaľkové ovládanie.
- ▶ Keď je spotrebič zabudovaný, sieťová zástrčka sieťového prívodného vedenia musí byť voľne prístupná alebo ak voľný prístup nie je možný, musí sa v pevne uloženej elektrickej inštalácii namontovať rozdeľovacie zariadenie so všetkými pólmi podľa ustanovení o inštalácii.
- ▶ Pri inštalácii spotrebiča sa uistite, že napájací kábel nie je zaseknutý alebo poškodený.

⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!

Použitie predĺženého napájacieho kábla a nepovolených adaptérov je nebezpečné.

- ▶ Nepoužívajte predlžovacie káble ani viacnásobné zásuvky.
- ▶ Ak je napájací kábel príliš krátky, kontaktujte oddelenie služieb zákazníkom.

- ▶ Používajte iba adaptéry schválené výrobcom.

⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Rozdeľovanie prívodnej hadice alebo ponáranie ventilu Aquastop do vody je nebezpečné.

- ▶ Plastový kryt nikdy neponárajte do vody. Plastový kryt na prívodnej hadici obsahuje elektrický ventil.
- ▶ Prívodnú hadicu nikdy nerozdeľujte. V prívodovej hadici sa nachádzajú elektrické prívodové vedenia.

⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!

Závesy sa pri otváraní a zatváraní dvierok spotrebiča pohybujú a môžu spôsobiť zranenia.

- ▶ Ak vstavané alebo zabudovateľné spotrebiče nie sú postavené vo výklenku, a tým je dostupná bočná stena, musí byť priestor závesov postranne prekrytý. Kryty sú dostupné v špecializovanej predajni alebo v našom zákazníckom servise.

⚠ VAROVANIE – Riziko prevrátenia!

Neodborná inštalácia môže byť príčinou prevrátenia spotrebiča.

- ▶ Vstavané spotrebiče alebo zabudovateľné spotrebiče montujte len pod súvislou pracovnou doskou, ktorá je pevne spojená s vedľajšími skrinkami.

⚠ VAROVANIE – Riziko popálenia!

Neodborná inštalácia spotrebiča môže byť príčinou popálenín.

- ▶ Pri voľne stojacich spotrebičoch dbajte na to, aby zadná strana spotrebiča bola otočená k stene.

Bezpečné používanie

Pri používaní spotrebiča dodržujte tieto bezpečnostné pokyny.

⚠ VAROVANIE – Riziko vážneho poškodenia zdravia!

Nerešpektovanie bezpečnostných pokynov a upozornení na obaloch umývacích produktov a leštiacich prostriedkov v súvislosti s používaním môže viesť k vážnym ujám na zdraví.

- ▶ Dodržiavajte bezpečnostné pokyny a upozornenia na obaloch umývacích produktov a leštiacich prostriedkov, ktoré sa týkajú použitia.

⚠ VAROVANIE – Riziko výbuchu!

- Rozpúšťadlo v priestore na umývanie môže spôsobiť výbuch.
 - ▶ Do priestoru na umývanie nikdy nedávajte rozpúšťadlá.
- Umývacie prostriedky s obsahom leptajúceho alkaloidu alebo kyseliny v kombinácii s hliníkovými dielmi v priestore na umývanie môžu spôsobiť výbuch.
 - ▶ Nikdy nepoužívajte silný umývacie prostriedok s obsahom leptajúceho alkaloidu alebo kyseliny, najmä z profesionálnych prevádzok alebo priemyslu, napr. na starostlivosť o spotrebič, v kombinácii s hliníkovými predmetmi.
 - ▶ Nevkladajte do priestoru na umývanie hliníkové predmety.

⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!

- Otvorené dvierka spotrebiča môžu spôsobiť zranenia.
 - ▶ Dvierka spotrebiča otvárajte len na vkladanie a vyberanie riadu, aby ste predišli úrazom, napr. v dôsledku zakopnutia.
 - ▶ Nesedte ani nestojte na otvorených dvierkach spotrebiča.
- Nože a kuchynské pomôcky s ostrými hrotmi môžu spôsobiť zranenia.
 - ▶ Nože a kuchynské pomôcky s ostrými hrotmi vkladajte do košíka na príbor, etažéra pre nože alebo zásuvky na príbory ostrou stranou nadol.

⚠ VAROVANIE – Riziko obarenia!

Pri otváraní dvierok spotrebiča počas priebehu programu môže zo spotrebiča vystreknúť horúca voda.

- ▶ Počas prebiehania programu otvárajte dvierka spotrebiča veľmi opatrne.

⚠ VAROVANIE – Riziko prevrátania!

Preplnené koše na riad môžu spôsobiť prevrátanie spotrebiča.

- ▶ Pri voľne stojacich spotrebičoch nikdy nepreplňujte koše na riad.

⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

- Vniknutá vlhkosť môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
 - ▶ Spotrebič používajte iba v uzavretých priestoroch.
 - ▶ Nikdy nevystavujte spotrebič vysokým teplotám alebo vlhkosti.
 - ▶ Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parný čistič ani vysoko-tlakový čistič.
- Poškodená izolácia sieťového prívodného vedenia je nebezpečná.
 - ▶ Sieťové prívodné vedenie sa nikdy nesmie dostať do kontaktu s horúcimi časťami spotrebiča alebo tepelnými zdrojmi.
 - ▶ Sieťové prívodné vedenie sa nikdy nesmie dostať do kontaktu s ostrými špicami alebo hranami.
 - ▶ Nikdy neohýbajte, nestláčajte ani nevymieňajte sieťové prívodné vedenie.

⚠ VAROVANIE – Riziko popálenia!

Vyfukovací otvor zásobníka na zeolit sa zahrieva a môže spôsobiť popáleniny.

- ▶ Nikdy sa nedotýkajte vyfukovacieho otvoru zásobníka na zeolit.

Poškodený spotrebič

Keď je spotrebič poškodený, dodržiavajte bezpečnostné pokyny.

⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

- Poškodený spotrebič alebo poškodené sieťové prírodné vedenie je nebezpečné.
 - ▶ Nikdy nepoužívajte poškodený spotrebič.
 - ▶ Nikdy nepoužívajte spotrebič s prasknutým alebo zlomeným povrchom.
 - ▶ Nikdy neťahajte za sieťové prírodné vedenie, keď ho chcete odpojiť od elektrickej siete. Vždy odpojte sieťovú zástrčku sieťového prírodného vedenia.
 - ▶ Keď je spotrebič alebo sieťové prírodné vedenie poškodené, okamžite vytiahnite zástrčku sieťového prírodného vedenia alebo vypnite poistku v poistkovej skrini a zatvorte prívod vody.
 - ▶ Zavolajte zákaznícky servis. → *Strana 66*
 - ▶ Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.
- Neodborné opravy sú nebezpečné.
 - ▶ Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.
 - ▶ Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.
 - ▶ Keď sa poškodí elektrický prírodný kábel tohto spotrebiča, musí sa vymeniť za špeciálny kábel, ktorý je k dispozícii u výrobcu alebo v zákazníckom servise.

Nebezpečenstvá pre deti

Keď vo vašej domácnosti žijú deti, dodržiavajte bezpečnostné pokyny.

⚠ VAROVANIE – Riziko udusenía!

- Deti si môžu obalový materiál pretiahnuť cez hlavu alebo sa doň zabaliť a zadusiť.
 - ▶ Obalový materiál uchovávajte mimo detí.
 - ▶ Nenechajte deti hrať sa s obalovým materiálom.
- Deti môžu vdýchnuť alebo prehltnúť malé časti a zadusiť sa.
 - ▶ Drobné časti uchovávajte mimo dosahu detí.

- ▶ Nenechajte deti hrať sa drobnými dielmi.

VAROVANIE – Riziko poškodenia zdravia!

Deti sa môžu zavrieť dovnútra spotrebiča a dostať sa do ohrozenia života.

- ▶ V prípade spotrebičov, ktoré už doslúžili, odpojte sieťovú zástrčku sieťového prívodného vedenia, potom odpojte sieťové prívodné vedenie a zničte zámok dvierok spotrebiča tak, aby sa už dvierka nedali zatvoriť.

VAROVANIE – Riziko pomliaždenia!

Pri spotrebičoch zabudovaných nad podlahou sa deti môžu zaseknúť medzi dvierkami spotrebiča a dvierkami skrinky pod spotrebičom.

- ▶ Pri otváraní a zatváraní dvierok spotrebiča venujte pozornosť deťom.

VAROVANIE – Riziko chemických popálenín!

Leštiace a umývacie prostriedky môžu spôsobiť zranenia úst, hltanu a očí.

- ▶ Uchovávajte leštiace a umývacie produkty mimo dosahu detí.
- ▶ Nedovoľte, aby sa deti zdržiavali pri otvorenom spotrebiči. Voda v priestore na umývanie nie je pitná. Môžu sa v nej nachádzať zvyšky umývacieho a leštiaceho prostriedku.

VAROVANIE – Riziko poranenia!

Malé prsty detí sa môžu dostať do štrbiny misky na tablety a môžu sa poraniť.

- ▶ Nedovoľte, aby sa deti zdržiavali pri otvorenom spotrebiči.

VAROVANIE – Riziko udusenía!

Deti sa môžu v spotrebiči zatvoriť a udusiť.

- ▶ Používajte detskú poistku, ak je k dispozícii.
- ▶ Nikdy nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom alebo aby ho ovládali.

Bezpečnostné systémy

Chráňte deti pred nebezpečenstvami, ktoré spotrebič môže spôsobiť.

V závislosti od výbavy konkrétneho variantu je súčasťou spotrebiča aj

→ "*Detská poistka*¹", *Strana 13*.

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

Zabránenie vecným škodám

Aby ste predišli poškodeniu prístroja, príslušenstva alebo kuchynského náradia, dodržujte tieto pokyny.

Bezpečná inštalácia

Pri inštalácii spotrebiča dodržiavajte pokyny.

POZOR!

- Neodborná inštalácia spotrebiča môže spôsobiť poškodenia.
 - ▶ Ak je umývačka zabudovaná pod alebo nad inými domácimi spotrebičmi, postupujte podľa informácií o zabudovaní v kombinácii s umývačkou riadu podľa návodu na montáž jednotlivých domácich spotrebičov.
 - ▶ Keď informácie nie sú k dispozícii alebo návod na montáž neobsahuje zodpovedajúce pokyny, musíte sa informovať u výrobcu týchto domácich spotrebičov, aby ste zabezpečili, že môžete umývačku zabudovať nad alebo pod inými domácimi spotrebičmi.
 - ▶ Ak nemáte k dispozícii žiadne informácie od výrobcu, nesmiete umývačku riadu zabudovať pod alebo nad týmito domácimi spotrebičmi.
 - ▶ Okrem toho rešpektujte návod na montáž umývačky riadu, aby ste zabezpečili bezpečnú prevádzku všetkých domácich spotrebičov.
 - ▶ Umývačku riadu neinštalujte pod varným panelom.
 - ▶ Neinštalujte umývačku riadu v blízkosti zdrojov tepla, napr. vykurovacích telies, zásobníkov tepla, pecí alebo iných zariadení vytvárajúcich teplo.

- Modifikované alebo poškodené hadice na vodu môžu spôsobiť vecné škody alebo poškodiť spotrebič.
 - ▶ Nikdy neohýbajte, nestláčajte, neupravujte alebo nerezte hadice na vodu.
 - ▶ Používajte iba dodané hadice na vodu alebo originálne náhradné hadice.
 - ▶ Nikdy znovu nepoužívajte použité hadice na vodu.
- Príliš nízky alebo príliš vysoký tlak vody môže ovplyvniť funkcie spotrebiča.
 - ▶ Uistite sa, že tlak vody vo vodovodnom systéme je minimálne 50 kPa (0,5 bar) a maximálne 1000 kPa (10 bar).
 - ▶ Keď tlak vody prekročí maximálnu uvedenú hodnotu, medzi prípojkou pitnej vody a hadicovú súpravu spotrebiča sa musí nainštalovať redukčný ventil.

Bezpečné používanie

Pri používaní spotrebiča dodržiavajte pokyny.

POZOR!

- Vystupujúca vodná para môže poškodiť vstavaný nábytok.
 - ▶ Po ukončení programu počkajte, kým spotrebič vychladne, až potom otvorte dvierka spotrebiča.
- Špeciálna soľ môže spôsobiť koróziu, ktorá môže poškodiť umývaciu vaňu.
 - ▶ Naplňte zásobník na špeciálnu soľ bezprostredne pred spustením programu, aby sa pretečená špeciálna soľ prepláchnutím odstránila z umývacej vane.
- Umývací prostriedok môže poškodiť zariadenie na zmäkčovanie vody.
 - ▶ Zásobník zariadenia na zmäkčovanie vody naplňajte iba špeciálnou soľou pre umývačky riadu.

- Nevhodné umývacie prostriedky môžu poškodiť spotrebič.
 - ▶ Nepoužívajte parný čistič.
 - ▶ Nepoužívajte špongie s drsným povrchom ani čistiace prostriedky na drhnutie, aby ste nepoškriabali povrch spotrebiča.
 - ▶ Pri umývačkách riadu s čelom z ušľachtilej ocele nepoužívajte špongiové utierky, prípadne takéto utierky pred prvým použitím viackrát dôkladne vmyte. Zabránite tým korózii.

Detská poistka¹

Pomocou detskej poistky chránite deti pred nebezpečenstvami, ktoré spotrebič môže spôsobiť. V závislosti od výbavy konkrétneho variantu je súčasťou spotrebiča aj zaistenie dvierok.

Zaistenie dvierok

Zaistenie dvierok je mechanický bezpečnostný systém, ktorý sťažuje otváranie dvierok spotrebiča. Zaistenie dvierok môžete aktivovať alebo deaktivovať.

VAROVANIE **Riziko udusení!**

Deti sa môžu v spotrebiči zatvoriť, a tým udusiť.


- ▶ Aktivujte zaistenie dvierok a zatvorte dvierka spotrebiča.

→ "Otvorenie dvierok spotrebiča",
Strana 39

Aktivácia zaistenia dvierok


Poznámka: Zaistenie dvierok je aktivované dovedy, kým ho manuálne nedeaktivujete.

1. Otvorte dvierka spotrebiča.
2. Zatiahnite záves detskej poistky dopredu ① a zatvorte dvierka spotrebiča ②.

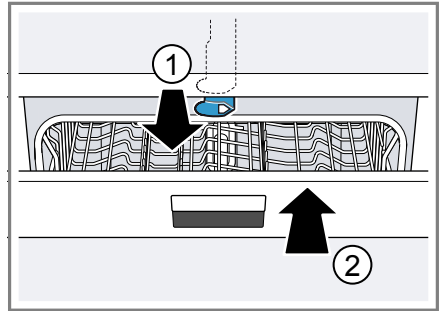

Deaktivácia zaistenia dvierok

1. Otvorte dvierka spotrebiča.
2. Zatláčajte záves detskej poistky doprava ① a zasuňte ho dozadu ②.

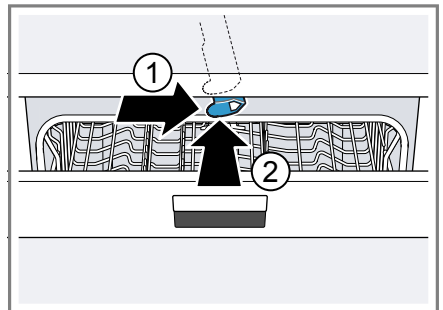

3. Zatvorte dvierka spotrebiča.

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

Ochrana životného prostredia a šetrenie

Chráňte životné prostredie tým, že budete váš prístroj používať spôsobom, ktorý šetrí zdroje a správne zlikvidujete znovu použiteľné materiály.

Likvidácia obalu

Obalové materiály nezaťažujú životné prostredie a sú recyklovateľné.

- ▶ Jednotlivé komponenty zlikvidujte oddelene podľa druhu.
O aktuálnych spôsoboch likvidácie sa informujte u vášho špecializovaného predajcu alebo u orgánov obecnej, príp. mestskej správy.

Šetrenie energie

Pri dodržiavaní nasledujúcich pokynov spotrebuje váš spotrebič menej elektrickej energie a vody.

Používajte program Eco 50°.

- + Program Eco 50° šetrí energiu a je šetrný k životnému prostrediu.
→ "Programy", Strana 21

Ak potrebujete umyť malé množstvo riadu, použite prídavnú funkciu Polovičná náplň.¹

- + Program sa prispôsobí nižšej miere naplnenia a spotreba sa zníži.
→ "Doplňkové funkcie", Strana 23

Zmeňte nastavenie snímača na štandardné nastavenie.

- + Spotreba sa zníži.
→ "Snímače", Strana 15

Sušenie zeolitom automaticky prispieva k úspore energie.

+ → "Sušenie zeolitom ☉", Strana 14

Sušenie zeolitom ☉

Spotrebič je vybavený zásobníkom na zeolit. Sušenie zeolitom dokáže zabezpečiť úsporu energie. Zeolit je nerast, ktorý môže akumulovať a znova uvoľňovať vlhkosť a tepelnú energiu.

V štádiu čistenia sa tepelná energia využíva na ohrev oplachovacej vody a nerast slúži na sušenie.

Počas sušenia sa vlhkosť z priestoru na umývanie akumuluje v neraste a tepelná energia sa uvoľňuje. Uvoľnená tepelná energia sa so suchým vzduchom vyfukuje do priestoru na umývanie. Tým sa dosiahne rýchle a zlepšené sušenie.

Sušenie zeolitom je preto veľmi energeticky úsporné.

Tip: Ak nechcete zhoršiť funkčnosť sušenia zeolitom, neukladajte žiadne časti riadu priamo pred nasávací a vyfukovací otvor zásobníka na zeolit. Neukladajte žiadne časti riadu, ktoré sú citlivé na teplo, priamo pred vyfukovací otvor zásobníka na zeolit.
→ "Spotrebič", Strana 17

Aquasenzor¹

Aquasenzor je optické meracie zariadenie (svetelná závara), ktorým sa meria zakalenie vody. Pomocou aquasenzora je možné dosiahnuť úsporu vody.

Aquasenzor sa používa špecificky pre program. Ak je znečistenie mierne, oplachovacia voda sa použije aj v nasledujúcom umývacom cykle, čím možno znížiť spotrebu vody o 3 – 6 litrov.

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

Ak je znečistenie silnejšie, oplachovacia voda sa odčerpá a stav sa doplní čistou vodou. Pri automatických programoch sa teplota vody a čas chodu dodatočne prispôbia stupňu znečistenia.

Snímače

V programoch Auto senzorika prispôsobí priebeh a intenzitu programu v závislosti od množstva a druhu znečistenia.

Senzorika má rôzne stupne citlivosti, ktoré môžete meniť v základných nastaveniach.

→ "Zmena základných nastavení",
Strana 44

Stupeň snímača	Opis
Štandard	Optimálne nastavenie pre zmiešanú dávku a vysokú mieru znečistenia. Úspora energie a vody.
Citlivý	Prispôsobí intenzitu programu už pri malom znečistení pre efektívne odstránenie zvyškov jedla. Spotreba energie a vody sa primerane prispôsobí.
veľmi citlivý	Prispôsobí intenzitu programu pre sťažené podmienky používania, napr. pri silne zaschnutých zvyškoch jedla. Odporúčané nastavenie pri používaní biologických alebo ekologických umývacích prostriedkov s malým množstvom účinných látok. Spotreba energie a vody sa primerane prispôsobí.

Umiestnenie a pripojenie

Pre správnu prevádzku správne pripojte spotrebič k napájaniu a vode. Dodržujte požadované kritériá a montážne pokyny.

Obsah dodávky

Po vybalení skontrolujte všetky diely na eventuálne poškodenia vzniknuté pri preprave a úplnosť pri dodaní. Pri reklamáciách sa obráťte na predajcu, u ktorého ste spotrebič kúpili, alebo na náš zákaznícky servis.

Poznámka: Bezchybnosť fungovania spotrebiča bola skontrolovaná v závoде. Na spotrebiči sa pritom môžu nachádzať zvyšné vodné škvrnky. Vodné škvrnky zmiznú po prvom umývaní.

Súčasti dodávky:

- umývačka riadu
- Návod na použitie
- Návod na montáž
- záruka¹
- Montážny materiál
- kovová ochrana proti pare¹
- gumová zástera¹
- Sieťový kábel
- krátky návod¹

Inštalácia a pripojenie spotrebiča

Vstavaný alebo zabudovateľný spotrebič môžete zabudovať v kuchynskej linke medzi drevenými a plastovými stenami. Ak spotrebič inštalujete dodatočne ako stojaci spotrebič, musíte ho zabezpečiť proti prevráteniu, napr. skrutkami na stene alebo montážou

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

sk Umiestnenie a pripojenie

pod súvislou pracovnou doskou, ktorá je pevne spojená s vedľajšími skrinkami.

1. Dodržiavajte bezpečnostné pokyny.
→ *Strana 4*
2. Dodržiavajte pokyny k elektrickému pripojeniu. → *Strana 16*
3. Skontrolujte obsah dodávky
→ *Strana 15* a stav spotrebiča.
4. Potrebné montážne opatrenie nájdete v návode na montáž.
5. Spotrebič umiestnite vodorovne pomocou nastaviteľných nôh.
Dbajte na stabilné umiestnenie.
6. Nainštalujte prípojku pre odtok.
→ *Strana 16*
7. Nainštalujte prívod pitnej vody.
→ *Strana 16*
8. Pripojte spotrebič na elektrickú sieť.

Prípojka pre odtok

Pripojte spotrebič na prípojku pre odtok, aby znečistená voda počas umývania mohla odtekať.

Inštalácia prípojky pre odtok

1. Potrebné kroky nájdete v priloženom návode na montáž.
2. Odtokovú hadicu pripojte pomocou priložených dielov ku kónickému hrdlu sifónu.
3. Dbajte na to, aby odtoková hadica nebola zalomená, privretá alebo zamotaná.
4. Dbajte na to, aby uzáver v odtoku nebránil odtekaniu odpadovej vody.

Prívod pitnej vody

Pripojte spotrebič na prívod pitnej vody.

Inštalácia prívodu pitnej vody

Poznámka: Pri výmene spotrebiča musíte použiť novú hadicu na prívod vody.

1. Potrebné kroky nájdete v priloženom návode na montáž.
2. Pripojte spotrebič na prívod pitnej vody pomocou priložených dielov.
Rešpektujte technické údaje
→ *Strana 67*.
3. Dbajte na to, aby prípojka pitnej vody nebola zalomená, stlačená alebo zamotaná.

Elektrické pripojenie

Pripojte váš spotrebič na sieť elektrickej energie.

Elektrické pripojenie spotrebiča

Poznámky


- Dodržiavajte bezpečnostné pokyny
→ *Strana 5*.
 - Pripojte spotrebič len na sieť striedavého napätia v rozsahu 220 - 240 V a 50 Hz alebo 60 Hz.
 - Pamätajte si, že vodovodný bezpečnostný systém funguje len vtedy, keď je spotrebič napájaný elektrickým prúdom.
1. Do spotrebiča zapojte konektor napájacieho kábla.
 2. Zapojte elektrickú zástrčku spotrebiča do zásuvky v blízkosti spotrebiča.
Údaje o pripojení spotrebiča sú uvedené na výrobnom štítku.
 3. Skontrolujte, či je elektrická zástrčka pevne zasunutá.

Oboznámenie sa

Oboznámte sa s komponentmi vášho zariadenia.

Spotrebič

Tu nájdete prehľad komponentov vášho spotrebiča.

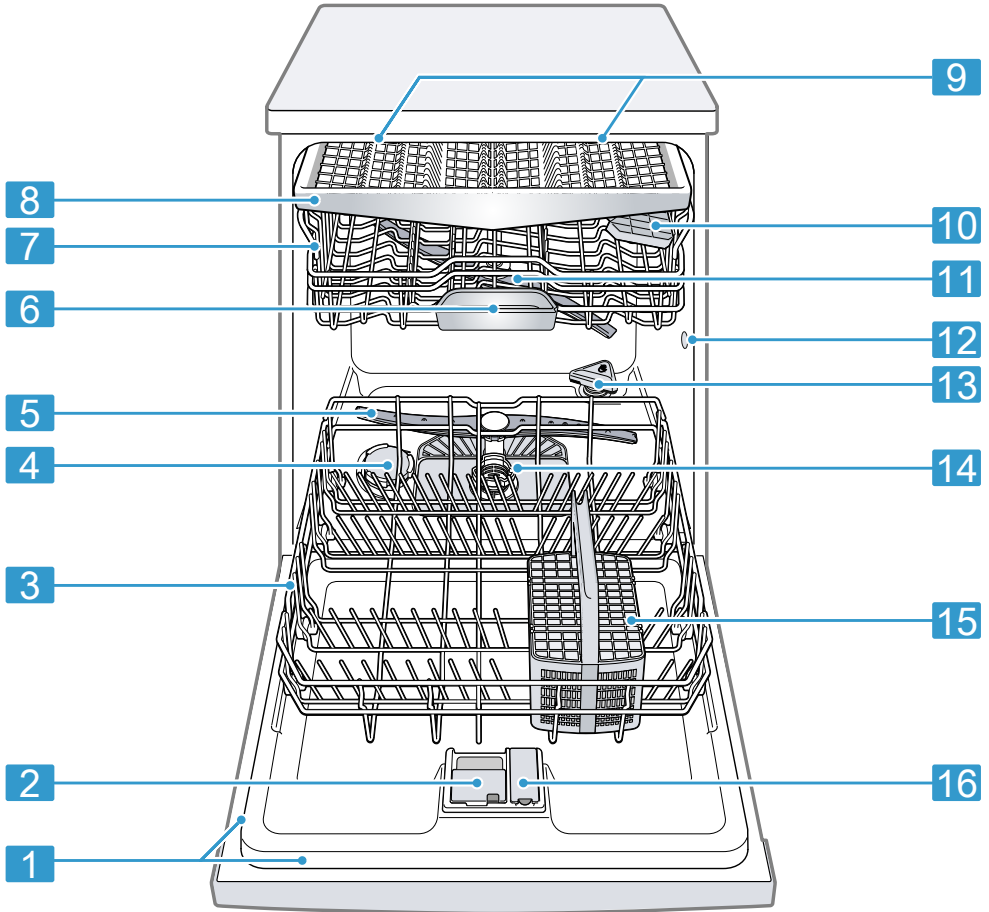

1 Typový štítok

Typový štítok s číslom E a číslom FD → *Strana 67*.
Tieto údaje potrebujete pri komunikácii so zákazníckym servisom → *Strana 66*.

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča


2	Zásobník na umývací prostriedok	Naplňte zásobník umývacím prostriedkom → <i>Strana 34.</i>
3	Dolný kôš na riad	Dolný kôš na riad → <i>Strana 26</i>
4	Zásobník na špeciálnu soľ	Zásobník na špeciálnu soľ naplňte špeciálnou soľou pre zmäkčovacie zariadenie → <i>Strana 30.</i>
5	Dolné ostrekovacie rameno	Dolné ostrekovacie rameno čistí riad v dolnom koši na riad. Ak riad nie je optimálne umytý, vyčistíte ostrekovacie rameno. → <i>"Čistenie ostrekovacích ramien", Strana 51</i>
6	Miska na zachytávanie tabliet	Tablety počas umývania automaticky spadnú zo zásobníka na umývací prostriedok do misky na zachytávanie tabliet, kde sa môžu optimálne rozpustiť.
7	Horný kôš na riad	Horný kôš na riad → <i>Strana 24</i>
8	Zásuvka na príbor ¹	Zásuvka na príbor → <i>Strana 26</i>
9	EmotionLight ¹	Vnútorne osvetlenie spotrebiča. → <i>"Prehľad základných nastavení", Strana 42</i>
10	Etažér	Etažér → <i>Strana 27</i>
11	Horné ostrekovacie rameno	Horné ostrekovacie rameno čistí riad v hornom koši na riad. Ak riad nie je optimálne umytý, vyčistíte ostrekovacie rameno. → <i>"Čistenie ostrekovacích ramien", Strana 51</i>
12	Nasávací otvor zásobníka na zeolit	Nasávací otvor je potrebný pre sušenie zeolitom → <i>Strana 14.</i>
13	Vyfukovací otvor zásobníka na zeolit	Vyfukovací otvor je potrebný pre sušenie zeolitom → <i>Strana 14.</i>
14	Sústava sietiek	Sústava sietiek → <i>Strana 50</i>
15	Košík na príbor ¹	Košík na príbor → <i>Strana 26</i>
16	Zásobník na leštadlo	Naplňte zásobník leštidlom pre leštiace zariadenie → <i>Strana 33.</i>

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

Ovládacie prvky

Pomocou ovládacích prvkov môžete nastaviť všetky funkcie vášho spotrebiča a získať informácie o prevádzkovom stave.

Niektorými tlačidlami môžete vykonávať rôzne funkcie.

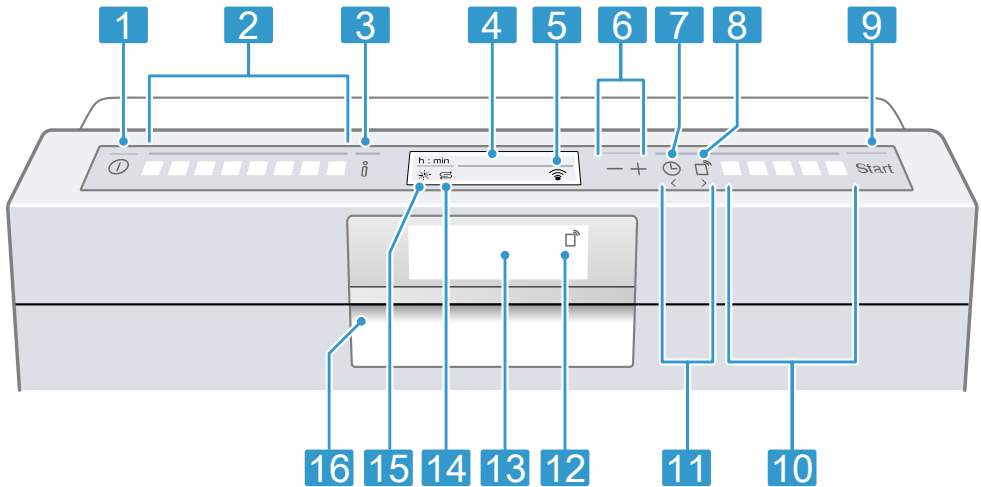

1	Tlačidlo ZAP/VYP	Zapnutie spotrebiča → <i>Strana 39</i> Vypnutie spotrebiča → <i>Strana 40</i>
2	Programové tlačidlá	Programy → <i>Strana 21</i>
3	Informačné tlačidlo	Po stlačení sa na displeji zobrazia informácie o zvolených programoch, prídavných funkciách a základných nastaveniach. Po stlačení na cca 3 sekundy sa otvorí ponuka → "Zmena základných nastavení", <i>Strana 44</i>
4	Displej	Na displeji sa zobrazujú informácie o programoch, prídavných funkciách alebo základných nastaveniach. Pomocou displeja a nastavovacích tlačidiel môžete meniť základné nastavenia. → "Zmena základných nastavení", <i>Strana 44</i>
5	Indikátor WLAN	Home Connect → <i>Strana 44</i>
6	Nastavovacie tlačidlá	Zmena základných nastavení → <i>Strana 44</i>
7	Časová predvoľba	Nastavenie časovej predvoľby → <i>Strana 40</i>
8	Tlačidlo diaľkového štartu	Diaľkový štart → <i>Strana 46</i>
9	Tlačidlo Štart Start a tlačidlo Reset Reset 3 sec.	Spustenie programu → <i>Strana 40</i> Zrušenie programu → <i>Strana 40</i>
10	Programové tlačidlá a prídavné funkcie	Programy → <i>Strana 21</i> Doplňkové funkcie → <i>Strana 23</i>

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

11	Tlačidlá <>	Týmito tlačidlami prechádzate medzi základnými nastaveniami. → "Zmena základných nastavení", Strana 44
12	Indikátor diaľkového štartu ¹	Po aktivácii tlačidla diaľkového štartu a pri ovládaní spotrebiča pomocou aplikácie Home Connect svieti indikátor diaľkového štartu.
13	Displej ¹	Na displeji sa zobrazujú informácie o programoch, prídavných funkciách alebo základných nastaveniach. Pomocou displeja a nastavovacích tlačidiel môžete meniť základné nastavenia. → "Zmena základných nastavení", Strana 44
14	Indikátor doplnenia špeciálnej soli	Zmäkčovacie zariadenie → Strana 30
15	Indikátor dopĺňania leštiaceho prostriedku	Leštiace zariadenie → Strana 33
16	Otváranie dverí ¹	Otvorte dverka spotrebiča. → Strana 39



¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča


Programy









Tu nájdete prehľad nastaviteľných programov. Podľa konfigurácie spotrebiča sú k dispozícii rôzne programy, ktoré nájdete na ovládacom paneli svojho spotrebiča.

V závislosti od zvoleného programu sa čas chodu môže líšiť. Čas chodu závisí od teploty vody, množstva riadu, miery znečistenia a zvolenej prídavnej funkcie → *Strana 23*. Keď je leštiace za-

riadenie vypnuté alebo keď je v spotrebiči nedostatok leštiaceho prostriedku, čas chodu sa zmení. Hodnoty spotreby nájdete v krátkom návode. Hodnoty spotreby sa vzťahujú na bežné podmienky a tvrdosť vody 13 - 16 °dH. Rôzne faktory vplyvu môžu zapríčiniť odchýlky, napr. teplota vody alebo tlak v potrubí.

Program	Použitie	Priebeh programu	Doplňkové funkcie
 Intenzívny 70°	Riad: <ul style="list-style-type: none"> ■ Umývanie hrncov, panvíc, necitlivého riadu a príboru. Stupeň znečistenia: <ul style="list-style-type: none"> ■ Odstraňovanie silne priľnavých, vpálených a zaschnutých zvyškov jedla s obsahom škrobu a bielkovín. Pri použití práškoveho umývacieho prostriedku môžete na dvierka spotrebiča dodatočne nasypať trochu umývacieho prostriedku.	Intenzívny: <ul style="list-style-type: none"> ■ Predumytie ■ Umývanie 70 °C ■ Medzioplachovanie ■ Leštenie 50 °C ■ Sušenie 	Všetky → "Doplňkové funkcie", <i>Strana 23</i>
 Auto 45-65°	Riad: <ul style="list-style-type: none"> ■ Umývanie zmiešaného riadu a príboru. Stupeň znečistenia: <ul style="list-style-type: none"> ■ Odstraňovanie mierne zaschnutých, v domácnosti bežných zvyškov jedla. 	Snímačom optimalizovaný: <ul style="list-style-type: none"> ■ Optimalizuje sa v závislosti od znečistenia umývacej vody pomocou senzoriky. 	Všetky → "Doplňkové funkcie", <i>Strana 23</i>

Program	Použitie	Priebeh programu	Doplnkové funkcie
 Eco 50°	Riad: <ul style="list-style-type: none"> ■ Umývanie zmiešaného riadu a príboru. Stupeň znečistenia: <ul style="list-style-type: none"> ■ Odstraňovanie mierne zaschnutých, v domácnosti bežných zvyškov jedla. 	Najúspornejší program: <ul style="list-style-type: none"> ■ Predumytie ■ Umývanie 50 °C ■ Medzioplachovanie ■ Leštenie 35 °C ■ Sušenie 	Všetky → "Doplnkové funkcie", Strana 23
 Silence Silence 50	Riad: <ul style="list-style-type: none"> ■ Umývanie zmiešaného riadu a príboru. Stupeň znečistenia: <ul style="list-style-type: none"> ■ Odstraňovanie mierne zaschnutých, v domácnosti bežných zvyškov jedla. 	Zvukovo optimalizovaný: <ul style="list-style-type: none"> ■ Predumytie ■ Umývanie 50 °C ■ Medzioplachovanie ■ Leštenie 35 °C ■ Sušenie 	Intenzívna zóna Polovičná náplň HygienePlus Leštiace sušenie → "Doplnkové funkcie", Strana 23
 Sklo 40°	Riad: <ul style="list-style-type: none"> ■ Umývanie citlivého riadu, príboru, plastov citlivých na teplotu, pohárov a pohárov na stopkách v koši pre poháre na stopkách. Stupeň znečistenia: <ul style="list-style-type: none"> ■ Odstraňovanie slabo príľnavých, čerstvých zvyškov jedla. 	Mimoriadne šetrný: <ul style="list-style-type: none"> ■ Predumytie ■ Umývanie 40 °C ■ Medzioplachovanie ■ Leštenie 50 °C ■ Sušenie 	Intenzívna zóna VarioSpeedPlus Polovičná náplň Leštiace sušenie → "Doplnkové funkcie", Strana 23
 Rýchly 65°	Riad: <ul style="list-style-type: none"> ■ Umývanie zmiešaného riadu a príboru. Stupeň znečistenia: <ul style="list-style-type: none"> ■ Odstraňovanie mierne zaschnutých, v domácnosti bežných zvyškov jedla. 	Časovo optimalizovaný: <ul style="list-style-type: none"> ■ Umývanie 65 °C ■ Medzioplachovanie ■ Leštenie - °C ■ Sušenie 	Leštiace sušenie → "Doplnkové funkcie", Strana 23

Program	Použitie	Priebeh programu	Doplnkové funkcie
   Krátky 60°	Riad: <ul style="list-style-type: none"> ■ Umývanie zmiešaného riadu a príboru. Stupeň znečistenia: <ul style="list-style-type: none"> ■ Odstraňovanie mierne zaschnutých, v domácnosti bežných zvyškov jedla. 	Časovo optimalizovaný: <ul style="list-style-type: none"> ■ Umývanie 65 °C ■ Medzioplachovanie ■ Leštenie 50 °C ■ Sušenie 	Všetky → "Doplnkové funkcie", Strana 23
  Rýchly 15°	Riad: <ul style="list-style-type: none"> ■ Umývanie citlivého riadu, príboru, plastov citlivých na teplotu a pohárov. Stupeň znečistenia: <ul style="list-style-type: none"> ■ Odstraňovanie slabopriľnavých, čerstvých zvyškov jedla. 	Časovo optimalizovaný: <ul style="list-style-type: none"> ■ Umývanie 45 °C ■ Medzioplachovanie ■ Leštenie 50 °C 	Leštiace sušenie → "Doplnkové funkcie", Strana 23
  Predumytie	Riad: <ul style="list-style-type: none"> ■ Umývanie všetkých druhov riadu. Stupeň znečistenia: <ul style="list-style-type: none"> ■ Studené opláchnutie, medzičistenie. 	Studené opláchnutie: <ul style="list-style-type: none"> ■ Predumytie 	Žiadne
 Čistenie spotrebiča	-	Starostlivosť o spotrebič 70 °C	Žiadne

Upozornenia pre testovacie ústavy


Testovacie ústavy dostávajú upozornenia pre porovnávacie skúšky, napr. podľa EN 60436.




Jedná sa pritom o podmienky pre vykonávanie skúšok, nejedná sa o výsledky alebo hodnoty spotreby.


Dopyt prostredníctvom e-mailu na adrese: dishwasher@test-appliances.com
 Uvedte číslo výrobku (E-Nr.) a výrobné číslo (FD) nachádzajúce sa na typovom štítku spotrebiča.

Doplnkové funkcie

Tu nájdete prehľad nastaviteľných doplnkových funkcií. Podľa konfigurácie spotrebiča sú k dispozícii rôzne doplnkové funkcie, ktoré nájdete na ovládací paneli spotrebiča.

Doplnková funkcia	Použitie
 VarioSpeedPlus	<ul style="list-style-type: none"> ■ Čas chodu sa v závislosti od programu umývania skracuje o 20 % až 66 %. ■ Spotreba vody a energie sa zvyšuje.

Doplnková funkcia	Použitie
 Polovičná náplň	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pripojte pri malom množstve riadu. ■ Do zásobníka dajte o čosi menej umývacieho prostriedku v porovnaní s odporúčaným množstvom pre úplné vyťaženie. ■ Čas chodu sa skrátí. ■ Spotreba vody a energie sa zníži.
 HygienePlus	<ul style="list-style-type: none"> ■ Na dosiahnutie zvýšenej hygienickej úrovne spotrebiča a riadu sa teplota zvýši a bude sa udržiavať mimoriadne dlho. ■ Toto je osobitne vhodné na čistenie krájacích dosiek alebo dojčenských fľašiek. ■ Kontinuálnym používaním tejto funkcie sa dosiahne vyšší stav hygieny. ■ Tým sa zvýši čas chodu a spotreba energie.
 Intenzívna zóna	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pripojte pri zmiešanom naložení s výrazne a mierne znečisteným riadom, napr. do spodného koša vložte silnejšie znečistené hrnce a panvice a do vrchného koša vložte bežne znečistený riad. ■ Ostrekovací tlak v spodnom koši sa zvýši a maximálna teplota programu sa udržiava dlhšie. Tým sa zvýši čas chodu a spotreba energie.


Doplnková funkcia	Použitie
 Leštiace sušenie	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aby sa predišlo škvrnám a aby sa sušenie zlepšilo, množstvo vody sa zvýši a fáza sušenia sa predĺži. ■ Spotreba energie sa zvýši. ■ Používajte leštidlo.

Výbava

Tu nájdete prehľad možnej výbavy vašej umývačky riadu a jej použitia. Výbava závisí od vášho variantu spotrebiča.

Horný kôš na riad

Uložte šálky a poháre do horného koša na riad.

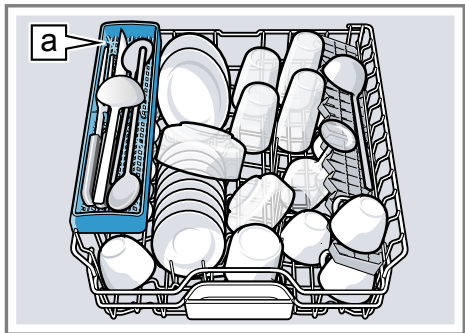

Etažér pre nože ^a¹


Horný kôš na riad môžete výškovo nastaviť, a tým získať miesto pre väčší riad.

Nastavenie horného koša na riad pomocou bočných pák

Na umývanie väčších častí riadu v košoch na riad nastavte výšku zasúvania horného koša na riad.


¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

1. Vytiahnite horný kôš na riad.
2. Držte kôš na riad po stranách za horný okraj, aby ste predišli nárazovému pádu koša na riad.
3. Zatlačte páku vľavo a vpravo na vonkajšej strane koša na riad dovnútra.

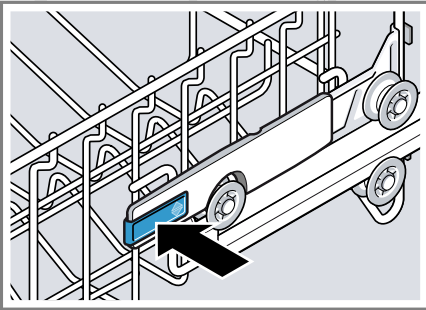

Kôš na riad môže mierne klesnúť.

4. Rovnomerne zosunite alebo zdvihnite kôš na riad na vhodnú úroveň.
→ "Výšky koša na riad", Strana 29

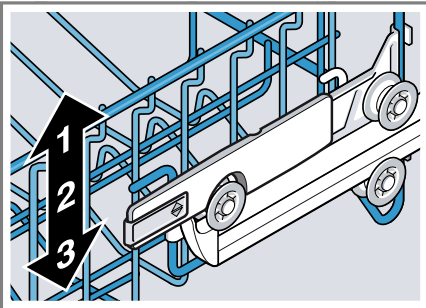


Uistite sa, či sa kôš na riad na oboch stranách nachádza v rovnakej výške.

5. Zasuňte kôš na riad.


Nastavenie horného koša na riad s párom koliesok

Na umývanie väčších častí riadu v košoch na riad nastavte výšku zasúvania horného koša na riad.

1. Vytiahnite horný kôš na riad.
2. Vyberte kôš na riad.

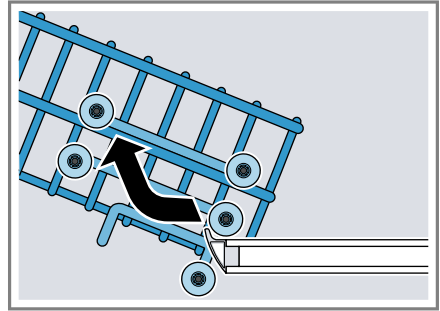

3. Zaveste kôš na riad vo vhodnej výške.
→ "Výšky koša na riad", Strana 29

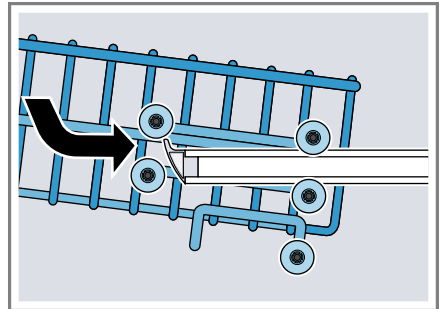


Uistite sa, či sa kôš na riad na oboch stranách nachádza v rovnakej výške.

4. Zasuňte kôš na riad.


Dolný koš na riad

Uložte hrnce a taniere do dolného koša na riad.

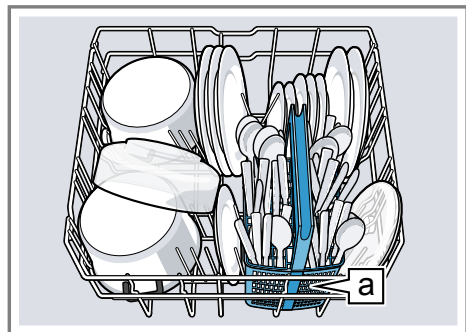


Košik na príbor [a]¹

Veľké taniere s priemerom 31/34 cm¹ môžete vložiť tak, ako je znázornené na obrázku.

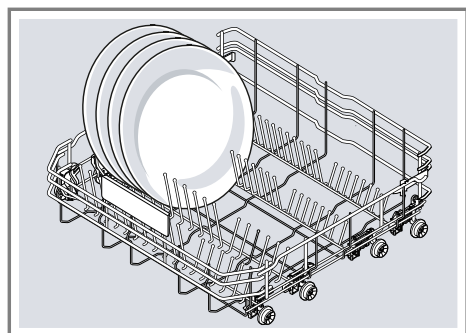


Košik na príbor

Uložte príbor do košíka na príbor vždy neroztriedený a s ostrou stranou nadol.

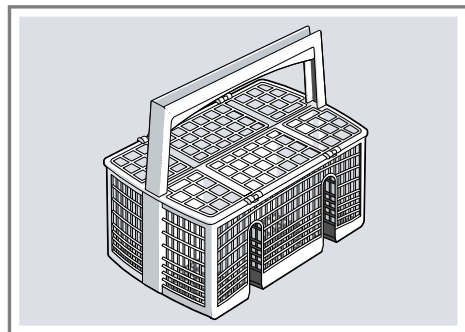

Zásuvka na príbor

Vložte príbor do zásuvky na príbor.

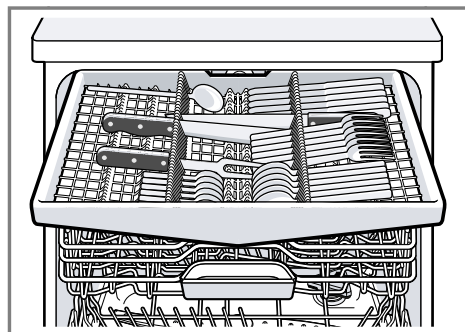

Vložte príbor špicom a ostrou stranou nadol.


Zásuvku na príbor môžete prestaviť, čím získate viac miesta pre vyššie a širšie časti príboru.¹

Prestavba zásuvky na príbor¹

Bočné priehradky môžete sklopiť a predné trňové rady môžete preklopiť, čím získate viac miesta pre vyššie a širšie časti príboru.


¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

1. Na sklopenie bočnej priehradky zatlačte páčku dopredu ① a sklopte bočnú priehradku nadol ②.
2. Na preklopenie predných trňových radov zatlačte páčku dopredu a pre-klopte sklápacie držiaky ③.

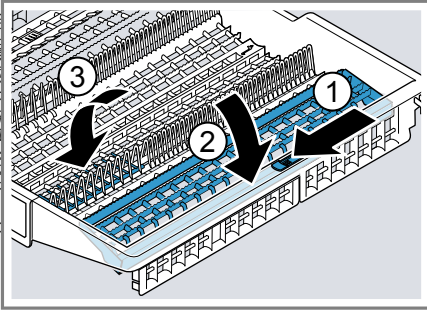


Tip

Ak chcete zásuvku na príbor prestaviť do pôvodnej polohy, vyklopte bočnú priehradku nahor, kým počutelne nezapadne.

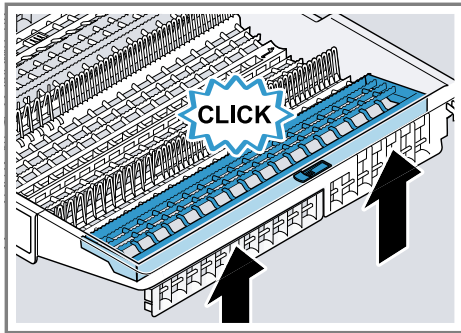

Etažér

Etažér a priestor pod ním môžete využiť na vkladanie malých šálok a pohárov alebo väčších kusov príboru, ako sú napr. varešky alebo servírovacie príbory.

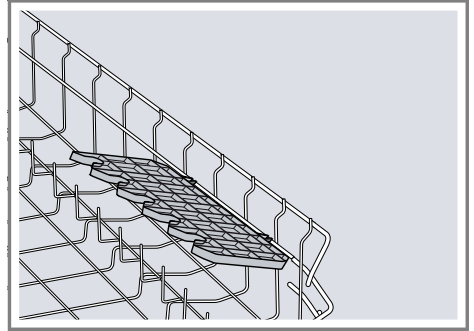


Výšku etažéra môžete nastaviť.¹ Ak etažér nepotrebujete, môžete ho vyklopiť nahor.

Nastavenie etažéra¹

Výšku etažéra môžete prestaviť.

1. Etažér postavte kolmo a zatiahnite ho smerom nahor ①.

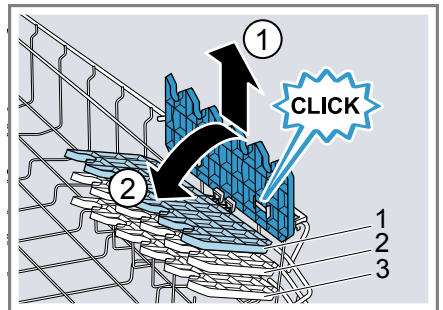


2. Položte etažér mierne šikmo a nasuňte ho do vhodnej výšky ②.
 3. Zatlačte etažér nadol.
- ✓ Etažér počutelne zaklapne.

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

Sklápacie držiaky

Použite sklápacie držiaky na spoľahlivé roztriedenie riadu, napr. tanierov.

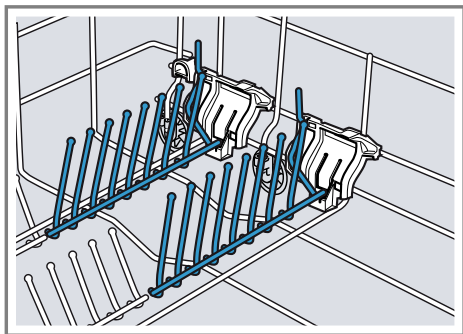


Pri vkladaní hrncov, mís a pohárov môžete sklápacie držiaky preklopiť.¹

Preklopenie sklápacích držiakov¹

Ak sklápacie držiaky nepotrebujete, preklopte ich.


1. Zatlačte páčku dopredu ① a preklopte sklápacie držiaky ②.

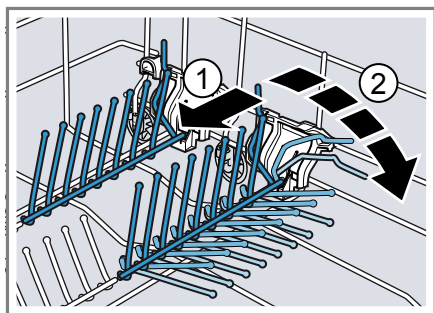

2. Ak chcete sklápacie držiaky znovu použiť, vyklopte ich.
- ✓ Sklápacie držiaky počuteľne zapadnú.


Držiak na malé predmety

Držiak na malé predmety môžete použiť na vkladanie menších častí riadu, napr. ľahkých plastových dielov.

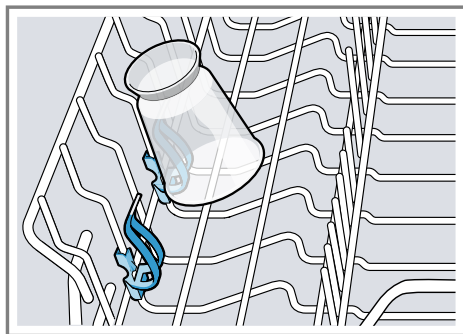

Etažér pre nože

Etažér pre nože môžete použiť pre dlhé, ostré predmety a dlhé časti príboru.

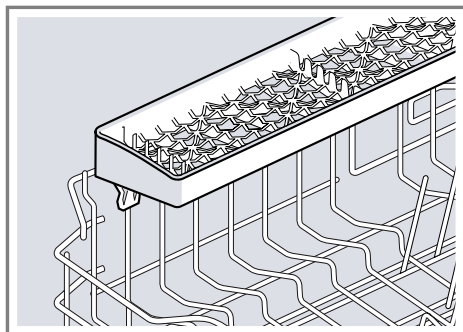

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

Výšky koša na riad

Nastavte koše na riad na vhodnú výšku.

Výška spotrebiča 81,5 cm s košíkom na príbor

Stupeň	Horný kôš	Dolný kôš
1 max. ø	22 cm	31 cm
2 max. ø	24,5 cm	27,5 cm
3 max. ø	27 cm	25 cm

Výška spotrebiča 81,5 cm so zásuvkou na príbor

Stupeň	Horný kôš	Dolný kôš
1 max. ø	16 cm	31 cm
2 max. ø	18,5 cm	27,5 cm
3 max. ø	21 cm	25 cm

Výška spotrebiča 86,5 cm s košíkom na príbor

Stupeň	Horný kôš	Dolný kôš
1 max. ø	24 cm	34 cm
2 max. ø	26,5 cm	30,5 cm
3 max. ø	29 cm	28 cm

Výška spotrebiča 86,5 cm so zásuvkou na príbor

Stupeň	Horný kôš	Dolný kôš
1 max. ø	18 cm	34 cm
2 max. ø	20,5 cm	30,5 cm
3 max. ø	23 cm	28 cm

Pred prvým použitím

Vykonajte nastavenia pre prvé uvedenie do prevádzky.

Vykonanie prvého uvedenia do prevádzky

Pri prvom uvedení do prevádzky alebo po resetovaní nastavení na výrobné nastavenia musíte vykonať nastavenia.

Požiadavka: Spotrebič je nainštalovaný a pripojený. → *Strana 15*

1. Pridajte špeciálnu soľ. → *Strana 31*
2. Doplníte leštidlo. → *Strana 33*
3. Zapnite spotrebič.
 - ✓ Na displeji sa zobrazia nastavenia pre prvé uvedenie do prevádzky.
4. Stláčajte > dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí želané nastavenie.

Poznámka: Ak ste pri nastavení pre prvé uvedenie do prevádzky zvolili Home Connect, vykonajte ďalšie nastavenia prostredníctvom aplikácie Home Connect vo vašom mobilnom koncovom zariadení.

- Jazyk
- Prvé uvedenie do prevádzky
- Formát času
- Nastavenie času
- Tvrdosť vody
- Pridanie leštiaceho prostriedku
- Vodovodná prípojka¹

Nastavenia a ďalšie základné nastavenia → *Strana 42* môžete na spotrebiči kedykoľvek zmeniť pomocou aplikácie Home Connect vo vašom mobilnom koncovom zariadení.

5. Stláčajte — alebo + dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí vhodná hodnota.

Zmeniť môžete viacero nastavení.

6. Ak chcete nastavenia uložiť, stlačte  na cca 3 sekundy.

Zmäkčovacie zariadenie

Tvrdá, vápnatá voda zanecháva zvyšky vodného kameňa na spotrebiči, ako aj umývacej vani a dokáže upchať časti spotrebiča.

Na dosiahnutie dobrých výsledkov umývania môžete vodu zmäkčiť pomocou zmäkčovacieho zariadenia a špeciálnej soli. Ak sa chcete vyhnúť škodám na spotrebiči, musíte vodu s tvrdosťou nad 7 °dH zmäkčiť.

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

Prehľad nastavení pre tvrdosť vody

Tu nájdete prehľad nastaviteľných hodnôt tvrdosti vody.

O poskytnutie informácie o tvrdosti vody môžete požiadať miestny vodárenský podnik, prípadne môžete tvrdosť vody určiť pomocou testera tvrdosti vody.

Tvrdosť vody °dH	Rozsah tvrdosti	mmol/l	Hodnota nastavenia
0 - 6	mäkká	0 - 1,1	0 - 6
7 - 8	mäkká	1,2 - 1,4	7 - 8
9 - 10	stredná	1,5 - 1,8	9 - 10
11 - 12	stredná	1,9 - 2,1	11 - 12
13 - 16	stredná	2,2 - 2,9	13 - 16
17 - 21	tvrdá	3,0 - 3,7	17 - 21
22 - 30	tvrdá	3,8 - 5,4	22 - 30
31 - 50	tvrdá	5,5 - 8,9	31 - 50

Poznámka: Nastavte spotrebič na zistenú tvrdosť vody.



→ "Nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody", Strana 31

Pri tvrdosti vody 0 - 6 °dH nemusíte používať špeciálnu soľ a zmäkčovacie zariadenie môžete vypnúť.

→ "Vypnutie zariadenia na zmäkčovanie vody", Strana 32

Nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody

Nastavte spotrebič na zistenú tvrdosť vody.

1. Určte tvrdosť vody a vhodnú hodnotu nastavenia.
→ "Prehľad nastavení pre tvrdosť vody", Strana 31
2. Ak chcete otvoriť základné nastavenia, stlačte  na cca 3 sekundy.
3. Stláčajte > dovedy, kým sa na displeji nezobrazí "Tvrdosť vody".
4. Stláčajte — alebo + dovedy, kým sa na displeji nezobrazí vhodný stupeň tvrdosti vody.
5. Ak chcete nastavenia uložiť, stlačte  na cca 3 sekundy.

Špeciálna soľ

Pomocou špeciálnej soli môžete zmäkčiť vodu.

Pridanie špeciálnej soli


Keď indikátor signalizujúci potrebu doplnenia špeciálnej soli svieti, naplňte zásobník na špeciálnu soľ bezprostredne pred spustením programu. Potrebné množstvo špeciálnej soli závisí od tvrdosti vody. Čím je stupeň tvrdosti vyšší, tým viac špeciálnej soli potrebujete.

POZOR!

- Umývací prostriedok môže poškodiť zariadenie na zmäkčovanie vody.
 - ▶ Zásobník zariadenia na zmäkčovanie vody naplňajte iba špeciálnou soľou pre umývačky riadu.
- Špeciálna soľ môže spôsobiť koróziu, ktorá môže poškodiť umývaciu vaňu.
 - ▶ Naplňte zásobník na špeciálnu soľ bezprostredne pred spustením programu, aby sa pretečená špeciálna soľ prepláchnutím odstránila z umývacej vane.

sk Zmäkčovacie zariadenie

1. Otočte vekom zásobníka na špeciálnu soľ a odoberte ho.
2. Pri prvom uvádzaní do prevádzky: naplňte celý zásobník vodou.
3. **Poznámka:** Používajte iba špeciálnu soľ pre umývačky riadu. Nepoužívajte solné tablety. Nepoužívajte jedlú soľ.
Naplnite zásobník špeciálnou soľou.

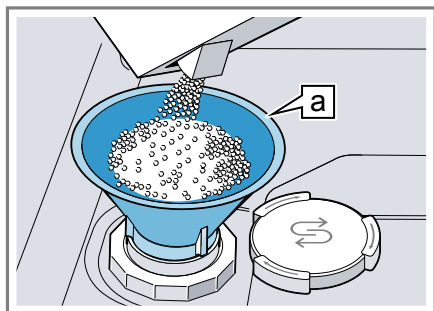

Lievik **a**¹

Naplňte celý zásobník špeciálnou soľou. Voda v zásobníku sa vytlačí a odtečie.

4. Nasadzte veko na zásobník a zaskrutkujte ho.

Vypnutie zariadenia na zmäkčovanie vody






Ak vás indikátor doplnenia soli vyrušuje, napríklad ak používate kombinované umývacie prostriedky s látkami slúžiacimi ako náhrada soli, môžete ho vypnúť.

Poznámka

Aby ste predišli poškodeniu spotrebiča, vypínajte zmäkčovacie zariadenie iba v nasledujúcich prípadoch:

- Tvrdosť vody je maximálne 21 °dH a používate kombinovaný umývací prostriedok s látkami nahrádzajúce

soli. Podľa údajov výrobcu môžete kombinované umývacie prostriedky s látkami nahrádzajúce soli používať iba do určitého stupňa tvrdosti vody do 21 °dH, bez prídania špeciálnej soli.

- Stupeň tvrdosti vody je 0 - 6 °dH. Špeciálnu soľ nemusíte použiť.
1. Ak chcete otvoriť základné nastavenia, stlačte  na cca 3 sekundy.
 2. Stláčajte  dovedy, kým sa na displeji nezobrazí "Tvrdosť vody".
 3. Stláčajte  alebo  dovedy, kým sa na displeji nezobrazí 0 - 6.
 4. Ak chcete nastavenia uložiť, stlačte  na cca 3 sekundy.
- ✓ Zariadenie na zmäkčovanie vody je vypnuté a indikátor doplnenia soli je deaktivovaný.

Regeneračné zohrievanie zmäkčovacieho zariadenia

Pre zachovanie bezporuchovej funkčnosti zmäkčovacieho zariadenia vykonáva zariadenie v pravidelných intervaloch regeneračné zohrievanie zmäkčovacieho zariadenia.

Regeneračné zohrievanie zmäkčovacieho zariadenia prebieha vo všetkých programoch pred ukončením hlavného oplachovania. Zvýši sa čas chodu, ako aj hodnoty spotreby, napr. spotreby vody a prúdu.

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča


Prehľad hodnôt spotreby pri regeneračnom zohrievaní zmäkčovacieho zariadenia

V tejto časti nájdete prehľad maximálneho dodatočného času chodu a hodnôt spotreby počas regeneračného zohrievania zmäkčovacieho zariadenia. Stĺpec platný pre vašu verziu spotrebiča nájdete v krátkom návode podľa spotreby vody v programe Eco 50°.

Spotreba vody v litroch (podľa verzie spotrebiča)	Regeneračné zohrievanie zmäkčovacieho zariadenia po x oplachovaniach	Dodatočný čas chodu v minútach	Zvýšená spotreba vody v litroch	Zvýšená spotreba prúdu v kWh
6,5 / 6,7	8	7	5	0,05
7,5 / 7,7	7	7	5	0,05
9,5	6	7	5	0,05
od 10,5	5	7	5	0,05

Uvedené hodnoty spotreby sú namerané laboratórne hodnoty vypočítané podľa platných štandardov a na základe programu Eco 50°, ako aj podľa nastavenej výrobnéj hodnoty tvrdosti vody 13 - 16 °dH.

1. Stlačte sponu na veku zásobníka leštiaceho prostriedku ① a nadvihnite veko ②.

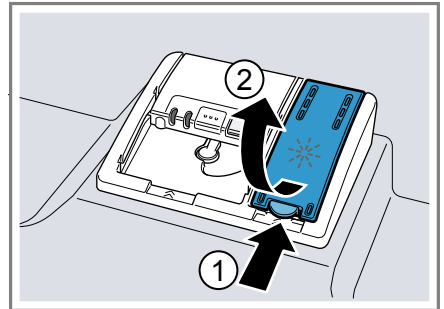

Leštiace zariadenie

Riad a poháre môžete umývať bez škvŕn a do čista pomocou leštiaceho zariadenia a leštiaceho prostriedku.

Leštiaci prostriedok


Ak chcete dosiahnuť optimálne výsledky sušenia, používajte leštiaci prostriedok.

Používajte iba leštiaci prostriedok pre umývačky riadu určené pre domácnosti.

Dopĺňanie leštiaceho prostriedku

Keď sa na displeji zobrazí "Doplňte lešt. prostriedok.", doplňte leštiaci prostriedok. Používajte iba leštiaci prostriedok pre umývačky riadu určené pre domácnosti.

2. Pridajte leštiaci prostriedok až po značku max.

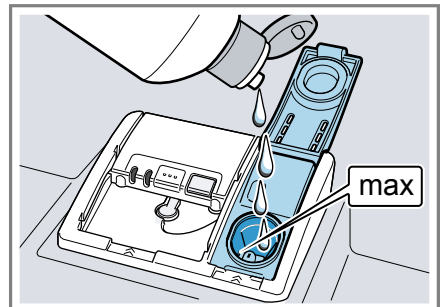


3. Ak došlo k pretečeniu leštiaceho prostriedku, odstráňte ho z umývacej vane.

Pretečený leštiaci prostriedok môže vyvolať nadmernú tvorbu peny počas umývania.


4. Zatvorte veko zásobníka leštiaceho prostriedku.
- ✓ Veko počuteľne zaklapne.

Nastavenie množstva pridaného leštiaceho prostriedku

Ak na riade zostávajú šmuhy alebo škvrny od vody, zmeňte množstvo pridaného leštiaceho prostriedku.

1. Ak chcete otvoriť základné nastavenia, stlačte  na cca 3 sekundy.
2. Stláčajte > dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí "Pridanie lešt. prostr.".
3. Stláčajte — alebo + dovtedy, kým nenastavíte vhodné množstvo pridaného leštiaceho prostriedku.



Od výroby je nastavená hodnota 5.

- Pri nižšej úrovni sa počas umývania pridá menšie množstvo leštiaceho prostriedku a tvorba škvŕn na riade sa redukuje.
 - Pri vyššej úrovni sa počas umývania pridá väčšie množstvo leštiaceho prostriedku a tvorba škvŕn na riade sa redukuje.
4. Ak chcete nastavenia uložiť, stlačte  na cca 3 sekundy.

Vypnutie leštiaceho zariadenia

Ak vás indikátor doplnenia leštiaceho prostriedku vyrušuje, napríklad ak používate kombinované umývacie prostriedky so zložkou leštiaceho prostriedku, môžete leštiace zariadenie vypnúť.

Tip: Pri kombinovaných umývacích prostriedkoch je funkčnosť leštiaceho prostriedku obmedzená. Používaním leštiaceho prostriedku zvyčajne dosiahnete lepšie výsledky.

1. Ak chcete otvoriť základné nastavenia, stlačte  na cca 3 sekundy.
 2. Stláčajte > dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí "Pridanie lešt. prostr.".
 3. Stláčajte — alebo + dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí množstvo pridaného leštiaceho prostriedku 0.
 4. Ak chcete nastavenia uložiť, stlačte  na cca 3 sekundy.
- ✓ Leštiace zariadenie je vypnuté a indikátor doplnenia leštiaceho prostriedku je deaktivovaný.

Umývací prostriedok

Na základe skúsenosti určte, ktoré umývacie prostriedky sú vhodné pre váš spotrebič.

Vhodné umývacie prostriedky

Používajte iba umývacie prostriedky, ktoré sú vhodné pre umývačku riadu. Vhodné sú jednozložkové, ako aj kombinované umývacie prostriedky. Optimálne výsledky umývania a sušenia dosiahnete vtedy, ak budete používať jednozložkové umývacie prostriedky v kombinácii s osobitným používaním špeciálnej soli → *Strana 31* a leštiaceho prostriedku → *Strana 33*.

Moderné, výkonné umývacie prostriedky používajú prevažne nízkoalkalickú receptúru s enzýmami. Enzýmy rozkladajú škrob a rozpúšťajú bielkoviny. Pre odstránenie farebných škvŕn, napr. od čaju alebo kečupu, sa najčastejšie používajú bieliace prostriedky na báze kyselíka.

Poznámka: Pri každom umývacom prostriedku dodržiavajte pokyny výrobcu.

Umývací prostriedok	Opis
Tablety	Tablety sú vhodné pre všetky umývacie činnosti a nemusia sa dávkovať. Pri skrátených programoch sa tablety nemusia rozpustiť úplne a môžu zanechať zvyšky umývacieho prostriedku. Čistiaci účinok sa tým môže zhoršiť.
Práškové umývacie prostriedky	Pri skrátených programoch sa odporúča použitie práškových umývacích prostriedkov. Dávkovanie možno prispôbiť miere znečistenia.

Umývací prostriedok

Opis

Tekuté umývacie prostriedky

Tekuté umývacie prostriedky majú rýchlejší účinok a ich použitie sa odporúča pri skrátených programoch bez predumývania.

Môže sa stať, že pridaný tekutý umývací prostriedok vytečie aj napriek tomu, že je zásobník na umývací prostriedok zatvorený. Tento únik sa nepovažuje za nedostatok a nie je kritický, ak budete dodržiavať nasledujúce pokyny:

- Zvoľte len jeden program bez predumývania.
- Nenastavujte časovú predvoľbu pre spustenie programu.

Dávkovanie možno prispôbiť miere znečistenia.

Tip: Vhodné umývacie prostriedky je možné zakúpiť online na našej internetovej stránke alebo v zákazníckom servise → *Strana 66*.

Jednozložkové umývacie prostriedky

Jednozložkové umývacie prostriedky sú produkty, ktoré okrem umývacieho prostriedku neobsahujú žiadne ďalšie zložky, napr. práškový alebo tekutý umývací prostriedok.

Ak používate práškový a tekutý umývací prostriedok, môžete dávkovanie upraviť individuálne podľa miery znečistenia riadu.

Dodatočne používajte aj špeciálnu soľ → *Strana 31* a leštiaci prostriedok → *Strana 33*, čím dosiahnete lepší výsledok umývania a predídete poškodeniam spotrebiča.

Kombinované umývacie prostriedky

Okrem bežných jednozložkových umývacích prostriedkov je k dispozícii rad výrobkov s doplnkovými funkciami. Tieto výrobky obsahujú okrem umývacieho prostriedku aj leštiaci prostriedok a náhradu soli (3v1) a podľa kombinácie (4v1, 5v1 atď.) aj doplnkové zložky, napr. zložky na ochranu skla alebo na dosiahnutie lesku ušľachtilej ocele. Kombinované umývacie prostriedky fungujú podľa údajov výrobcu spravidla iba do stupňa tvrdosti vody 21 °dH. Nad stupňom tvrdosti vody 21 °dH musíte pridať špeciálnu soľ a leštiaci prostriedok. Na dosiahnutie ideálnych výsledkov umývania a sušenia vám odporúčame, aby ste od stupňa tvrdosti vody 14 °dH používali špeciálnu soľ a leštiaci prostriedok. Ak používate kombinované umývacie prostriedky, umývací program sa automaticky prispôbi, aby ste dosiahli čo najlepší výsledok umývania a sušenia.

Nevhodné umývacie prostriedky

Nepoužívajte umývacie prostriedky, ktoré môžu poškodiť spotrebič alebo ohroziť zdravie.

Umývací prostriedok	Opis
Prostriedky na ručné umývanie	Prostriedok na ručné umývanie môže vyvolať zvýšenú tvorbu peny a môže spôsobiť poškodenia spotrebiča.
Umývacie prostriedky s obsahom chlóru	Zvyšky chlóru na riade môžu ohroziť zdravie.


Pokyny pre umývanie

Dodržiavajte pokyny pre každodenné používanie umývacích prostriedkov.

- Umývacie prostriedky, ktoré sú (z ekologických dôvodov) označené ako „biologické“ a „ekologické“, spravidla obsahujú menšie množstvo účinných látok, prípadne sa v nich určité účinné látky vôbec nepoužívajú. Čistiaci účinok môže byť obmedzený.
- Nastavte leštiace zariadenie a zariadenie na zmäkčovanie vody na používaný jednozložkový umývací prostriedok alebo kombinovaný umývací prostriedok.
- Podľa údajov výrobcu môžete kombinované umývacie prostriedky s látkami nahrádzajúce soli používať iba do určitého stupňa tvrdosti vody, najčastejšie 21 °dH, bez prídania špeciálnej soli. Na dosiahnutie ideálnych výsledkov umývania a sušenia vám odporúčame, aby ste od stupňa tvrdosti vody 14 °dH používali špeciálnu soľ.
- Aby ste predišli zlepeniu, chytajte umývací prostriedok s obalom rozpustným vo vode iba suchými rukami a dávajte ho iba do suchého zásobníka na čistič.
- Umývacie programy pri používaní kombinovaných umývacích prostriedkov prebiehajú bezchybne aj vtedy, keď svietia indikátor doplnenia leštiaceho prostriedku a indikátor doplnenia špeciálnej soli.
- Pri kombinovaných umývacích prostriedkoch je funkčnosť leštiaceho prostriedku obmedzená. Používaním leštiaceho prostriedku zvyčajne dosiahnete lepšie výsledky.
- Používajte tablety so špeciálnym sušiacim efektom.

Pridanie umývacieho prostriedku

1. Stlačte uzáver a otvorte zásobník na umývaci prostriedok.
2. Umývaci prostriedok pridajte do suchého zásobníka na umývaci prostriedok.

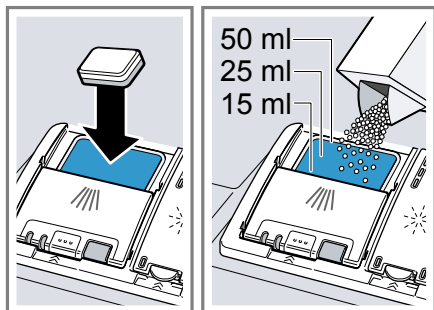


Ak používate tablety, stačí jedna tableta. Tablety vkladajte priečne.

Ak používate práškové alebo tekuté umývacie prostriedky, dodržiavajte pokyny výrobcu týkajúce sa dávkovania a rešpektujte rozdelenie dávkovania v zásobníku na umývaci prostriedok.

Pri bežnom znečistení postačí 20 ml – 25 ml umývacieho prostriedku. Ak je riad znečistený iba málo, zvyčajne postačí o čosi menšie množstvo umývacieho prostriedku ako sa udáva.

3. Zatvorte veko zásobníka na umývaci prostriedok.

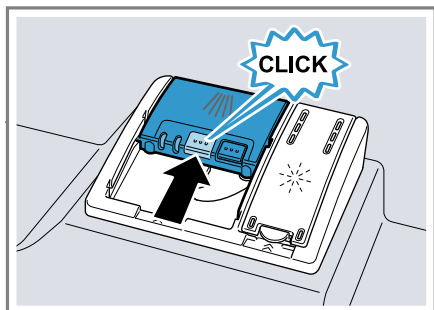

- ✓ Veko počutelne zaklapne.
- ✓ Zásobník na umývaci prostriedok sa počas priebehu programu v závislosti od programu otvára automaticky v optimálny čas. Práškové alebo tekuté umývacie prostriedky sa rozdelia v umývacej vani a rozpustia sa. Tablety spadnú do misky na zachytávanie tabliet a v určitej dávke sa rozpustia. Do misky na zachytávanie tabliet nekladajte žiadne predmety, aby sa tableta mohla rozpustiť rovnomerne.

Riad

Umývajte len riad, ktorý je vhodný pre umývačku riadu.

Poznámka: Ozdoby na skle, hliníkové predmety a strieborné diely pri umývaní môžu zblednúť alebo sa môžu zafarbiť. Po niekoľkých umytiach sa citlivé druhy skla môžu zakaliť.

Poškodenie skla a riadu

Zabráňte poškodeniu skla a riadu.

Príčina	Odporúčanie
Nasledujúce druhy riadu nie sú vhodné pre umývačku riadu:	Umývajte len riad, ktorý výrobca označil značkou vhodnosti pre umývačku riadu.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Časti príboru a riadu z dreva ▪ Ozdobné poháre, umelecko-remeselný a starožitný riad ▪ Riad z umelej hmoty, ktorý nie je teplovzdorný ▪ Riad z medi a zinku ▪ Riad znečistený popolom, voskom, mazivom a farbou ▪ Veľmi malé diely riadu 	

Prčina	Odporúčanie
Sklo a riad nie je vhodný pre umývačku riadu.	Umývajte len poháre a porcelánové predmety, ktoré výrobca označil značkou vhodnosti pre umývačku riadu.
Chemické zloženie umývacieho prostriedku spôsobuje škody.	Používajte len umývací prostriedok, ktorý výrobca označil ako umývací prostriedok šetriaci riad.
Silný umývací prostriedok s obsahom leptajúceho alkaloidu alebo kyseliny, najmä z profesionálnych prevádzok alebo priemyslu, v kombinácii s hliníkom nie je vhodný pre umývačku riadu.	Ak používate príliš silný čistiaci prostriedok s obsahom leptajúceho alkaloidu alebo kyseliny, najmä z profesionálnych prevádzok alebo priemyslu, nekladajte do priestoru na umývanie žiadne hliníkové predmety
Teplota vody v rámci programu je príliš vysoká.	Zvoľte program s nižšími teplotami. Sklo a príbor po skončení programu včas vyberte zo spotrebiča.


Vkladanie riadu

Riad vkladajte správnym spôsobom, aby ste optimalizovali výsledok umývania a predišli poškodeniu riadu a spotrebiča.


Tipy

- Používaním spotrebiča v porovnaní s manuálnym umývaním ušetríte energiu a vodu.
- Na našej internetovej stránke nájdete bezplatné príklady efektívneho naloženia spotrebiča.
- Naložte spotrebič do uvedeného počtu jedálenských súprav, čím ušetríte energiu aj vodu.
→ "Technické údaje", Strana 67

- Lepšie výsledky umývania a sušenia dosiahnete vtedy, keď vypuklé kusy a kusy s prehĺbením položíte šikmo, aby voda mohla odtekať.

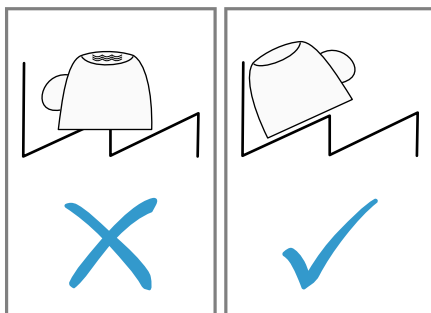

1. Odstráňte z riadu hrubé zvyšky jedla. Predumytie pod tečúcou vodou nie je potrebné a z energetického hľadiska nie je rozumné.
2. Vložte riad do umývačky a dodržte pritom tieto body:
 - Silne znečistený riad, napr. hrnce, vložte do dolného koša na riad. Vďaka silnejšiemu prúdu vody dosiahnete lepší výsledok umývania.
 - Riad vkladajte tak, aby bol stabilný a aby nedošlo k jeho prevráteniu – predídete tým poškodeniu spotrebiča.
 - Príbor vkladajte hrotom a ostrou stranou nadol, aby ste predišli zraneniam.
 - Nádobu ukladajte otvormi nadol, aby sa v nich nehromadila voda.
 - Neblokujte ostrekovacie ramená, aby sa mohli otáčať.
 - Do misky na zachytávanie tabliet nekladajte žiadne malé predmety a nezablokujte misku riadom – dbajte na to, aby veko zásobníka na umývací prostriedok nebolo zablokované.

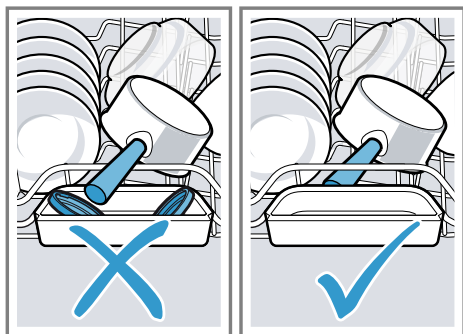

Vyberanie riadu

⚠ VAROVANIE **Riziko poranenia!**

Horúci riad môže spôsobiť popáleniny na pokožke. Horúci riad je citlivý na náraz, môže sa rozbiť a spôsobiť zranenia.

► Po skončení programu nechajte riad vychladnúť a až potom ho vyberte.


1. Kvapkaniu vody na riad zabránite vtedy, keď budete riad vyberať zdola nahor.
2. Skontrolujte, či umývací vaňa a príslušenstvo nie sú znečistené a v prípade potreby ich vyčistite.
→ "Čistenie a údržba", *Strana 49*

Základná obsluha

Tu sa dozviete základné informácie o používaní vášho spotrebiča.

Otvorenie dvierok spotrebiča

1. Ak detská poistka¹ nie je aktivovaná, otvorte dvierka spotrebiča.
2. Ak je detská poistka¹ aktivovaná, zatlačte záves detskej poistky doprava ① a otvorte dvierka spotrebiča ②.

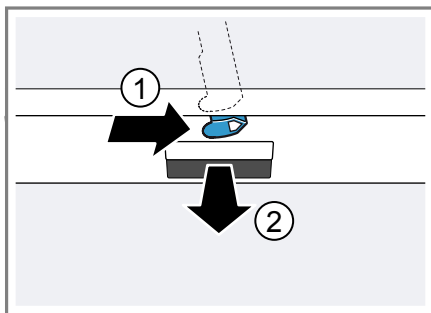

Zapnutie spotrebiča

- Stlačte ①.

Prednastavený je program Eco 50°. Program Eco 50° je veľmi šetrný k životnému prostrediu a je ideálny pre bežne znečistený riad. Je to najefektívnejší program v kombinácii spotreby energie a vody pre tento druh riadu a preukazuje súlad s nariadením EÚ o ekodizajne. Keď spotrebič 15 minút neobsluhujete, automaticky sa vypne.

Nastavenie programu

Nastavte vhodný program, čím prispôbíte proces umývania miere znečistenia riadu.

- Stlačte vhodné tlačidlo programu.
→ "Programy", *Strana 21*

Nastavenie doplnkovej funkcie

Zvolený umývací program môžete doplniť nastavením doplnkovej funkcie.




Poznámka: Pripáateľné doplnkové funkcie závisia od zvoleného programu.
→ "Programy", *Strana 21*

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

- ▶ Stlačte tlačidlo vhodnej doplnkovej funkcie.
→ "Doplnkové funkcie", Strana 23
- ✓ Doplnková funkcia je nastavená a tlačidlo doplnkovej funkcie bliká.

Nastavenie časovej predvoľby

Spustenie programu môžete oddialiť až o 24 hodín.

1. Stlačte .
2. Stláčajte  alebo  dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí vhodný čas. Podľa nastavenia ukazovateľa času sa na displeji zobrazí ukončenie programu s nápisom "indikácií "Hotovo za"" (napríklad 3 h 25 min) alebo "alebo "Hotovo o"" (napríklad 15:20 hod.). Nastavenie môžete zmeniť v základných nastaveniach
→ Strana 42.
3. Pre aktivovanie časovej predvoľby, stlačte Start.

Tip: Časovú predvoľbu deaktivujete stlačením Reset 3 sec. na cca 3 sekundy.

Spustenie programu

- ▶ Stlačte Start.
- ✓ Na displeji sa zobrazia informácie o programe.
- ✓ Program je ukončený, keď sa na displeji zobrazí "Hotovo".



Poznámky

- Ak chcete doplniť riad počas prevádzky spotrebič, nepoužívajte misku na zachytávanie tabliet na uchytenie horného koša. Môže dôjsť k dotyku s čiastočne rozpustenou tabletou.
- Prebiehajúci program môžete zmeniť len po prerušení programu.
→ "Zrušenie programu", Strana 40
- Na úsporu energie sa spotrebič automaticky vypne 1 minútu po ukončení programu. Keď dvierka

spotrebiča otvoríte ihneď po ukončení programu, spotrebič sa vypne po 4 sekundách.

Prerušenie programu

Poznámka: Ak dvierka spotrebiča otvára, keď je spotrebič zohriaty, dvierka najprv na niekoľko minút pootvorte a následne zatvorte. Zabráňte tým pretlaku v spotrebiči a prudkému otvoreniu dvierok spotrebiča.

1. Stlačte .
- ✓ Program sa uloží a spotrebič sa vypne.
2. Ak chcete pokračovať v programe, stlačte .


Zrušenie programu

Ak si želáte predčasne ukončiť program, prípadne chcete zmeniť už spustený program, musíte ho zrušiť.


- ▶ Stlačte Reset 3 sec. na cca 3 sekundy.
- ✓ Program sa zruší a po cca 1 minúte sa ukončí.
- ✓ Na displeji sa zobrazí "Program bol zrušený." a následne "Hotovo".


Zobrazenie informácií o programe

Na displeji môžete zobraziť informácie o programoch a doplnkových funkciách.

1. Stlačte .
2. Stlačte tlačidlo programu alebo doplnkovú funkciu.

Vypnutie spotrebiča

1. Dodržiavajte pokyny pre bezpečné používanie → Strana 12.
2. Stlačte .

Tip: Ak počas procesu umývania stlačíte , prebiehajúci program sa preruší. Po zapnutí spotrebiča bude program pokračovať automaticky.

Základné nastavenia

Spotrebič môžete prispôbiť vašim potrebám.

Prehľad základných nastavení

Základné nastavenia závisia od vybavenia vášho spotrebiča.

Základné nastavenie	Výber	Opis
Nastavenie času	00:00 - 24:00	Nastavte aktuálny čas. Nastavenie závisí od nastaveného formátu času.
Formát času	12 h 24 h ¹	Nastavte formát času.
Indikácia času	v hodinách Čas ¹	Nastavte ukazovateľ času konca programu. "indikácií "Hotovo za"" zobrazuje zvyšný čas programu, napr. 3 h 25 min. "alebo "Hotovo o"" zobrazuje čas skončenia programu, napr. 15:20 hod.
Sprache/Language	Pozri voľbu na spotrebiči.	Nastavte jazyk ponuky.
Tvrdosť vody	0 - 50 13 - 16 stredná ¹	Nastavte tvrdosť vody. → "Prehľad nastavení pre tvrdosť vody", Strana 31
Pridanie lešt. prostr.	0 - 6 5 ¹	Nastavte alebo vypnite množstvo pridaného leštiaceho prostriedku. → "Nastavenie množstva pridaného leštiaceho prostriedku", Strana 34
Nastavenie senzoru	Štandard ¹ Citlivý veľmi citlivý	Nastavte vodný snímač na rozpoznávanie nečistoty. → "Snímače", Strana 15
Extra Sušenie	zap. vyp. ¹	Nastavte alebo vypnite mimoriadne sušenie pre každú prevádzku. Lepší výsledok sušenia dosiahnete zvýšením teploty v umývacom procese Leštenie. Čas chodu sa pritom môže mierne zvýšiť. Pozor na citlivé časti riadu.
Prívod vody	Studená voda ¹ Teplá voda	Nastavte prípojku studenej alebo teplej vody. Nastavte spotrebič na teplú vodu len vtedy, keď je teplá voda pripravená energeticky výhodným spôsobom a je k dispozícii vhodná inštalácia, napr. solárne zariadenie s cirkulačným potrubím. Teplota vody by mala mať minimálne 40 °C a maximálne 60 °C.

¹ Továrenské nastavenie (môže sa líšiť v závislosti od typu spotrebiča)







Základné nastavenie	Výber	Opis
Ecoprognóza	zap. vyp. ¹	Zapnite alebo vypnite ekoprognózu. Po výbere programu sa na displeji na krátky čas zobrazí priemerná spotreba vody a energie.
Emotion Light	zap. ¹ vyp.	Zapnite alebo vypnite vnútorné osvetlenie spotrebiča. Vnútorné osvetlenie sa pri otvorených dverách spotrebiča zapne automaticky. Vnútorné osvetlenie sa po otvorení dverí spotrebiča automaticky vypne po uplynutí 15 minút.
Indik. čelný displej	zap. ¹ vyp.	Zapnite alebo vypnite zobrazenie predného displeja.
Timelight	zap. ¹ vyp.	Zapnite alebo vypnite timeLight. Počas priebehu programu sa informácie o stave premietajú na podlahu pod dverami spotrebiča, napr. zvyšný čas chodu. Pri vyčnievajúcej soklovej clo- ne alebo zabudovaní vo výške s tesne pri sebe umiestneným čelom nábytku nie je zobrazenie viditeľné.
Infolight	zap. ¹ vyp.	Zapnite alebo vypnite InfoLight. Počas priebehu programu sa na podlahu pod dverami spotrebiča premieta svetelný bod. Pri zabudovaní vo výške s tesne pri sebe položenými prednými časťami linky svetelný bod nevidno. Keď svetelný bod bliká, dvierka spotrebiča nie sú úplne zatvorené. Ak sa svetelný bod na podlahe už viac nezobrazuje, program je ukončený.
Štartovací program	Eco 50 ¹ Posl. voľba programu	Nastavte preddefinovaný program pri zapínaní spotrebiča.
Hlasitosť zvuk. signálu	Stupnica s viacerými stupňami.	Nastavenie hlasitosti signálu na konci programu. Stupeň 0 vypne signalizačné tóny.
Hlasitosť tlačidiel	Stupnica s viacerými stupňami	Nastavte hlasitosť tlačidiel počas ovládania. Stupeň 0 vypne tóny tlačidiel.
Wi-Fi	zap. vyp. ¹	Zapnite alebo vypnite bezdrôtové sieťové pripojenie.
Prihlásenie v sieti.	Manuál. Autom./WPS	Prihláste spotrebič v sieti. Ak váš smerovač podporuje WPS, môžete svoj spotrebič prihlásiť v sieti automaticky. Táto možnosť je k dispozícii len keď je zapnuté základné nastavenie "Wi-Fi".

¹ Továrenské nastavenie (môže sa líšiť v závislosti od typu spotrebiča)







Základné nastavenie	Výber	Opis
Spojte s aplikáciou	Spustite s	Spotrebič je spojený s mobilným koncovým zariadením. Táto možnosť je k dispozícii len keď je zapnuté základné nastavenie "Wi-Fi" a spotrebič je spojený so sieťou.
Energetický manažér	Spojiť cez +	Prepojte spotrebič so správou spotreby energie domáceho systému. K dispozícii iba ak je spotrebič spojený so sieťou a aplikáciou Home Connect.
Uvítanie	zap. ¹ vyp.	Zapnite alebo vypnite zobrazenie loga značky pri zapínaní spotrebiča.
Nastavenie z výroby	Obnovenie stavu	Resetujte zmenené nastavenia na stav od výroby. Musia byť vykonané nastavenia pre prvé uvedenie do prevádzky.


¹ Továrenské nastavenie (môže sa líšiť v závislosti od typu spotrebiča)

Zmena základných nastavení

1. Stlačte .
2. Ak chcete otvoriť základné nastavenia, stlačte  na cca 3 sekundy.
3. Stláčajte  doľava, kým sa na displeji nezobrazí želané nastavenie.
4. Stláčajte  alebo  doľava, kým sa na displeji nezobrazí vhodná hodnota.
Zmeniť môžete viacero nastavení.
5. Ak chcete nastavenia uložiť, stlačte  na cca 3 sekundy.

Nastavenie času

1. Ak chcete otvoriť základné nastavenia, stlačte  na cca 3 sekundy.
2. Stláčajte  doľava, kým sa na displeji nezobrazí "Nastavenie času".
3. Stláčajte  alebo  doľava, kým sa na displeji nezobrazí želaný čas.
Dlhším stlačením  a  sa zmenia hodnoty nastavenia v 10-minútových krokoch.

4. Ak chcete nastavenia uložiť, stlačte  na cca 3 sekundy.

Home Connect

Toto zariadenie je pripojiteľné k sieti. Pripojte svoj spotrebič k mobilnému koncovému zariadeniu, aby ste mohli ovládať funkcie prostredníctvom aplikácie Home Connect.

Služby Home Connect nie sú k dispozícii v každej krajine. Dostupnosť funkcie Home Connect závisí od dostupnosti služieb Home Connect vo vašej krajine. Príslušné informácie nájdete na:

www.home-connect.com.

Ak chcete používať Home Connect, najskôr nastavte pripojenie k domácej sieti Wi-Fi (Wi-Fi¹) a k aplikácii Home Connect.

V závislosti od vybavenia vášho spotrebiča existujú rôzne spôsoby pripojenia k vašej domácej sieti:

- → "Automatické prepojenie spotrebiča s domácou sieťou WLAN (Wi-Fi)", Strana 45

¹ Wi-Fi je registrovaná ochranná známka obchodnej organizácie Wi-Fi Alliance.

- → "Manuálne prepojenie spotrebiča s domácou sieťou WLAN (Wi-Fi)", Strana 46

Aplikácia Home Connect vás prevedie celým procesom prihlásenia. Na vykonanie nastavení postupujte podľa pokynov v aplikácii Home Connect.

Tipy

- Zohľadnite pritom dodané podklady od spoločnosti Home Connect.
- Dodržiavajte aj pokyny v aplikácii Home Connect.

Poznámka: Rešpektujte bezpečnostné pokyny uvedené v tomto návodu na obsluhu a zabezpečte, aby sa dodržiavali aj vtedy, keď spotrebič obsluhujete cez aplikáciu Home Connect.

→ "Bezpečnosť", Strana 4

Nastavenie aplikácie

1. Nainštalujte aplikáciu Home Connect na mobilnom koncovom zariadení.
2. Spustíte aplikáciu a zariadíte prístup pre Home Connect.
Aplikácia Home Connect vás prevedie celým prihlasovacím procesom.



Automatické prepojenie spotrebiča s domácou sieťou WLAN (Wi-Fi)

Ak je váš smerovač vybavený funkciou WPS, môžete spotrebič automaticky spojiť s vašou domácou sieťou WLAN (Wi-Fi).

Požiadavky

- Wi-Fi na smerovači je aktivované.
- Spotrebič má na mieste inštalácie príjem domácej siete WLAN (Wi-Fi).
- Aplikácia Home Connect je nainštalovaná na mobilnom koncovom zariadení.




1. Stlačte  na spotrebiči.




2. Postupujte podľa pokynov na displeji, kým sa na displeji nezobrazí "Stlačte tlačidlo WPS na smerovači".
 - ✓ Spotrebič bude na 2 minúty pripravený na automatické prepojenie s domácou sieťou WLAN (Wi-Fi).
3. V tomto čase zapnite funkciu WPS na smerovači.
 - ✓ Keď je spotrebič prepojený s domácou sieťou WLAN (Wi-Fi), na displeji sa zobrazí "Prihlás. v domácej sieti Úspešne" a "Spojte s aplikáciou".
 - ✓ Keď spotrebič nie je prepojený s domácou sieťou WLAN (Wi-Fi), na displeji sa zobrazí "Prihlás. v domácej sieti Neúspešne".
4. Keď sa na displeji zobrazuje "Prihlás. v domácej sieti Neúspešne", postup zopakujte.
5. Stlačte , aby sa spotrebič spojil s aplikáciou.
6. Postupujte podľa pokynov v aplikácii.
 - ✓ Keď je spotrebič prepojený s aplikáciou, na displeji sa zobrazí "Prihlás. v domácej sieti Úspešne".
 - ✓ Keď spotrebič nie je prepojený s aplikáciou, na displeji sa zobrazí "Prihlás. v domácej sieti Neúspešne".
7. Keď spotrebič nie je prepojený s aplikáciou, presvedčte sa, že sa mobilné koncové zariadenie nachádza v domácej sieti WLAN (Wi-Fi) a postup zopakujte.
8. Prihlasovanie ukončíte stlačením .

Manuálne prepojenie spotrebiča s domácou sieťou WLAN (Wi-Fi)

Ak váš smerovač nie je vybavený funkciou WPS, môžete ho spojiť s vašou domácou sieťou WLAN (Wi-Fi) manuálne.

Požiadavky

- Wi-Fi na smerovači je aktivované.
 - Základné nastavenie Wi-Fi → *Strana 43* na spotrebiči je aktivované.
 - Spotrebič má na mieste inštalácie príjem domácej siete WLAN (Wi-Fi).
 - Aplikácia Home Connect je nainštalovaná na mobilnom koncovom zariadení.
1. Spustíte aplikáciu Home Connect a postupujete podľa pokynov.
 2. Len čo vás aplikácia vyzve, stlačte  na spotrebiči na cca 3 sekundy.
 3. Stlačíte  dovedy, kým sa na displeji nezobrazí "Prihlásenie v sieti".
 4. Stlačením  spustíte manuálne prihlasovanie do siete.
 - ✓ Spotrebič na krátky čas vytvorí vlastnú sieť WLAN.
 - ✓ Na displeji sa zobrazí "Prihlás. v domácej sieti Manuál." a "SSID: HomeConnect", "Key: HomeConnect".
 5. Vykonať potvrdenie v aplikácii a postupujete podľa pokynov v aplikácii.
 - ✓ Nadviazanie spojenia môže trvať až 1 minútu.
 - ✓ Keď je spotrebič prepojený s domácou sieťou WLAN (Wi-Fi), na displeji sa zobrazí "Prihlás. v domácej sieti Úspešne".
 - ✓ Keď spotrebič nie je prepojený s domácou sieťou WLAN (Wi-Fi), na displeji sa zobrazí "Prihlás. v domácej sieti Neúspešne".

6. Keď sa na displeji zobrazuje "Prihlás. v domácej sieti Neúspešne", postup zopakujte.
7. Stlačte .
 - ✓ Na displeji sa zobrazí "Spojte s aplikáciou".
8. Stlačte , aby sa spotrebič spojil s aplikáciou.
 - Postupujte podľa pokynov v aplikácii.
 - ✓ Keď je spotrebič prepojený s aplikáciou, na displeji sa zobrazí "Prihlás. v domácej sieti Úspešne".
 - ✓ Keď spotrebič nie je prepojený s aplikáciou, na displeji sa zobrazí "Prihlás. v domácej sieti Neúspešne".
9. Keď spotrebič nie je prepojený s aplikáciou, presvedčte sa, že sa mobilné koncové zariadenie nachádza v domácej sieti WLAN (Wi-Fi) a postup zopakujte.
10. Prihlasovanie ukončíte stlačením .

Tip: Proces prihlasovania prerušíte stlačením **Reset 3 sec.** na cca 3 sekundy.

Nastavenia Home Connect

Prispôsobte Home Connect vašim potrebám.

Nastavenia Home Connect nájdete v základných nastaveniach vášho spotrebiča. Zobrazenie nastavení na displeji závisí od toho, či je nastavený Home Connect a či je spotrebič spojený s domácou sieťou.


Diaľkový štart

Pomocou aplikácie Home Connect môžete s vašim mobilným koncovým zariadením spustiť spotrebič.

Tip: Ak prevádzku spustíte na spotrebiči, diaľkový štart sa automaticky deaktivuje.

Aktivácia diaľkového štartu


Požiadavky

- Spotrebič je spojený s vašou domácou sieťou WLAN. → *Strana 44*
- Spotrebič je spojený s aplikáciou Home Connect.
- Program je nastavený. → *Strana 39*
- ▶ Stlačte .
- ✓ Na displeji sa zobrazí "Diaľkový štart je aktivovaný".

Poznámka: Keď otvoríte dvierka spotrebiča, diaľkový štart sa automaticky deaktivuje.

Deaktivácia diaľkového štartu

Požiadavka: Diaľkový štart je aktivovaný. → *Strana 47*

- ▶ Stlačte .
- ✓ Na displeji sa zobrazí "Diaľkový štart bol deaktivovaný. Prosím opäť aktivovať. "

Vzdialená diagnostika

Zákaznícky servis sa prostredníctvom vzdialenej diagnostiky spojí s vaším spotrebičom, keď sa na zákaznícky servis obrátite s príslušnou požiadavkou, váš spotrebič bude spojený so serverom Home Connect a v krajine, v ktorej používate spotrebič, bude k dispozícii služba vzdialenej diagnostiky.

Tip: Ďalšie informácie a rady týkajúce sa dostupnosti vzdialenej diagnostiky vo vašej krajine nájdete v sekcii servisu a podpory lokálnej stránky: www.home-connect.com

Správa spotreby energie



Spotrebič môžete prepojiť so správou spotreby energie vášho domáceho systému.

Správa spotreby energie spravuje elektrický prúd z bežných a alternatívnych zdrojov energie, napr. fotovoltaického zariadenia. Ak vaše alternatívne

zdroje energie v rámci predvoleného času vyprodukujú dostatok elektrického prúdu, správca spotreby energie spustí spotrebič. Ak vaše alternatívne zdroje energie v rámci predvoleného času nevyprodukujú dostatok elektrického prúdu, spotrebič sa spustí neskôr v rámci predvoleného času pomocou elektrického prúdu z bežných zdrojov energie. Ďalšie informácie a systémové požiadavky na používanie správy spotreby energie nájdete na webovej stránke Home Connect.

Prepojenie správcu spotreby energie s domácim systémom

Požiadavky

- Spotrebič je spojený s vašou domácou sieťou WLAN. → *Strana 44*
 - Spotrebič je spojený s aplikáciou Home Connect.
 - Nadväzovanie spojenia v správe spotreby energie vášho domáceho systému je aktivované. Dodržujte návod na použitie vášho domáceho systému.
1. Ak chcete otvoriť základné nastavenia, stlačte  na cca 3 sekundy.
 2. Stláčajte > dovedy, kým sa na displeji nezobrazí "Energetický manažér".
 3. Ak chcete spustiť proces pripájania, stlačte .
 4. V rámci nasledujúcich 2 minút môžete spotrebič prepojiť so správou spotreby energie vášho domáceho systému.
- ✓ Keď je spotrebič prepojený so správou spotreby energie vášho domáceho systému, na displeji sa zobrazí "Prihlás. v domácej sieti Úspešne".
 - ✓ Keď spotrebič nie je prepojený so správou spotreby energie vášho domáceho systému, na displeji sa zobrazí "Prihlás. v domácej sieti Neúspešne".

- Keď sa na displeji zobrazí "Prihlás. v domácej sieti Neúspešne", znovu stlačte **+**.
- Ak chcete zatvoriť základné nastavenia, stlačte **i** na cca 3 sekundy.

Aktivácia energetického manažera

Požiadavky

- Správca spotreby energie je prepojený s vaším domácim systémom.
→ *Strana 47*
- Program je nastavený. → *Strana 39*
- Predvoili ste čas. → *Strana 40*
- ▶ Stlačte **□**.
- ✓ Na displeji sa zobrazí "Flex".
- ✓ Správca spotreby energie má prístup k spotrebiču a dokáže ho spustiť v predvolenom čase.
- ✓ Keď správca spotreby energie spustí spotrebič skôr, časový ukazovateľ "indikácií "Hotovo za""/alebo "Hotovo o"" sa aktualizuje.

Odpojenie správcu spotreby energie od domáceho systému

1. Ak chcete otvoriť základné nastavenia, stlačte **i** na cca 3 sekundy.
2. Stláčajte **>** dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí "Energetický manažér".
3. Ak chcete odpojiť prepojenie, stlačte **+**.
4. Ak chcete zatvoriť základné nastavenia, stlačte **i** na cca 3 sekundy.

Ochrana osobných údajov

Dodržiavajte pokyny v súvislosti s ochranou osobných údajov.

Prvým spojením vášho spotrebiča s domácou sieťou pripojenou na internet sprostredkuje váš spotrebič nasledovné kategórie údajov serveru Home Connect (prvá registrácia):

- Jednoznačné rozpoznanie spotrebiča (pozostávajúce z kľúčov spotrebiča, ako aj adresy MAC zabudovaného Wi-Fi komunikačného modulu).

- Bezpečnostný certifikát Wi-Fi komunikačného modulu (na informačno-technické zabezpečenie spojenia).
- Aktuálna verzia softvéru a hardvéru vášho domáceho spotrebiča.
- Stav prípadného predchádzajúceho vynulovania na výrobné nastavenia.

Táto prvá registrácia pripraví používanie funkcií Home Connect a je potrebná až v časovom okamihu, v ktorom chcete funkcie Home Connect využiť po prvý raz.

Poznámka: Berte do úvahy, že funkcie Home Connect je možné použiť iba v spojení s aplikáciou Home Connect. Informácie o ochrane údajov si môžete prezrieť v aplikácii Home Connect.

Vyhlásenie o zhode

Spoločnosť Robert Bosch Hausgeräte GmbH týmto vyhlasuje, že spotrebič s funkciou Home Connect spĺňa základné požiadavky a ostatné príslušné ustanovenia smernice 2014/53/EU. Podrobné RED vyhlásenie o zhode nájdete na internete na www.bosch-home.com na produktovej stránke vášho spotrebiča medzi doplnkovými dokumentmi.



2,4 GHz pásmo: 100 mW max.
5 GHz pásmo: 100 mW max.



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL
ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
SK	FI	SE	UK	NO	CH	TR	

5 GHz WLAN (Wi-Fi): len na použitie vo vnútorných priestoroch.

Čistenie a údržba

Aby váš spotrebič zostal dlhodobo pekný a funkčný, starostlivo ho čistite a starajte sa oň.

Čistenie umývacej vane

VAROVANIE

Riziko poškodenia zdravia!

Používanie čistiacich prostriedkov s obsahom chlóru môže spôsobiť poškodenie zdravia.

► Nikdy nepoužívajte čistiace prostriedky s obsahom chlóru.

1. Hrubé nečistoty vo vnútornom priestore odstráňte vlhkou handričkou.
2. Naplňte zásobník umývacím prostriedkom.
3. Zvoľte program s najvyššou teplotou.
→ "Programy", Strana 21
4. Spustíte program bez riadu.
→ Strana 40

Samočistiaci vnútorný priestor¹

Na odstránenie usadenín vykonáva spotrebič v pravidelných intervaloch samočistenie vnútorného priestoru.

Pri samočistení sa priebeh programu automaticky upraví, napr. teplota pri umývaní sa na krátky čas zvýši. Hodnoty spotreby, napr. vody a prúdu, sa môžu zvýšiť.

Ak sa vnútorný priestor nedokáže dostatočne vyčistiť sám a vznikajú usadeniny, venujte pozornosť týmto informáciám:

→ "Čistenie umývacej vane", Strana 49.

Čistiace prostriedky

Na čistenie spotrebiča používajte len vhodné čistiace prostriedky.

→ "Bezpečné používanie", Strana 12

Tipy pre ošetrovanie spotrebiča

Venujte pozornosť tipom na ošetrovanie spotrebiča, pomocou ktorých natrvalo zachováte funkčnosť vášho spotrebiča.

Opatrenie	Výhoda
Tesnenia dvierok, čelo umývačky riadu a ovládací panel pravidelne utierajte vlhkou handričkou a umývacím prostriedkom.	Časti spotrebiča ostanú čisté a hygienické.
Pri dlhšom nepoužívaní nechajte dvierka spotrebiča pootvorené.	Zabráňte tvorbe nepríjemného zápachu.

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

Čistenie spotrebiča ¹

Usadeniny, napr. tuk a vápnik, môžu spôsobiť poruchy vášho spotrebiča.

Aby ste zabránili poruchám a znížili tvorbu zápachu, čistite spotrebič v pravidelných intervaloch.

Čistenie spotrebiča je v spojení s bežne dostupnými prostriedkami na čistenie spotrebičov vhodným programom pre starostlivosť o váš spotrebič.

Keď sa na ovládacom paneli zobrazí indikátor pre Čistenie spotrebiča alebo to odporúča zobrazenie na displeji, vykonajte Čistenie spotrebiča bez riadu.


Po dokončení starostlivosti o spotrebič ukazovateľ zhasne. Ak váš spotrebič nemá funkciu pripomínania, riadte sa upozorneniami na použitie prostriedkov na čistenie spotrebiča.

Vykonajte Čistenie spotrebiča

Keď sa na ovládacom paneli zobrazí indikátor pre Čistenie spotrebiča alebo to odporúča zobrazenie na displeji, vykonajte program Čistenie spotrebiča.


Poznámky

- Spustíte program Čistenie spotrebiča bez vloženia riadu.
- Použite len prostriedky na čistenie spotrebiča, ktoré sú špeciálne vhodné pre tento spotrebič, a nepoužívajte umývací prostriedok na riad. Dodržiavajte pokyny výrobcu.
- Dbajte na to, aby sa v umývacom priestore spotrebiča nenachádzali hliníkové predmety.
- Ak po 3 umývacích cykloch nevykonáte Čistenie spotrebiča, indikátor pre Čistenie spotrebiča zhasne automaticky.
- Dbajte na bezpečnostné upozornenia a upozornenia na použitie na obale prostriedkov na čistenie spotrebiča.

1. Hrubé nečistoty vo vnútornom priestore odstráňte vlhkou handričkou.
2. Vyčistite sitká.
3. Pridajte do spotrebiča prostriedok na čistenie spotrebiča.
4. Stlačte .
5. Stlačte Start.
 - ✓ Vykonajú sa kroky starostlivosti o spotrebič.
 - ✓ Len čo sa kroky starostlivosti o spotrebič ukončia, indikátor pre Čistenie spotrebiča zhasne.

Sústava sítek

Sústava sítek filtruje hrubé nečistoty z umývacieho obvodu.

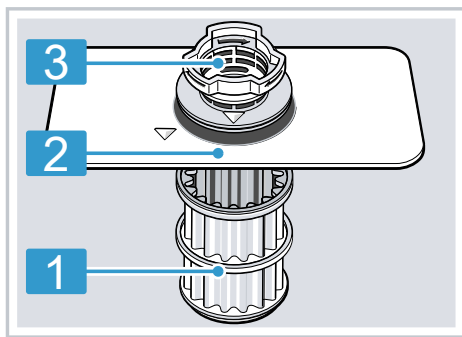



1 Mikrositko

2 Jemné sitko

3 Hrubé sitko


Čistenie sítek

Nečistoty pochádzajúce z umývacej vody môžu upchať sitká.


1. Po každom umývaní skontrolujte prítomnosť zvyškov v sitkách.
2. Otočte hrubým sitkom v protismere hodinových ručičiek  a vyberte sústavu sítek .

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča


- Dbajte na to, aby do kanvy čerpadla nespadli cudzie predmety.

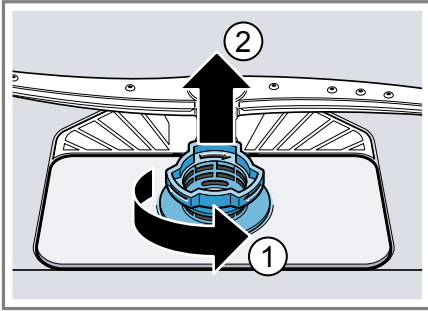

3. Vytiahnite mikrositko nadol.

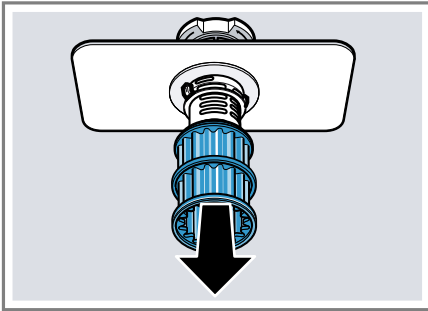

4. Stlačte západky naraz ① a vyberte hrubé sitko smerom nahor ②.

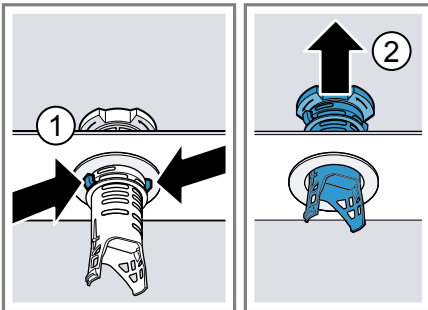

5. Vyčistite časti sitka pod tečúcou vodou.
Dôkladne vyčistite znečistený okraj medzi hrubým a jemným sitkom.
6. Zostavte sústavu sítiok.
Dbajte na to, aby západky hrubého sitka zapadli.


7. Nasadíte sústavu sítiok do spotrebiča a otočte hrubým sitkom v smere hodinových ručičiek.

Dbajte na to, aby šípky boli oproti sebe.


Čistenie ostrekovacích ramien

Vodný kameň a nečistoty z vody môžu blokovať trysky a ložiská ostrekovacích ramien. Čistite ostrekovacie ramená pravidelne.

1. Horné rameno odskrutkujte ① a stiahnite ho nadol ②.

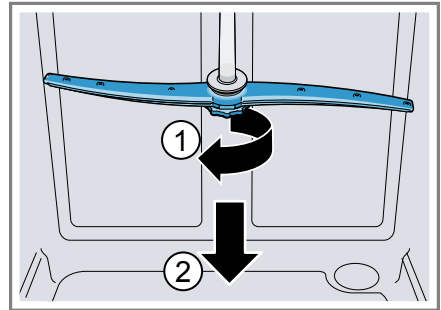

2. Dolné rameno vytiahnite smerom nahor.

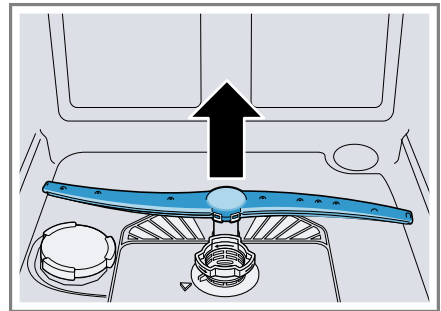

3. Pod tečúcou vodou skontrolujte, či výstupné dýzy ostrekovacích ramien nie sú upchaté a prípadne odstráňte cudzie predmety.

sk Čistenie a údržba

4. Nasadíte dolné ostrekovacie rameno.
- ✓ Ostrekovacie rameno počuteľne zapadne.
5. Nasadíte a pevne naskrutkujete horné ostrekovacie rameno.

Odstránenie porúch

Menšie poruchy na vašom spotrebiči môžete odstrániť sami. Pred kontaktovaním zákazníckeho servisu použite informácie o riešení problémov. Tým sa vyhnete zbytočným nákladom.

VAROVANIE

Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Neodborné opravy sú nebezpečné.


- ▶ Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.
- ▶ Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.
- ▶ Keď sa poškodí elektrický prívodný kábel tohto spotrebiča, musí sa vymeniť za špeciálny kábel, ktorý je k dispozícii u výrobcu alebo v zákazníckom servise.

Bezpečnosť spotrebiča

Chyby	Príčina	Riešenie problémov
Dvierka spotrebiča sa otvárajú s námahou.	Je aktivovaná detská poistka.	▶ Otvorte dvierka spotrebiča. → <i>Strana 39</i>



Kód chyby/indikácia chyby/signál

Chyby	Príčina	Riešenie problémov
Svieti E:07.	Nasávací otvor zásobníka na zeolit je prekrytý časťami riadu.	▶ Vložte časti riadu do spotrebiča tak, aby bol nasávací otvor zásobníka na zeolit → <i>Strana 17</i> voľný.
Svieti E:12.	Ohrevné teleso je zväpatené.	1. Zbavte spotrebič vodného kameňa. 2. Prevádzkujte spotrebič so zmäčkovačím zariadením → <i>Strana 31</i> .
Svieti E:14.	Je aktivovaná ochrana proti úniku vody.	1. Zatvorte vodovodný kohútik. 2. Zavolajte zákaznícky servis → <i>Strana 66</i> .
Svieti E:15.	Je aktivovaná ochrana proti úniku vody.	1. Zatvorte vodovodný kohútik. 2. Zavolajte zákaznícky servis → <i>Strana 66</i> .
Svieti E:16.	Voda neustále priteká do spotrebiča.	1. Zatvorte vodovodný kohútik. 2. Zavolajte zákaznícky servis → <i>Strana 66</i> .
Svieti E:18 alebo indikátor prívodu vody.	Prívodná hadica je zalomená.	▶ Uložte prívodnú hadicu bez zalomení.
	Vodovodný kohútik je zatvorený.	▶ Otvorte vodovodný kohútik.
	Prívod vody je zaseknutý alebo zväpatený.	▶ Otvorte vodovodný kohútik.

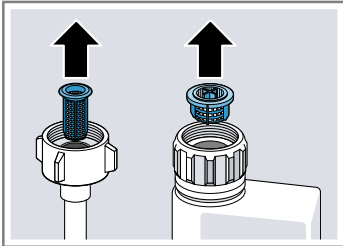Chyby	Príčina	Riešenie problémov
Svieti E:18 alebo indikátor prívodu vody.	Sitko na prívode vody je upchaté.	<p>Prietok musí pri otvorenom prívode vody dosahovať aspoň 10 l/min.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vypnite spotrebič. 2. Vytiahnite sieťovú zástrčku. 3. Zatvorte vodovodný kohútik. 4. Odskrutkujte vodovodnú prípojku. 5. Odoberte sitko z prívodnej hadice
		
		<ol style="list-style-type: none"> 6. Vyčistite sitko. 7. Nasadte sitko do prívodnej hadice. 8. Naskrutkujte vodovodnú prípojku. 9. Skontrolujte tesnosť vodovodnej prípojky. 10. Vytvorte elektrické napájanie. 11. Zapnite spotrebič.
Svieti E:22.	Sitká sú znečistené alebo upchaté.	<p>► Vyčistite sitká. → "Čistenie sietí", Strana 50</p>
Svieti E:24.	Hadica odpadovej vody je upchatá alebo zalomená.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uložte hadicu odpadovej vody tak, aby nebola zalomená. 2. Odstráňte zvyšky.
	Sifónová prípojka je ešte zatvorená.	<p>► Skontrolujte pripojenie na sifón a v prípade potreby ho otvorte.</p>
	Kryt čerpadla odpadovej vody je uvoľnený.	<p>► Zasuňte kryt čerpadla uvoľnenej vody → Strana 65 správnym spôsobom.</p>
Svieti E:25.	Čerpadlo odpadovej vody je zablokované.	<p>► Vyčistite čerpadlo odpadovej vody. → "Čistenie čerpadla odpadovej vody", Strana 65</p>
	Kryt čerpadla odpadovej vody je uvoľnený	<p>► Zasuňte kryt čerpadla uvoľnenej vody → Strana 65 správnym spôsobom.</p>

Chyby	Príčina	Riešenie problémov
Svieti E:27.	Sieťové napätie je príliš nízke.	Nevyskytuje sa žiadna porucha spotrebiča. <ol style="list-style-type: none"> 1. Privolajte elektrikára. 2. Požiadajte elektrikára o kontrolu sieťového napätia a elektroinštalácie.
Na ukazovateli sa zobrazuje iný chybový kód. E:01 až E:30	Vyskytla sa technická porucha.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stlačte ①. 2. Vytiahnite sieťovú zástrčku spotrebiča alebo vypnite poistku. 3. Počkajte aspoň 2 minúty. 4. Zapojte elektrickú zástrčku spotrebiča do zásuvky alebo zapnite poistku. 5. Zapnite spotrebič. 6. Keď sa problém vyskytne znovu: <ul style="list-style-type: none"> - Stlačte ①. - Zatvorte vodovodný kohútik. - Vytiahnite sieťovú zástrčku. - Kontaktujte zákaznický servis → <i>Strana 66</i> a uveďte chybový kód.

Výsledok umývania

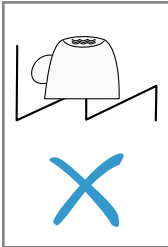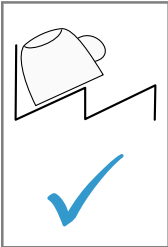Chyby	Príčina	Riešenie problémov
Riad nie je suchý.	Nepoužili ste leštiadlo alebo ste nastavili príliš nízku úroveň dávkovania.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Doplňte leštiaci prostriedok → <i>Strana 33</i>. 2. Nastavte množstvo pridaného leštiaceho prostriedku. → "<i>Nastavenie množstva pridaného leštiaceho prostriedku</i>", <i>Strana 34</i>
	Zvolený program neobsahuje fázu sušenia	► Zvoľte program so sušením.
	Voda sa zhromažďuje v priehlinách riadu alebo príboru.	► V rámci možností vkladajte riad priečne.
		 

Chyby	Príčina	Riešenie problémov
Riad nie je suchý.	Použitý kombinovaný umývací prostriedok má zlý sušiaci výkon.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Na zvýšenie sušiaceho výkonu použite leštidlo. 2. Použite iný kombinovaný umývací prostriedok s lepším sušiacim výkonom.
	Extra sušenie na zlepšenie sušenia nebolo aktivované.	▶ Aktivujte extra sušenie → <i>Strana 42</i> .
	Riad bol vybratý príliš skoro alebo proces sušenia ešte nebol ukončený.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Počkajte na skončenie programu. 2. Vyberte riad až 30 minút po ukončení programu.
	Použitie ekologické leštidlo má obmedzené sušiace schopnosti.	▶ Používajte značkové leštidlo. Ekologické výrobky môžu mať obmedzenú účinnosť.
Riad z plastu nie je suchý.	Nejde o chybu. Plast pre nižšiu schopnosť akumulácie tepla schne horšie.	▶ Nie je možné opraviť.
Príbor nie je suchý.	Príbor je nesprávne uložený v košíku na príbor alebo v zásuvke na príbor.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uložte príbor správnym spôsobom. → <i>"Vkladanie riadu", Strana 38</i> 2. Podľa možnosti uložte príbor osobitne. 3. Vyhýbajte sa vzájomnému kontaktu.
Vnútorne strany spotrebiča sú po umývacom cykle mokré.	Nejde o chybu. Na základe kondenzačného sušenia sú kvapky vody v umývacej vani fyzikálne podmienené a žiaduce. Vlhkosť vo vzduchu kondenzuje na vnútorných stenách spotrebiča, odtečie a odčerpá sa.	Nie je potrebné žiadne opatrenie.
Zvyšky jedla na riade.	Riad je uložený príliš natesno.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vkladajte riad s dostatkom voľného priestoru. Prúdy vody sa musia dostať na povrch riadu. 2. Vyhýbajte sa vzájomnému kontaktu.
	Kôš na riad je preplnený.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vkladajte riad s dostatkom voľného priestoru. Prúdy vody sa musia dostať na povrch riadu. 2. Vyhýbajte sa vzájomnému kontaktu.
	Otáčanie ostrekovacieho ramena je zablokované.	▶ Riad uložte tak, aby nebránil otáčaniu ostrekovacieho ramena.

Chyby	Príčina	Riešenie problémov
Zvyšky jedla na riade.	Trysky ostrekovacích ramien sú upchaté.	▶ Vyčistite ostrekovacie ramená → <i>Strana 51</i> .
	Sitká sú znečistené.	▶ Vyčistite sitká. → <i>"Čistenie sítiok", Strana 50</i>
	Sitká sú nesprávne nasadené a/alebo nie sú zaklapnuté.	1. Nasadzte sitká správnym spôsobom. → <i>"Sústava sítiok", Strana 50</i> 2. Zaklapnite sitká.
	Je zvolený príliš slabý umývací program.	▶ Zvoľte silnejší umývací program. ▶ Prispôbte citlivosť snímačov. → <i>"Snímače", Strana 15</i>
	Riad je predumytý príliš silno. Snímače nastavili slabý priebeh programu. Silne priliehajúce nečistoty nie je možné odstrániť úplne.	▶ Odstráňte len hrubé zvyšky jedla a nepredumývajte riad. ▶ Prispôbte citlivosť snímačov. → <i>"Snímače", Strana 15</i>
	Vysoké úzke nádoby sa nedostatočne vymyjú v rohovej oblasti.	▶ Vysoké, úzke nádoby neukladajte príliš šikmo ani do rohov.
	Horný kôš na riad vpravo a vľavo nie je v rovnakej výške.	▶ Nastavte horný kôš na riad vľavo a vpravo na rovnakú výšku. → <i>"Horný kôš na riad", Strana 24</i>
Zvyšky umývacieho prostriedku v spotrebiči	Veko zásobníka na umývací prostriedok je blokové riadom a neotvára sa.	1. Vkladajte riad do horného koša na riad tak, aby nezablokoval misku na zachytávanie tabliet. → <i>"Vkladanie riadu", Strana 38</i> Časti riadu blokujú veko zásobníka na umývací prostriedok. 2. Do misky na zachytávanie tabliet neumiestňujte riad ani osviežovače.
	Veko zásobníka na umývací prostriedok je blokové tabletou a neotvára sa.	▶ Tabletou uložte do zásobníka na umývací prostriedok priečne a nie na výšku.
	Tablety sa používajú v rýchlom alebo krátkom programe. Čas rozpúšťania tabliet sa nedosiahne.	▶ Zvoľte silnejší program alebo použite práškový umývací prostriedok → <i>Strana 34</i> .
	Čistiaci účinok a povaha rozpúšťania sa po dlhšej skladovacej dobe znižujú alebo umývací prostriedok je silne hrudkovaný.	▶ Zmeňte umývací prostriedok → <i>Strana 34</i> .

Chyby	Príčina	Riešenie problémov
Na plastových predmetoch sa nachádzajú škvrny od vody.	Tvoreníu kvapiek na plastových povrchoch sa fyzikálne nedá vyhnúť. Po sušení sú škvrny od vody viditeľné.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zvoľte silnejší program. ▶ Vkladajte riad priečne. → "Vkladanie riadu", <i>Strana 38</i> ▶ Používajte leštiaci prostriedok. → "Leštiaci prostriedok", <i>Strana 33</i> ▶ Vykonajte vyššie nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody. → "Nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody", <i>Strana 31</i>
Vnútri spotrebiča alebo na dvierkach sa nachádzajú stierateľné alebo vo vode rozpustné povlaky.	Obsahové látky umývacieho prostriedku sa usadia. Tieto povlaky sa väčšinou nedajú chemicky odstrániť.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zmeňte umývací prostriedok → <i>Strana 34</i>. ▶ Čistíte spotrebič mechanicky.
	Vnútri spotrebiča sa usadzuje biely povlak.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nastavte zariadenie na zmäkčovanie vody správne. → "Nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody", <i>Strana 31</i> Vo väčšine prípadov musíte nastavenie zvýšiť. 2. V prípade potreby zmeňte umývací prostriedok.
	Zásobník špeciálnej soli nie je utiahnutý.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Utiahnite zásobník špeciálnej soli.
Na riade, vnútri spotrebiča alebo na dvierkach sa nachádzajú biele, ťažko odstrániteľné povlaky.	Obsahové látky umývacieho prostriedku sa usadia. Tieto povlaky sa väčšinou nedajú chemicky odstrániť.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zmeňte umývací prostriedok → <i>Strana 34</i>. ▶ Čistíte spotrebič mechanicky.
	Rozsah tvrdosti je nesprávne nastavený alebo tvrdosť vody je vyššia ako 50 °dH (8,9 mmol/l).	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nastavte zariadenie na zmäkčovanie vody → <i>Strana 30</i> na tvrdosť vody alebo doplňte špeciálnu soľ.
	Umývací prostriedok 3v1, biologický alebo ekologický umývací prostriedok nemá dostatočný účinok.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nastavte zariadenie na zmäkčovanie vody → <i>Strana 30</i> na tvrdosť vody a používajte oddelené prostriedky (značkové umývacie prostriedky, špeciálnu soľ, leštiaci prostriedok).
	Umývací prostriedok nie je dávkovaný.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zvýšte dávku umývacieho prostriedku alebo zmeňte umývací prostriedok → <i>Strana 34</i>.
	Je zvolený príliš slabý umývací program.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zvoľte silnejší umývací program.

Chyby	Príčina	Riešenie problémov
Na riade, vnútri spotrebiča alebo na dvierkach sa nachádzajú biele, ťažko odstrániteľné povlaky.		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Prispôsobte citlivosť snímačov. → <i>"Snímače", Strana 15</i>
Zvyšky čaju alebo rúžu na riade.	Teplota umývania je príliš nízka.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zvoľte program s vyššou teplotou umývania.
	Umývací prostriedok nie je dávkovaný alebo je nevhodný.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Použite vhodný umývací prostriedok → <i>Strana 34</i> a nadávkujte ho podľa pokynov výrobcu.
	Riad je predumytý príliš silno. Snímače nastavili slabý priebeh programu. Silne priliehajúce nečistoty nie je možné odstrániť úplne.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Odstráňte len hrubé zvyšky jedla a nepredumývajte riad. ▶ Prispôsobte citlivosť snímačov. → <i>"Snímače", Strana 15</i>
Vnútri spotrebiča alebo na riade z nehrdzavejúcej ocele sa nachádzajú farebné (modré, žlté, hnedé), ťažko odstrániteľné až neodstrániteľné povlaky.	Vrstvy vznikajú vplyvom obsahových látok zeleniny (kel, zeler, zemiaky, rezance, ...) alebo vody z vodovodu (mangán).	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vyčistíte spotrebič. Povlaky môžete odstrániť mechanickým čistením → <i>Strana 49</i> alebo pomocou mechanického čistiaceho prípravku. Povlaky nie je vždy možné odstrániť úplne, sú však neškodné pre zdravie.
	Vrstvy sa tvoria pôsobením kovových zložiek na striebornom alebo hliníkovom riade.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vyčistíte spotrebič. Povlaky môžete odstrániť mechanickým čistením → <i>Strana 49</i> alebo pomocou mechanického čistiaceho prípravku. Povlaky nie je vždy možné odstrániť úplne, sú však neškodné pre zdravie.
Vo vnútornom priestore sa nachádzajú farebné (žlté, oranžové, hnedé), ľahko odstrániteľné usadeniny (predovšetkým na dne).	„Mazľavé“ vrstvy sa tvoria zo zvyškov jedla a vody z vodovodu (vápnik).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Skontrolujte nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody. → <i>"Nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody", Strana 31</i>
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Pridajte špeciálnu soľ. → <i>"Pridanie špeciálnej soli", Strana 31</i> 3. Ak používate kombinované umývacie prostriedky (tablety), aktivujte zariadenie na zmäkčovanie vody. Dodržiavajte pokyny pre umývanie. → <i>"Pokyny pre umývanie", Strana 36</i>

Chyby	Príčina	Riešenie problémov
Plastové diely vnútri spotrebiča sú zafarbené.	Časti z umelej hmoty vo vnútornom priestore spotrebiča môžu počas jeho životnosti zmeniť farbu.	▶ Zafarbenie sa môže vyskytnúť a nemá vplyv na funkčnosť spotrebiča.
Plastové diely sú zafarbené.	Teplota umývania je príliš nízka.	▶ Zvoľte program s vyššou teplotou umývania.
	Riad je predumytý príliš silno. Snímače nastavili slabý priebeh programu. Silne priliehajúce nečistoty nie je možné odstrániť úplne.	▶ Odstráňte len hrubé zvyšky jedla a nepredumývajte riad. ▶ Prispôbte citlivosť snímačov. → "Snímače", Strana 15
Na pohároch, pohároch s kovovým vzhľadom a príbore sa nachádzajú odstrániteľné šmuhy.	Množstvo pridaného leštiaceho prostriedku je nastavené na príliš vysokú hodnotu.	▶ Nastavte leštiace zariadenie na nižší stupeň. → "Nastavenie množstva pridaného leštiaceho prostriedku", Strana 34
	Leštiaci prostriedok nie je pridaný.	▶ → "Dopĺňanie leštiaceho prostriedku", Strana 33
	V leštiacej fáze programu vznikajú zvyšky umývacieho prostriedku. Veko zásobníka na umývací prostriedok bolo zablokované riadom a neotvorilo sa úplne.	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="664 692 1042 804">1. Vkladajte riad do horného koša na riad tak, aby nezablokoval miskú na zachytávanie tabliet. → "Vkladanie riadu", Strana 38 Časti riadu blokujú veko zásobníka na umývací prostriedok. <li data-bbox="664 812 1042 932">2. Do misky na zachytávanie tabliet neumiestňujte riad ani osviežovače.
	Riad je predumytý príliš silno. Snímače nastavili slabý priebeh programu. Silne priliehajúce nečistoty nie je možné odstrániť úplne.	▶ Odstráňte len hrubé zvyšky jedla a nepredumývajte riad. ▶ Prispôbte citlivosť snímačov. → "Snímače", Strana 15

Chyby	Príčina	Riešenie problémov
Nezvrátne zakalenie skla.	Poháre nie sú odolné proti umývaniu v umývačke, len sú vhodné na umývanie v umývačke.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Používajte poháre vhodné na umývanie v umývačke riadu. ▶ Vyhýbajte sa dlhej parnej fáze (doba státia) po ukončení umývacieho cyklu. ▶ Používajte program s nižšou teplotou. ▶ Nastavte zariadenie na zmäkčovanie vody na tvrdosť vody. → "Nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody", Strana 31 ▶ Používajte umývací prostriedok so zložkou na ochranu skla.
Stopy hrdze na príbore.	Príbor je nedostatočne odolný proti hrdzaveniu. Často sú čepele nožov viac postihnuté.	▶ Používajte riad odolný proti hrdzaveniu.
	Príbor koroduje aj vtedy, keď sa umýva spolu s korodujúcimi dielmi.	▶ Neumývajte korodujúce časti.
	Obsah soli v umývacej vode je príliš vysoký.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Odstráňte rozsypanú špeciálnu soľ z umývacej vane. 2. Pevne uzavrite uzáver zásobníka špeciálnej soli.
V zásobníku na umývací prostriedok alebo v miske na zachytávanie tabliet sa nachádzajú zvyšky umývacieho prostriedku.	Časti riadu zablokovali ostrekovacie ramená a umývací prostriedok sa nevymyl.	▶ Zabezpečte, aby ostrekovacie ramená neboli zablokované a mohli sa voľne otáčať.
	Pri pridávaní umývacieho prostriedku bol zásobník na umývací prostriedok vlhký.	▶ Pridávajte umývací prostriedok len do suchého zásobníka na umývací prostriedok.
Dochádza k nezvyčajnej tvorbe peny.	V zásobníku na leštiaci prostriedok sa nachádza prostriedok na ručné umývanie riadu.	▶ Ihneď naplňte zásobník na leštiaci prostriedok leštiacim prostriedkom. → "Dopĺňanie leštiaceho prostriedku", Strana 33
	Leštiaci prostriedok sa rozliat.	▶ Odstráňte leštiaci prostriedok utierkou.
	Používaný umývací prostriedok alebo prostriedok na ošetrovanie spotrebiča vytvára príliš veľa peny.	▶ Zmeňte značku umývacieho prostriedku.

Problém Home Connect

Chyby	Príčina	Riešenie problémov
Domáca sieť sa nevytvorí.	WLAN na smerovači nie je aktívne.	▶ Skontrolujte bezdrôtové sieťové pripojenie vášho smerovača.
Indikátor WLAN bliká.	Spojenie s domácou sieťou nie je k dispozícii.	▶ Aktivujte bezdrôtové sieťové pripojenie na vašom smerovači.
Pripojenie na server Home Connect nie je možné zriadiť správne.	Home Connect je nastavený nesprávne.	▶ Dodržiavajte dodané podklady pre Home Connect.
	Vyskytla sa technická porucha.	▶ Dodržiavajte pomocné informácie v dodaných podkladoch pre Home Connect.
Správa spotreby energie nie je pripojená k správe spotreby energie domáceho systému.	Pripojenie k správe spotreby energie domáceho systému nie je k dispozícii.	▶ Dodržujte návod na použitie dodaný výrobcom správy spotreby energie vášho domáceho systému.

Pokyny na indikačnom poli

Chyby	Príčina	Riešenie problémov
Indikátor dopĺňania špeciálnej soli svieti.	Špeciálna soľ chýba.	▶ Doplníte špeciálnu soľ → <i>Strana 31</i> .
	Snímač nerozpoznáva špeciálne soľné tablety.	▶ Nepoužívajte špeciálne soľné tablety.
Indikátor dopĺňania špeciálnej soli nesvieti.	Zariadenie na zmäkčovanie vody je vypnuté.	▶ Nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody → <i>Strana 31</i>
Indikátor dopĺňania leštiaceho prostriedku svieti.	Chýba leštidlo.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Doplníte leštiaci prostriedok → <i>Strana 33</i>. 2. Nastavte množstvo pridaného leštiaceho prostriedku. → "<i>Nastavenie množstva pridaného leštiaceho prostriedku</i>", <i>Strana 34</i>
Indikátor dopĺňania leštiaceho prostriedku nesvieti.	Leštiace zariadenie je vypnuté.	▶ → " <i>Nastavenie množstva pridaného leštiaceho prostriedku</i> ", <i>Strana 34</i>
Svieti ukazovateľ starostlivost o zariadenie.	Odporúča sa údržba zariadenia.	<p>▶ Spustíte program starostlivosti o spotrebič bez riadu.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Použite špeciálny prostriedok na čistenie spotrebiča. <p>Po 3 umývacích cykloch ukazovateľ automaticky zhasne, aj keď ste nevykonali údržbu spotrebiča.</p>

Poruchy funkcie

Chyby	Príčina	Riešenie problémov
Po ukončení programu v spotrebiči zostáva voda.	Systém sieťok alebo oblasť pod sieťkami je upchatá.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vyčistite sieťku → <i>Strana 50</i>. 2. Vyčistite čerpadlo odpadovej vody → <i>Strana 65</i>.
	Program sa ešte neskončil.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Počkajte na skončenie programu alebo prerušte program prostredníctvom resetu. ▶ → <i>"Zrušenie programu", Strana 40</i>
Spotrebič sa nedá zapnúť alebo používať.	Došlo k výpadku funkcií spotrebiča.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vytiahnite sieťovú zástrčku spotrebiča alebo vypnite poistku. 2. Počkajte aspoň 2 minúty. 3. Pripojte spotrebič na sieť elektrickej energie. 4. Zapnite spotrebič.
Spotrebič nezačne pracovať.	Domová poistka je nefunkčná.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Skontrolujte domácu poistku.
	Sieťový kábel nie je zastrčený.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Skontrolujte, či zásuvka funguje. 2. Skontrolujte, či je sieťový kábel úplne zastrčený v zásuvke a či je zastrčený na zadnej strane spotrebiča.
	Dvierka spotrebiča nie sú zatvorené úplne.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zatvorte dvierka spotrebiča.
Program sa samostatne spustí.	Program sa ešte neskončil.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ → <i>"Zrušenie programu", Strana 40</i>
Spotrebič sa počas programu zastaví alebo sa program preruší.	Dvierka spotrebiča nie sú zatvorené úplne.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zatvorte dvierka spotrebiča.
	Prísun elektrického prúdu a/alebo prívod vody je prerušený.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Skontrolujte prísun elektrického prúdu. 2. Skontrolujte prívod vody.
	Horný kôš tlačí na dvierka a bráni bezpečnému zatvoreniu dvierok spotrebiča.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Skontrolujte, či na zadnú stenu spotrebiča netlačí zásuvka alebo nedemontovaný držiak hadice. ▶ Riad umiestnite tak, aby cez kôš na riad nevyčnievali žiadne časti riadu, čím by zabránili bezpečnému zatvoreniu dvierok spotrebiča.

Mechanické poškodenie

Chyby	Príčina	Riešenie problémov
Dvierka spotrebiča sa nedajú zatvoriť.	Zámok dvierok vyskočil.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zatvorte dvierka spotrebiča so zvýšenou silou.
	Zatváranie dvierok je za- blokované spôsobom zabudo- vania spotrebiča.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Skontrolujte, či bol spotrebič zabudo- vaný správne. <p>Dvierka spotrebiča, ozdobné prvky dvierok alebo namontované časti pri zatváraní nesmú narážať do sused- ných skriniek a pracovných dosiek.</p>
Veko zásobníka na umývací prostriedok sa nedá zatvoriť.	Zásobník na umývací pros- triedok alebo veko je za- blokované zlepenými zvyška- mi umývacieho prostriedku.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Odstráňte zvyšky umývacieho pros- triedku.

Zvuky

Chyby	Príčina	Riešenie problémov
Počuť buchot plniacich venti- lov.	Stav je závislý od domácej in- štalácie. Nevyskytla sa žiadna chyba spotrebiča. Stav nemá vplyv na funkčnosť spotrebiča.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Riešenie je možné len v domácej in- štalácii.
Počuť buchot alebo klepot.	Ostrekovacie rameno naráža do riadu.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Riad vložte tak, aby ostrekovacie ra- mená nenarážali do riadu.
	Prúdy vody pri malom naplne- ní zasahujú priamo na umýva- ciu vaňu.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Rozložte riad rovnomerne. ▶ Vložte do spotrebiča väčšie množstvo riadu.
	Ľahký riad sa pohybuje pri umývaní.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vložte ľahký riad tak, aby bol umiest- nený stabilne.

Čistenie čerpadla odpadovej vody

Hrubé zvyšky jedla alebo cudzie telesá môžu zablokovávať čerpadlo odpadovej vody. Keď umývací voda neodteká správne, musíte čerpadlo odpadovej vody vyčistiť.

⚠ VAROVANIE **Riziko poranenia!**


Ostré a špicaté predmety ako črepiny skla môžu zablokovávať čerpadlo odpadovej vody a spôsobiť zranenia.

► Cudzie telesá odstraňujte opatrne.


1. Odpojte spotrebič z elektrickej siete.
2. Odoberte horný a dolný kôš na riad.
3. Odoberte sústavu sietiek.
4. Odčerpajte zvyšnú vodu.

Prípadne si pomôžte špongiou.

5. Kryt čerpadla vypáčte pomocou lyžice a uchopte ho za prepážku.

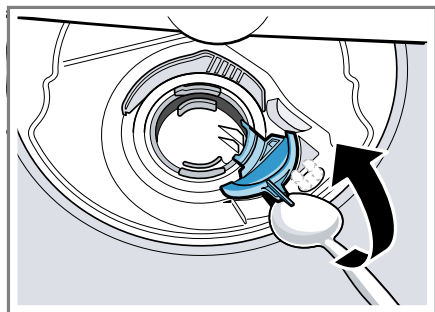

6. Nadvihnite kryt čerpadla šikmo smerom dnu a odoberte ho.
7. Odstráňte zvyšky jedla a cudzie predmety v oblasti obežného kola.
8. Nasadíte kryt čerpadla ① a zatlačíte ho nadol ②.

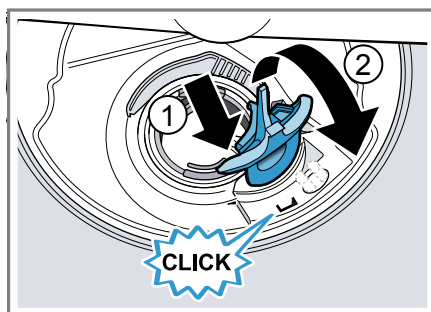

- ✓ Kryt čerpadla počuteľne zaklapne.
9. Zabudujte sústavu sietiek.
 10. Nasadíte dolný a horný kôš na riad.

Preprava, skladovanie a likvidácia

Zistíte, ako váš prístroj pripraviť na prepravu a uskladnenie. Dozviete sa tiež, ako zlikvidovať staré spotrebiče.

Demontáž spotrebiča

1. Odpojte spotrebič z elektrickej siete.
2. Zatvorte vodovodný kohútik.
3. Uvoľnite prípojku pre odtok.
4. Uvoľnite prípojku pitnej vody.
5. Uvoľnite upevňovacie skrutky na nábytkových dieloch, ak sú k dispozícii.
6. Demontujte sokel, ak je k dispozícii.
7. Spotrebič opatrne vytiahnite a dotiahnite hadicu.

Zabezpečenie spotrebiča proti mrazu

Keď sa spotrebič nachádza v priestore s rizikom mrazu, napr. v rekreačnom objekte, vyprázdňte spotrebič úplne.

► Vyprázdňte spotrebič. → *Strana 66*

Preprava spotrebiča

Pred prepravou vyprázdnite spotrebič, aby ste predišli poškodeniam.

Poznámka: Spotrebič prepravujte len vo vzpriamenej polohe, aby sa do riadenia spotrebiča nedostala voda a aby nedošlo k poškodeniu spotrebiča.

1. Vyberte riad zo spotrebiča.
2. Zaisťte nespevnené časti.
3. Zapnite spotrebič. → *Strana 39*
4. Zvoľte program s najvyššou teplotou. → *"Programy", Strana 21*
5. Spustíte program. → *Strana 40*
6. Ak chcete spotrebič vyprázdniť, prerušte program po cca 4 minútach. → *"Zrušenie programu", Strana 40*
7. Vypnite spotrebič. → *Strana 40*
8. Zatvorte vodovodný kohútik.
9. Ak chcete vypustiť zvyšnú vodu zo spotrebiča, odpojte prírodnú hadicu a nechajte vodu vyteciť.

Likvidácia starého spotrebiča

Ekologickou likvidáciou môžu byť znovu využité cenné suroviny.

VAROVANIE

Riziko poškodenia zdravia!

Deti sa môžu zavrieť dovnútra spotrebiča a dostať sa do ohrozenia života.

► V prípade spotrebičov, ktoré už došližili, odpojte sieťovú zástrčku sieťového prírodného vedenia, potom odpojte sieťové prírodné vedenie a zničte zámok dvierok spotrebiča tak, aby sa už dvierka nedali zatvoriť.

1. Odpojte sieťovú zástrčku napájacieho kábla.
2. Odrežte napájací kábel.
3. Spotrebič zlikvidujte ekologicky.



Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Táto smernica stanoví jednotný európsky (EU) rámec pre spätný odber a recyklovanie použitých zariadení.

Zákaznícky servis

Ak máte akékoľvek otázky, nedokážete opraviť poruchu na spotrebiči sami alebo ak spotrebič vyžaduje opravu, obráťte sa na náš zákaznícky servis. Mnoho problémov môžete sami vyriešiť pomocou informácií o odstraňovaní problémov v tejto príručke alebo na našej webovej stránke. Ak tomu tak nie je, obráťte sa na náš zákaznícky servis. Vždy nájdeme vhodné riešenie a snažíme sa predísť zbytočným návštevám servisných technikov.

Zabezpečíme opravu vášho spotrebiča s použitím originálnych náhradných dielov vyškoleným servisnými technikmi v záručnej lehote a po uplynutí záruky výrobcu.

Z bezpečnostných dôvodov smie spotrebič opravovať iba kvalifikovaný personál. Nárok na záručné plnenie zaniká, keď opravy alebo zásahy vykonávajú osoby, ktorým sme na to neudelili oprávnenie, alebo ak sú naše spotrebiče vybavené náhradnými dielmi, dodatočnými dielmi alebo časťami príslušenstva, ktoré nie sú originálnymi dielmi, čím vzniká porucha.

Originálne náhradné diely, ktoré sú relevantné pre funkčnosť spotrebiča a spĺňajú nariadenie o ekodizajne, vám poskytne náš zákaznícky servis v obdo-

bí minimálne 10 rokov od uvedenia spotrebiča na trh v Európskom hospodárskom priestore.

Poznámka: Využívanie zákaznického servisu je bezplatné v rámci záruky výrobcu.

Podrobné informácie o záručnej dobe a záručných podmienkach vo vašej krajine vám poskytne zákaznicky servis alebo predajca, prípadne ich nájdete na našej webovej stránke.

Keď kontaktujete zákaznicky servis, potrebujete číslo výrobku (E-Nr.) a výrobné číslo (FD) vášho spotrebiča.

Kontaktné údaje zákaznického servisu nájdete v priloženom adresári zákaznického servisu alebo na našej webovej stránke.

Označenie produktu (E-Nr.) a výrobné číslo (FD)

Číslo výrobku (E-Nr.) a výrobné číslo (FD) nájdete na typovom štítku spotrebiča.

Výrobný štítok nájdete na vnútornej strane dvierok spotrebiča.

Ak chcete rýchlo vyhľadať údaje o spotrebiči a telefónne číslo zákaznického servisu, môžete si údaje poznačiť.

Záruka AQUA STOP¹

Okrem nárokov na záručné plnenie voči predávajúcemu vyplývajúcim z kúpnej zmluvy a okrem našej záruky výrobcu poskytujeme aj náhradu za nasledujúcich podmienok.

- Ak dôjde vplyvom chyby nášho systému Aqua-Stop ku škodám spôsobeným vodou, nahradíme škody prievátnym užívateľom. K zabezpečeniu vodnej bezpečnosti musí byť spotrebič pripojený na elektrickú sieť.

- Záruka platí po celú dobu životnosti spotrebiča.
- Predpokladom nároku na záruku je odborné nainštalovanie a pripojenie spotrebiča s Aqua-Stop podľa nášho návodu; zahŕňa aj odborne nainštalované predĺženie Aqua-Stop (originálne príslušenstvo). Naša záruka sa nevzťahuje na chybné prírodné potrubie alebo armatúry až po prípojku Aqua-Stop na vodovodnom kohútiku.
- Na spotrebiče s Aqua-Stop nie je zásadne nutné počas prevádzky dohliadať, príp. ich potom uzatvorením vodovodného kohútika zaistiť. Len v prípade dlhšej neprítomnosti vo vašom byte, napr. niekoľkokrát dovej dovolenky, vodovodný kohútik uzavrite.

Technické údaje

Fakty a čísla o vašom spotrebiči nájdete tu.

Hmotnosť	Max.: 60 kg
Napätie	220 - 240 V, 50 Hz alebo 60 Hz
Menovitý príkon	2000 - 2400 W
Zaistenie	10 - 16 A

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

Príkonn	Vypnutý stav/pohotovostný režim: 0,50 W Nevypnutý stav: 0,50 W Pohotovosť pri zapojení v sieti: 2,00 W Trvanie nevypnutého stavu. 0 min Trvanie, po uplynutí ktorého sa zariadenie prepne do pohotovostného režimu v sieti: 15 min Je v súlade s platnými predpismi (EÚ) o energetickom štítku a ekologickom dizajne v čase uvedenia na trh. Doplnkové funkcie a nastavenia môžu zvyšovať príkon a časové údaje.
Tlak vody	<ul style="list-style-type: none"> ■ min. 0,05 MPa (0,5 bar) ■ max. 1 MPa (10 bar)
Prívodové množstvo	min. 10 l/min
Teplota vody	Studená voda. Teplá voda max.: 60 °C
Kapacita	12 – 15 jedálenských súprav

Ďalšie informácie o vašom modeli nájdete na internete na <https://www.bsh-group.com/energylabel>¹. Táto webová adresa je prepojená na oficiálnu produktovú databázu EÚ EPREL, ktorej webová adresa v čase tlače ešte nebola zverejnená. Prosím, postupujte podľa pokynov vo vyhľadávaní modelu. Identifikácia modelu vyplýva zo znakov pred pomlčkou čísla výrobku (E-Nr.) na výrobnom štítku. Alternatívne nájdete identifikáciu modelu aj v prvom riadku energetického štítku EÚ.

¹ Platí len pre krajiny v Európskom hospodárskom priestore



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

www.bosch-home.com



9001478893 (990708) 642 TW

sk



Stručná príručka

Pripojte svoju umývačku riadu ešte dnes

- 1 Prevezmite si aplikáciu Home Connect.
- 2 Oskenujte tento kód QR
- 3 Postupujte podľa pokynov v aplikácii.



Pomocou aplikácie Home Connect môžete

- Ovládať a monitorovať svoj spotrebič, odkiaľkoľvek chcete.
- Pomocou funkcie EasyStart si vyberte správny program na riad.
- Dostávajúte do telefónu upozornenia, keď sa vám budú míňať tablety a bude ich treba doobjednať.



Máte nejaké otázky alebo sa chcete obrátiť na servisnú linku Home Connect?

Navštívte lokalitu
www.home-connect.com.



**BOSCH**

Stvorené pre život

Záručný list

firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

2 rokyzáruka od výrobcu
na všetky spotřebičeDovozca: **BSH domácí spotřebiče s.r.o.**

Radlická 350

158 00 Praha 5

Výrobok:	Produktové číslo: E-Nr.
	Poradové číslo: FD
Dátum predaja, pečiatka, podpis	Dátum montáže, pečiatka, podpis

Predajca je povinný úplne a čitateľne vyplniť všetky požadované údaje v záručnom liste v deň predaja spotrebiča. Neoddeliteľnou súčasťou tohto záručného listu je daňový doklad o predaji výrobku.

Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa v zmysle Občianskeho zákonníka. Je súčasťou výrobku s výrobným číslom uvedeným na prednej strane tohto záručného listu, zvlášť v prípadoch dlhších než zákonom daná záručná lehota je záručný list jedným z dokázateľných prostriedkov práv užívateľa. Je v záujme spotrebiteľa, aby si skontroloval správnosť a úplnosť všetkých uvedených údajov, ako i to, či dostal od predajcu záručný list so správnym označením pre uvedený druh výrobku.

Odporúča sa, aby výrobky montoval a uviedol do prevádzky autorizovaný servis, ktorý poskytuje záruku odbornej montáže, predvedenie a preskúšanie výrobku.

Montáž a inštalácia spotrebiča musí byť vykonaná v súlade s vyhláškou ÚBP SR č. 718/2002 Z. z. súvisiacich predpisov a noriem v platnom znení.

Pred montážou výrobku je nutné, aby boli splnené všetky podmienky pre pripojenie na inžinierske siete podľa platných noriem a podľa návodu na použitie.

Zápisy o uskutočnených opravách:

Dátum objed. opravy	Dátum dokončenia	Číslo oprav. listu	Stručný opis poruchy

Upozornenie pre predajcov

Predajca je povinný dať zákazníkovi platný doklad o predaji, kde bude uvedený dátum predaja a označenie spotrebiča, a súčasťou dokladu o kúpe tovaru je správne a úplne vyplnený záručný list v deň predaja výrobku. V prípade predpredajnej reklamácie je potrebné predložiť riadne vyplnený reklamačný protokol.

Záručné podmienky

- na výrobok sa poskytuje záručná lehota **24 mesiacov** odo dňa zakúpenia výrobku kupujúcim
- spotrebiteľ je oprávnený chybu vytknúť do šiestich mesiacov od jej zistenia, najneskôr však do uplynutia záručnej lehoty
- pri reklamácií je podmienkou predložiť platný daňový doklad o kúpe výrobku (napr. pokladničný blok, faktúru a pod.)
- ak je výrobok používaný na iný než výrobcom stanovený účel alebo je výrobok používaný v rámci predmetu obchodnej činnosti, poskytuje sa záručná lehota 6 mesiacov odo dňa zakúpenia, keďže spotrebiče sú určené výhradne na použitie v domácnosti
- za chybu výrobku sa nepovažuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplývajúce absencie niektorých pôvodných vlastností, ktoré boli spôsobené napr. zanedbaním bežnej údržby, čistenia, nadmerným používaním výrobku
- záručná lehota neplynie počas obdobia, keď kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho chyby, za ktoré zodpovedá predávajúci
- ak nebude zistená žiadna porucha, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava, alebo bude zistená porucha nezavinená výrobcom, hradí náklady spojené s vyslaním servisného technika osoba, ktorá uplatnila nárok na túto opravu
- záručné opravy vykonávajú autorizované servisné strediská podľa zoznamu uvedeného v tomto záručnom liste

Právo na bezplatnú opravu výrobku na náklady BSH domáci spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, zaniká, ak:

- je nečitateľný výrobný štítok alebo na výrobku chýba,
- údaje na doklade o predaji sa líšia od údajov uvedených na výrobnom štítku spotrebiča,
- výrobok bol namontovaný v rozpore s návodom na montáž, prípadne nebol dodržaný súlad s platnými STN alebo s návodom na obsluhu,
- výrobok bol neodborne namontovaný alebo nebol uvedený do prevádzky organizáciou oprávnenou v zmysle vyhlášky ÚBP SR č. 718/2002 Z. z., platí pre plynové spotrebiče a spotrebiče s elektrickým napájaním 400 V, ako i pre spotrebiče dodávané bez elektrického kábla, prípadne bez elektrickej koncovky,
- bola vykonaná konštruktívna zmena alebo zásah do výrobku neoprávnenou osobou,
- porucha na výrobku vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov alebo príslušenstva,
- ide o poškodenie: mechanické, nadmernou záťažou, v dôsledku vodného kameňa, neodborného zapojenia, živelnou pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.

Vyhlasenie o hygienickej neškodnosti výrobku

Všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domáci spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, prichádzajúce do styku s potravinami **spĺňajú požiadavky** o hygienickej neškodnosti podľa **európskej normy EC 1935/2004**. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky výrobky prichádzajúce do styku s potravinami uvedené v aktuálnom cenníku BSH domáci spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava.

Symbol uvedený na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po skončení jeho životnosti nepatrí k bežnému domácejmu odpadu, ale ho treba odovzdať do špeciálnej zberne odpadu na recyklovanie elektrických alebo elektronických spotrebičov.

Vašou podporou správnej likvidácie pomáhate opäť získať cenné suroviny a chrániť tak životné prostredie. Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku získate na miestnom úrade, v zberni odpadu alebo v združení Envidom, ktoré zabezpečuje zber, prepravu, spracovanie, recykláciu a ekologické zneškodňovanie elektroodpadu v zmysle zákona.



Uistenie dovozcu o vydaní vyhlásenia o zhode

Vážený zákazník,

Podľa zákona č. 264/1999 Z. z. Vás uistujeme, že na všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domáci spotrebiče s. r. o. našim obchodným partnerom, bolo vydané prehlásenie o zhode v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. a príslušných nariadení vlády. Toto uistenie dovozcu o vydaní prehlásenia o zhode sa vzťahuje na všetky výrobky vrátane plynových spotrebičov, ktoré sú obsiahnuté v aktuálnom cenníku firmy BSH domáci spotrebiče s. r. o.

Kontakt na servis domácich spotrebičov BOSCH

Dodávateľ:

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Radlická 350
158 00 Praha 5

Príjem opráv:

Tel.: +421 244 450 808
Email: **opravy@bshg.com**

Objednávky príslušenstva a náhradných dielov:

Tel.: +421 244 452 041
Email: **dily@bshg.com**

Zákaznícke poradenstvo:

Tel.: +421 244 452 041
Email: **bosch.spotrebice@bshg.com**

Aktuálne informácie o servise nájdete na internetových stránkach www.bosch-home.sk

Tu máte možnosť si dojednať opravu pomocou online formulára.