

KLARSTEIN NIELSTARK
TEIN NIELSTARK KLAR
KLARSTEIN NIELSTARK
TEIN NIELSTARK KLAR
KLARSTEIN NIELSTARK
TEIN NIELSTARK KLAR
KLARSTEIN NIELSTARK

KLARSTEIN

Beersafe

Chladnička

10027671 10027672 10027673 10032870
10032871 10033119 10033120

Vážení zákazník,

Gratulujeme Vám k zakúpeniu tohto produktu Klarstein. Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné pokyny k montáži, aby sa zabránilo škodám na zariadení. Za škody spôsobené nedodržaním inštrukcií a pokynov v tomto manuáli neručíme.

Obsah

Bezpečnostné pokyny	1
Montáž	2
Začíname	2
Tipy pre šetrenie energie	2
Riešenie problémov	2
Schéma zapojenia	3
Pokyny k likvidácii	3
Vyhlásenie o zhode	3

Bezpečnostné pokyny

- Pred použitím tohto zariadenia si prečítajte pokyny.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, alebo servisom, alebo podobne kvalifikovanou osobou aby sa vyhlo nebezpečenstvu.
- Tento prístroj nie je určený pre použitie osobám (vrátane detí) s obmedzenou fyzickou, mentálnou alebo vnemovou schopnosťou, nedostatkom skúseností a poznatkov, iba ak sú pod dozorom a majú inštrukcie ohľadom používania tohto prístroja od osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.
- Deti musia byť pod dozorom aby sa zaistil, že sa so zariadením nebudú hrať.
- Aby sa predišlo nebezpečenstvu v dôsledku nestability spotrebiča, musí byť upevnený v súlade s pokynmi.

Montáž


- Chladnička je navrhnutá aby bola namontovaná ako voľne stojaca a nesmie byť zabudovaná alebo vložená do skrinky.
- Chladničku umiestnite na povrch ktorý je dosť pevný na to, aby zvládol jej váhu pri plnom naložení.
- Ak chcete chladničku vyrovnáť, nastavte nožičky umiestnené v spodnej časti zariadenia.
- Tento spotrebič NIE JE určený na montáž vnútri skrine, kde je predná časť pokrytá akýmkoľvek typom dverí.
- Medzi zadnou stranou chladničky a stenou nechajte aspoň 10 voľného priestoru, ktorý zabezpečí správnu cirkuláciu vzduchu okolo chladničky.
- Chladničku umiestnite mimo dosahu priameho slnečného žiarenia a zdrojov tepla (ohrievač, pec, radiátor, atď.).
- Priame svetlo môže ovplyvniť akrylový povlak na kryte zariadenia a zvýšená teplota môže ovplyvniť spotrebu elektrickej energie. Príliš nízka teplota môže spôsobiť nesprávne fungovanie zariadenia.
- Vyhnite sa umiestneniu zariadenia do vlhkých priestorov.
- Pripojte prístroj výhradne do správne namontovanej a uzemnenej zásuvky. Za žiadnych okolností nerozrezávajte ani neodstraňujte tretí (uzemňovací) hrot z napájacieho kábla. Akékoľvek otázky týkajúce sa napájania a / alebo uzemnenia by mali smerovať k autorizovanému elektrikárovi alebo autorizovanému servisnému stredisku.
- Po zapojení chladničky do elektrickej siete ju nechajte bežať 2 - 3 hodiny aby vychladla, pred tým ako do nej vložíte jedlo alebo nápoje.

Začíname

Nastavenie teploty

Vaše zariadenie má iba jeden ovládač na reguláciu teploty. Regulátor teploty sa nachádza v pravej hornej časti vnútri zariadenia.

- Pri prvom zapnutí prístroja nastavte regulátor teploty na hodnotu "5".
- Rozsah regulácie teploty je možné nastaviť od „0“ do „5“. Po 24 až 48 hodinách nastavte reguláciu teploty na hodnotu, ktorá najlepšie vyhovuje vašim potrebám. Nastavenie na úrovni "3" alebo "4" by malo byť vhodné pre domáce alebo kancelárske použitie. Ak chcete spotrebič vypnúť, otočte regulátor teploty na "0".

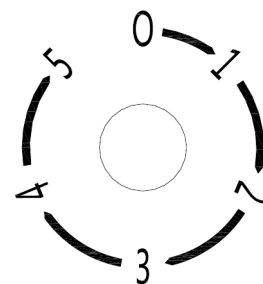

POZNÁMKA: Otáčaním ovládacieho prvku teploty do polohy "0" sa zastaví chladiaci cyklus, ale napájanie zariadenia sa nevypne. Ak je zariadenie odpojené, alebo vypadol zdroj napájania, musíte pred reštartovaním zariadenia počkať 3 až 5 minút. Ak sa pokúsíte zariadenie reštartovať skôr, chladnička sa nespustí.

Tipy pre šetrenie energie

- Umiestnite spotrebič do chladnej časti miestnosti, mimo dosahu zariadení, ktoré produkujú teplo a mimo priameho slnečného žiarenia.
- Pred umiestnením potravín do zariadenia ich nechajte vychladnúť na izbovú teplotu. Preťaženie zariadenia núti kompresor pracovať dlhšie.
- Uistite sa, že ste potraviny správne zabalili a pred vložením do chladničky utrite nádoby od vlhkosti. Toto redukuje tvorenie námrazy.
- Nádoby, ktoré sú skladované v chladničke by nemali byť obalené hliníkovou fóliou, voskovým papierom alebo iným obalom. To zasahuje do cirkulácie studeného vzduchu, čo znižuje účinnosť zariadenia.
- Usporiadajte potraviny tak, aby sa minimalizovali dĺžku otvorenia dverí pri hľadaní. Potraviny odoberajte naraz a čo najskôr zatvorte dvere.


Riešenie problémov

Niektoré problémy je možné vyriešiť bez toho, aby ste zavolali opravára. Pred kontaktovaním miestneho servisného strediska vykonajte kontroly uvedené nižšie. Ak sa vám nepodarí identifikovať alebo vyriešiť problém, obráťte sa na miestne servisné stredisko. Pred telefonovaním si poznačte model, sériové číslo a dátum zakúpenia vášho zariadenia, pretože servisné stredisko bude tieto informácie vyžadovať.

Problém	Možná príčina
Zariadenie nefunguje.	Zariadenie nie je pripojené do elektrickej siete.
	Vyhodený istič alebo vyhorená poistka.
	Regulácia teploty zariadenia je nastavená v polohe "0".
Zariadenie sa často vypína a zapína.	Teplota v miestnosti je vyššia ako bežne.
	Do chladničky bolo vložené veľké množstvo potravín naraz.
	Dvere sú príliš často otvárané.
	Dvere nie sú správne zatvorené.
	Regulátor teploty nie je správne nastavený.
	Dvere sa zatvárajú nesprávne.
Vo vnútri môže byť prekážka.	

Problém	Možná příčina
Vibrácie	Uistite sa, že chladnička je postavená rovno.
Zdá sa, že prístroj spôsobuje príliš veľký hluk.	Hluk môže spôsobovať prietoku chladiacej kvapaliny, ktorý je normálny.
	Po skončení každého cyklu môžete počuť zvuky vín spôsobené prúdom chladiacej kvapaliny vo vašej chladničke.
	Zariadenie nie je v rovine.
Dvere sa zatvárajú neúplne.	Zariadenie nie je v rovine.
	Dvere neboli správne namontované.
	Polička je ohnutá.
	Poličky sú mimo svojej pozície.

Schéma zapojenia

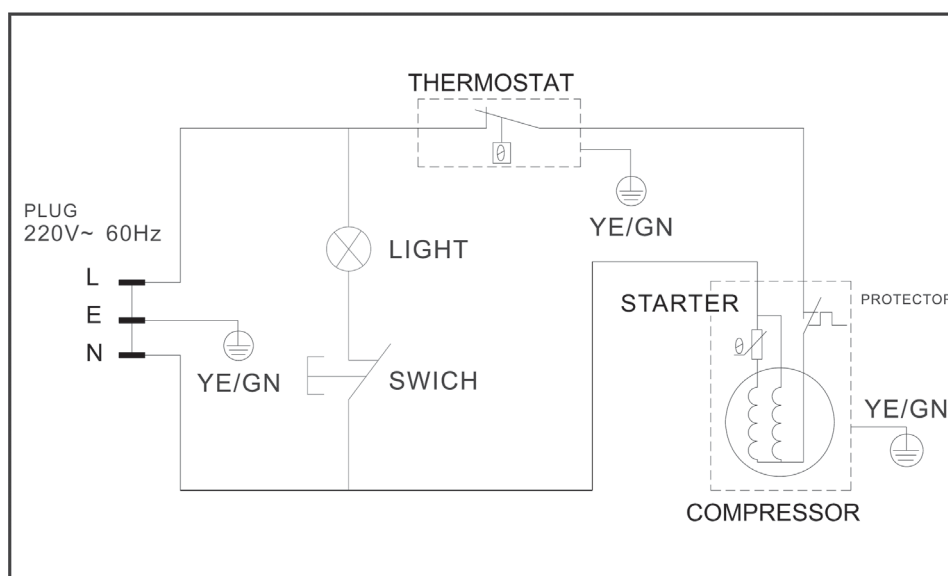

Pokyny k likvidácii



Podľa Európskeho nariadenia odpadu 2012/19/EÚ tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Na základe smernice by sa mal prístroj odovzdať na príslušnom zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením správnej likvidácie výrobku pomôžete zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by inak mohol byť dôsledok nesprávnej likvidácie výrobku. Pre detailnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku sa obráťte na svoj Miestny úrad alebo na odpadovú a likvidačnú službu Vašej domácnosti.

Vyhlásenie o zhode

Výrobca: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin.



Tento produkt je v súlade s nasledujúcimi európskymi normami:
 2009/125/EC (ErP)
 2014/30/EU (EMC)
 2011/65/EU (RoHS)
 2014/35/EU (LVD)

KLARSTEIN NIETSRK

SRSRK KLARSTEIN NIE

KLARSTEIN NIETSRK

SRSRK KLARSTEIN NIE

KLARSTEIN NIETSRK

SRSRK KLARSTEIN NIE

KLARSTEIN NIETSRK