

SENCOR®

SRD 2215




NÁVOD NA OBSLUHU

DIGITÁLNY FM PRIJÍMAČ S USB
A PODPOROU MICRO SD KARIET

SK

UMIESTNENIE OVLÁDAČOV

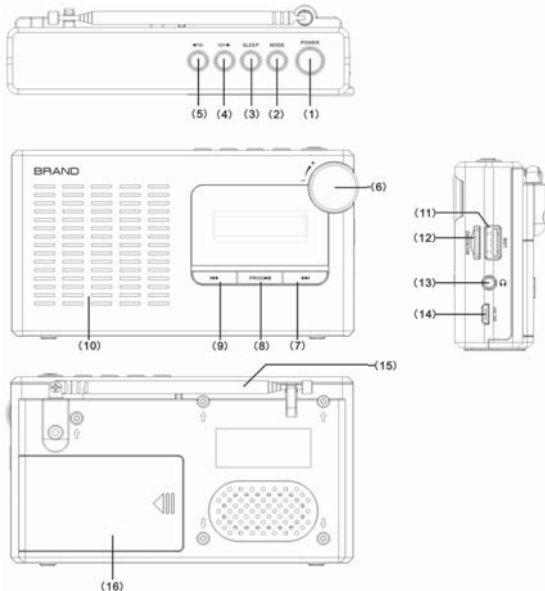

1. POWER (ON/OFF – Zapnutie/Vypnutie napájania)
2. MODE (Režim)
3. SLEEP (Automatické vypnutie)
4. TUNING (Ladenie) 10+>
5. TUNING (Ladenie) <10-
6. Ovládač VOLUME (Hlasitosť)
7. NEXT (Ďalší) >|>
8. PROGRAM (Program) / PLAY (Prehrávanie) / PAUSE (Pauza) >||
9. PREVIOUS (Predchádzajúci) <|<
10. REPRODUKTOR
11. KONEKTOR USB
12. SLOT NA KARTY MICRO SD
13. KONEKTOR PRE SLÚCHADLÁ
14. KONEKTOR MICRO USB DC
15. PRÚTOVÁ ANTÉNA
16. PRIESTOR NA BATÉRIU

POKYNY NA OVLÁDANIE

ZDROJ ENERGIE

Napájanie zo sieťového adaptéra (Nie je súčasťou balenia)

Pripojte jeden koniec sieťového adaptéra do konektora mikroUSB DC na prístroji a druhý koniec do zdroja energie. Po pripojení k sieťovému napájaniu sa prístroj automaticky prepne do pohotovostného režimu.

Ak je v priestore na batériu vložená dobíjacia batéria 5 V 800 mAh, bude sa počas pripojenia prístroja k sieťovému napájaniu automaticky nabíjať.

Na úplné odpojenie prístroja od sieťového napájania vyťahnite sieťový adaptér zo sieťovej zásuvky.

Varovanie:

Pred použitím tohto prístroja skontrolujte, či miestne sieťové napájanie spĺňa požiadavky tohto prístroja. Nepripájajte a neodpájajte napájací kábel mokrými rukami. Ak nebudete prístroj dlhší čas používať (napr. počas dovolenky), odpojte zástrčku od sieťovej zásuvky.

Napájanie z dobíjacej batérie

Otvorte priestor na batériu a podľa obrázka v tomto priestore doň vložte dobíjajúcu Li-ion batériu s napätím 3,7 V

Nabíjanie dobíjacej batérie

Pripojte prístroj pomocou USB kábla – jeden koniec pripojte do konektora DC 5 V IN a druhý koniec pripojte k portu USB alebo do USB nabíjačky. Čas nabíjania je približne 2 hodiny. Počas nabíjania batérie bude indikátor nabíjania blikať.

V prípade, že chcete na externé nabíjanie jednosmerným prúdom používať sieťový adaptér s napätím 5 V, pripojte USB kábel do konektora DC (jednosm. napájanie). (Napájací adaptér je voliteľné príslušenstvo. Nenabíjajte batériu sieťovým adaptérom dlhšie než 24 hodín.)

DÔLEŽITÉ

Ak ste prístroj dlho nepoužívali, môže byť dobíjacia batéria celkom vybitá, čo je charakteristické pre všetky dobíjacie batérie. V takom prípade odporúčame na regeneráciu batérie nabíjať batériu 5 až 24 hodín.

Ovládanie

1. Stlačte tlačidlo **POWER** na zapnutie rádia.
2. Stlačením tlačidla **MODE** vyberte FM, Micro SD alebo USB.
3. Na displeji sa v režime rádia zobrazujú detaily stanice rádia.
4. Vyberte stanicu pomocou ovládača **TUNING** < / >.
5. Nastavte zvuk pomocou ovládača **VOLUME**
6. Stlačte na 3 sekundy tlačidlo **POWER** na vypnutie napájania.

Funkcia automatického vypnutia

1. Stlačte tlačidlo **SLEEP** na výber času vypnutia. Ak sa na LED displeji zobrazuje napríklad 15 minút, rádio sa po uplynutí 15 minút automaticky vypne.
2. Pre výber dlhšieho času prehrávania vyberte stlačením tlačidla **SLEEP** 15/30/45/60/75/90 minút alebo OFF (Vypnuté).
3. Rádio môžete kedykoľvek vypnúť stlačením tlačidla **POWER**.

REŽIM FM

Ladenie

Ručné ladenie

Krátko stlačte tlačidlo **TUNING** < / > , kým nenájdete správnu frekvenciu.

Automatické ladenie

1. Stlačte a podržte tlačidlo **TUNING** < / > , kým sa nezačne meniť frekvencia na displeji.
2. Po nájdení stanice s dostatočne silným signálom sa ladenie zastaví. Alternatívne môžete automatické ladenie zastaviť opätovným stlačením tlačidla **TUNING** < / > .

Predvoľby

Do pamäte môžete uložiť frekvencie až 50 staníc rádia (50 staníc v pásme FM). Uloženú frekvenciu môžete vymazať z pamäte uložením inej frekvencie na jej miesto.

Automatické uloženie do predvoľby

1. Stlačte a podržte tlačidlo **PROG**, kým sa na displeji nezačne meniť frekvencia.

Ručné uloženie do predvoľby

1. Naladte požadovanú stanicu (pozrite **Ladenie**).
2. Stlačte jedenkrát tlačidlo **PROG** na aktiváciu režimu programovania.
3. Stlačením tlačidla **◀◀ / ▶▶** vyberte požadované miesto v pamäti.
4. Stlačte znovu tlačidlo **PROG** na potvrdenie vybranej stanice.
5. Počúvanie stanice na predvoľbe:
 - Stlačte tlačidlo **◀◀ / ▶▶** na výber požadovanej stanice.

Zlepšenie príjmu:

- Na príjem v pásme FM vysuňte teleskopickú anténu. Na zlepšenie príjmu v pásme FM nakloňte a otočte anténu; ak je signál FM vysielača príliš silný (ste veľmi blízko vysielača), skráťte jej dĺžku.

PREHRÁVANIE Z USB A MICRO SD KARTY

Prístroj podporuje prehrávanie súborov MP3 uložených na pamäťovom médiu pripojenom prostredníctvom konektora USB alebo slotu MICRO SD karty.

1. Stlačením tlačidla **MODE** vyberte USB alebo SD.
2. Pred pripojením USB zariadenia k prístroju skontrolujte, či je konektor správne otočený a pripojte ho. Alebo zasuňte MICRO SD kartu tak, aby ste ju pri tom neohli.
3. Systém začne automaticky načítat' MP3 súbory z pamäťového USB zariadenia alebo MICRO SD karty.
4. Stlačte tlačidlá **◀◀ / ▶▶ / ▶||** pre funkcie Predchádzajúci / Ďalší a Prehrávanie/ Pauza.

Poznámka: Pri nesprávnom (obrätom) pripojení pamäťového USB zariadenia alebo MICRO SD karty hrozí nebezpečenstvo poškodenia prístroja, pamäťového USB zariadenia alebo MICRO SD karty. Uzamknutú MICRO SD kartu nie je možné detegovať ani prehrávať.

Externý výstup

Do 3,5 mm **KONEKTORA NA SLÚCHADLÁ** môžete pripojiť slúchadlá (nie sú súčasťou príslušenstva). Reproduktor sa automaticky odpojí.

Nepočúvajte v slúchadlách zvuk s príliš vysokou hlasitosťou, aby ste si nepoškodili sluch.

TECHNICKÉ ÚDAJE

| | |
|--------------------|--|
| Frekvenčný rozsah: | FM: 87,5 – 108 MHz |
| Reproduktor: | 1,75 palca, dynamický reproduktor s impedanciou 4 ohmy |
| Výstupný výkon: | 1,2 W RMS (efektívne) |
| Sieťové napájanie: | Adaptér 5 V DC |
| Dobíjacia batéria: | DC (jednosm.) Li-ion 3,7 V, 800 mAh |

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

1. Adaptér nie je súčasťou príslušenstva.
2. Ak nebudete prístroj používať, vždy odpojte dobíjací kábel z mikroUSB konektora.
3. Nenechávajte batérie v priestore na batérie dlhý čas. Vyberte batérie, aby ste zabránili ich vytečeniu a poškodeniu.
4. Aby vám prístroj dlho spoľahlivo fungoval, nevystavujte ho extrémnej teplote ani vysokej vlhkosti. Napríklad nikdy ho neumiestňujte do miest určených na kúpanie alebo do blízkosti sporákov či radiátorov.
5. Ak prístroj nefunguje správne, odneste ho, prosím, do najbližšieho servisného strediska. Nepokúšajte sa ho opravovať sami.

Varovanie:

Aby nedošlo k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte prístroj dažďu alebo vlhkosti.

Aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom, neotvárajte kryt prístroja. Požiadajte o opravu vždy kvalifikovaného servisného technika.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Výrobok spĺňa požiadavky EÚ.

FAST ČR, a. s. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu SRD 2215 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese:
www.sencor.com

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzuje si právo na ich zmenu.

Originálna verzia je česká.

Výrobca: FAST ČR, a. s., Černokostelecká 1621, Říčany CZ-251 01

Záručný list nie je súčasťou balenia zariadenia.

Predávajúci poskytuje kupujúcemu na výrobok 24 mesiacov záruku od jeho prevzatia kupujúcim. Záruka sa poskytuje ďalej za nižšie uvedených podmienok. Záruka sa vzťahuje iba na spotrebný tovar predaný spotrebiteľovi na bežné domáce použitie. Práva zo zodpovednosti za chyby (reklamácie) môže kupujúci uplatniť buď u predávajúceho, u ktorého bol výrobok zakúpený alebo v nižšie uvedenom autorizovanom servise. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bez zbytočného odkladu, aby nedochádzalo ku zhoršeniu chyby, najneskôr však do konca záručnej doby. Kupujúci je povinný pri reklamácii spolupracovať pri overení existencie reklamovanej chyby. Do reklamačného procesu sa prijíma iba kompletný a z dôvodu dodržania hygienických predpisov neznečistený výrobok. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu od okamžiku uplatnenia reklamácie do okamžiku prevzatia opraveného výrobku kupujúcim, kedy je kupujúci po skončení opravy povinný výrobok prevziať. Kupujúci je povinný preukázať svoje práva reklamovať (doklad o zakúpení výrobku, záručný list, doklad o uvedení výrobku do prevádzky).

Záruka sa nevzťahuje na:

- chyby, na ktoré boli poskytnuté zľavy;
- opotrebenia a poškodenia vzniknuté bežným užívaním výrobku;
- poškodenie výrobku v dôsledku neodbornej či nesprávnej inštalácie, použitie výrobku v rozpore s návodom na použitie s platnými právnymi predpismi a všeobecne známymi a obvyklými spôsobmi používania, v dôsledku použitia výrobku za iným účelom, než na ktorý je určený;
- poškodenie výrobku v dôsledku zanedbanej alebo nesprávnej údržby;
- poškodenie výrobku spôsobené jeho znečistením, nehodou a zásahom vyššej moci (živelná udalosť, požiar, vniknutie vody);
- chyby funkčnosti výrobku spôsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým poľom a pod.;
- mechanické poškodenie výrobku (napr. zlomenie gombíka, pád);
- poškodenie spôsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotrebného materiálu (batérie) alebo nevhodnými prevádzkovými podmienkami (napr. vysoké teploty v okolí, vysoká vlhkosť prostredia, otrasy);
- poškodenie, úpravu alebo iný zásah do výrobku spôsobený neoprávnenou alebo neautorizovanou osobou (servisom) prípady, keď kupujúci pri reklamácii nepreukáže oprávnenosť svojich práv (kedy a kde reklamovaný výrobok zakúpil);
- prípady, keď sa údaje v predložených dokladoch líšia od údajov uvedených na výrobku;
- prípady, keď reklamovaný výrobok sa neshoduje s výrobkom uvedeným v dokladoch, ktorými kupujúci preukazuje svoje práva reklamovať (napr. poškodenie výrobného čísla alebo záručnej plomby prístroja, prepisované údaje v dokladoch).

Gestor servisu na SK:

FAST PLUS, Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava; tel: 02 49 1058 53-54

Viac informácií nájdete na www.sencor.sk.